AIPHONE

IX 系列

主控站台

IX-MV7-HW


IX-MV7-HB

IX-MV7-W


IX-MV7-B

操作手册


软件版本 5.10 或更高版本

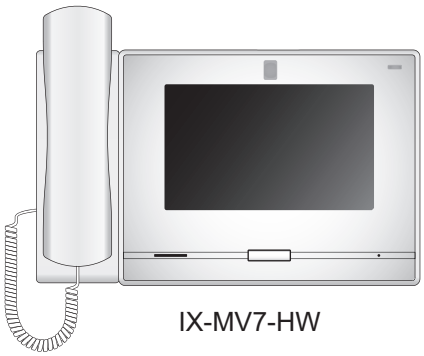

IX-MV7-HW

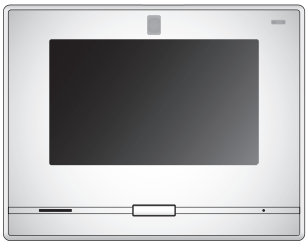

IX-MV7-W

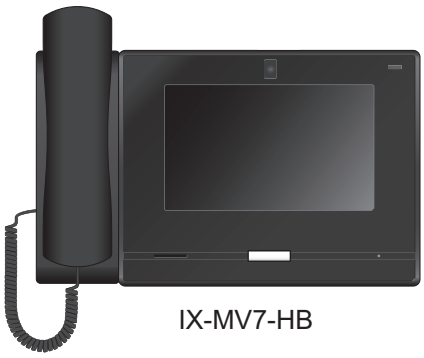

IX-MV7-HB



IX-MV7-B

重要

- 使用前，请阅读本《操作手册》，以确保安全及正确的操作。请将此手册存放在安全之处，以便日后参考。
- 本手册中使用的插图可能与实际产品有所不同。

文献信息

下列符号标记了有关正确操作和注意事项的重要信息。

⚠ 警 告	该符号表示未正确操作站台，或忽略这些注意事项可能会造成严重伤害或死亡。
⚠ 注 意	该符号表示未正确操作站台或目的地。忽略这些注意事项可能会造成严重伤害或财产损失。
❗ 重 要	该符号用来提醒用户注意重要说明。请在继续操作之前阅读并理解这些说明。
备 注	表示操作提示和其他信息。

- 用 【XXXX】表示站台和电脑屏幕上显示的术语和按钮名称。
- 页码引用显示为“标题 （→ XX 页）”，（→ XX 页），或 XX 页。
- 本手册中使用的插图和图片可能与实物有所不同。
- 在本手册中，视频门户站台和无摄像头的门户站台统称为“门户站台”。
- 描述视频门户站台的操作与说明时使用“视频门户站台”。
- VoIP 电话和 IX 系统站台统称为“站台”。

注意事项

警告 该符号表示未正确操作设备，忽略这些注意事项可能会造成严重伤害或死亡。

请勿拆解或调整站台。
否则可能引发起火或触电。

请保持站台远离液体。
否则可能引发起火或触电。

请保持站台远离易燃物品。
如果发生了，请移除站台的网线，这可能会引发起火或触电。

如发现有烟雾、异常气味、异常声音、或站台已损坏，请立即断开站台的网线连接。
否则可能引发起火或触电。

在任何情况下都不要打开站台。
某些内部组件中的电压可能会导致电击。

注意 疏忽可能会导致人身伤害或财产损失。

请勿试图以任何方式覆盖、隔离、或涂覆站台。
否则可能引发起火或故障。

请勿将本站台安装在受到频繁震动或冲击的地方。
否则可能会导致意外受伤。

请勿向液晶显示屏施加过大的压力。
如果屏幕被刺破可能会导致意外受伤。

如果液晶显示屏被刺破，请勿触摸屏幕内部的液晶。
否则可能导致发炎。

- 如果不慎摄入液晶，请立即用清水漱口并咨询医生。
- 如果发生接触，请用水彻底冲洗或清洗发生接触的区域并咨询医生。

请勿用尖锐物品刺戳液晶显示屏。
如果屏幕被刺破，可能会导致意外受伤。

当测试提示音量和铃声音量时，请勿将听筒靠近您的耳朵。
如果突然发出巨大的噪音，可能会对耳朵造成伤害。

使用站台时，请勿将耳朵靠近扬声器。
如果突然发出巨大的噪音，可能会对耳朵造成伤害。

操作注意事项

要求

- 使本机器与收音机或电视机保持 1 米以上距离。
- 请保持站台与无线路由器或无线电话等无线设备之间的距离至少 20 厘米。这些设备可能会导致图像或声音失真。
- 请在距离本站台不超过 30 厘米的范围内通话，如果您站得太远，对方可能很难听到通话。
- 将设备安装在以下位置可能会导致故障：
  - 阳光直射的地方
  - 靠近加热设备的地方
  - 受液体、铁屑、灰尘、油或化学品影响的地方
  - 受水分和湿气等极端条件影响的地方
  - 温度很低的地方
  - 受蒸汽或油烟影响的地方
  - 含有硫磺的环境中
  - 靠近大海或直接受海风吹拂的地方
- 在安装或使用本站台时，应考虑到拍摄对象的隐私权。系统所有者有责任根据当地法规张贴指示标志或警告。
- 为了防止存储在站台中的敏感信息遗失或被盗，在丢弃、转移或退回站台时，客户有责任删除站台中存储的设置、录制的视频 / 音频和其他信息。要了解如何清除信息，请参阅本文档的相关内容。
- 对于其他使用本系统的第三方设备 （如传感器、探测器、门锁），应遵守制造商或供应商提供的详细说明和保修条款。
- 务必从配置本系统的人手上接收并妥善存储设置文件。如果设置文件丢失，可能无法恢复并需要创建新的设置文件。
- 请勿在阳光直射下安装本站台，如有需要，请保护站台免受阳光直射，否则可能难以看到屏幕。

注意

- 对于由本产品的内容和规格导致的一切损害，Aiphone 概不负责。
- 对于由本产品的故障、缺陷或误用而导致的一切损害，Aiphone 概不负责。
- 本站台在停电时无法使用。
- 当本站台在有商用无线设备 （如无线电收发器或移动电话）的区域使用时，可能会导致故障。
- 本站台仅限室内使用，请勿在户外场所使用。
- 本站台不具备保护生命或财产的功用。对于任何由此造成的严重事故、灾难事故或身体伤害，Aiphone 概不承担责任。
- 液晶面板上会有一小部分图像元素始终点亮或根本不亮，您应对此不可避免的事实提前注意，不能将之视为机器故障。
- 听筒和站台可能会变得稍热，但这并不是故障。
- 免提通话是一种在发射器和接收器之间自动切换的方法，以便两者中更响亮者获得优先权，使其能够被两者中更安静者听到。如果周围区域很响，通话可能会中断，从而难以作出响应。
- 通话期间，当您在对方通话结束前讲话时，您的声音可能不会清晰传出。当您等待对方通话结束之后再讲话，通话将顺利进行。
- 降噪功能可能会确定某些音调是噪音并且切断那些音调的传输，这并不是故障。
- 照在门户站台上的暖色光可能会改变屏幕上图像的色调。
- 如果光线进入摄像头，液晶显示屏的亮度可能会闪烁不定，同时摄像头的拍摄对象可能会因背光而变暗，这并不是故障。
- 当安装在墙上时，站台的顶部可能会变暗。这并不表示出现了故障。
- 如果显示条纹图案或其他精细图案，背景或颜色可能与实际图像有所不同，这并不是故障。
- 如果来自 LED 灯、荧光灯等光源的光线进入视频门禁站或其他产品的摄像头，则液晶显示屏上可能会出现黑色条纹，屏幕可能会闪烁，或者颜色可能会改变，这并不是故障。
- 当降雨后室外温度骤降等情况发生时，摄像机内部可能会轻度起雾，造成图像模糊，不过这并非故障。当水分蒸发时，将恢复正常运行。
- Aiphone 对已保存信息的损坏 （比如，更改或删除已保存信息）不承担任何责任。请事先意识到这一点。
- 在更新系统设置时，您可能无法操作站台。
- 如果通讯变得拥塞或者系统中的多个视频门户站台发出呼叫，则音频可能会出现丢失、延迟的现象或无法正常运行。
- 对于因网络设备故障、互联网和移动电话公司通信服务故障、线路中断、通信故障、传输设备不准确或遗漏等原因造成服务延误或无法使用而造成的损失，Aiphone 不承担任何责任。
- 对于由于客户 PIN 码或其他传输信息在通过互联网的通信路径上遭受拦截、未经授权的访问或其他原因而发生泄露所导致的任何损害，Aiphone 不承担任何责任。
- 客户有责任确保其计算机的安全性。Aiphone 对任何情况下出现的安全故障均不负任何责任。

注意

- 可供使用的功能和服务取决于已装入系统的规格。
- 本手册中使用的插图可能与实际物品不符。
- 使用荧光灯可以周期性地改变屏幕的颜色 （色滚动），这并不是故障。
- 如果 30 分钟或 30 分钟以上未接通电源，日期和时间将返回默认值。

目录

1 注意事项

文献信息 2
文献信息 2
注意事项 3
注意事项 3
操作注意事项 4

2 使用前

部件名称 10
部件名称 10
状态指示灯 12
状态指示灯 12
摄像机视野范围和安装位置 14
摄像机视野范围和安装位置 14
用户界面 15
用户界面 15
输入文本 20
输入文本 20
接听呼叫 21
接听呼叫 21
设置日期与时间 24
设置日期与时间 24
关于 microSD 卡 25
关于 microSD 卡 25
插入 / 移除 microSD 卡 26

3 如何使用

搜索站台 （VoIP 电话）和群组 27
选择 / 选定 / 使用号码进行呼叫 27
使用通讯录指定一个站台或群组。 28
搜索站台 29
最近通话 30
查看最近通话 30
最近通话屏幕 31
发出 / 接听呼叫 32
发出呼叫 32
呼叫一个群组 34
使用外部设备发出呼叫 36
接听呼叫 38
广播 / 接听广播 40
群组广播 40

所有广播 42
群组消息广播 44
所有消息广播 47
接点输入广播 50
接听广播 51
监控 53
监控门户站台 53
扫描监控 54
使用快速拨号键 56
使用快速拨号键 56
检查录音录像 57
录音录像回放 57
录音录像回放屏幕 59
使用电脑播放录音录像 60
转接 61
转接呼叫 （通话期间） 61
缺席转接 64
其他转接选项 66
发出呼叫、通话中、广播和监控时的操作 67
解开门锁 67
呼叫保持 69
选择要接听的站台 70
录音录像 72
固定图像捕获区域 73
调整视频以增强可见度 74
调整屏幕亮度 75
调整扬声器音量 76
调整扩音器音量 77
调整铃声音量 78
检查系统 79
进行线路自检 79
进行设备自检 81
确认站台信息 83
其他功能 84
按日程计划配置站台响铃 84
自动播放通信音频消息 85
发送电子邮件 86

4 设置与调整

关于设置 87
设置 87
在站台上进行配置 95
配置站台前 95
站台设置 97
呼叫设置 100


通信设置 109
转接设置 110
广播设置 121
监控设置 122
录音录像设置 124
警示音设置 126
继电器输出设置 （仅限管理员权限） 132
音量设置 140
快速拨号设置 142
监控设定 （仅限管理员权限） 152
恢复出厂设置 154
通过网页浏览器进行配置 156
通过网页浏览器进行配置 156
站台信息 160
网络设置 162
系统信息 164
呼叫设置 166
选项输入 / 继电器输出设置 172
广播设置 175
功能设置 177
转接设置 196
站台设置 204
维护 217

5 其他


附录 218
规格 218
维护 218
关于软件的通告 219
关于软件的通告 219
站台的正确使用 222
规程 222
担保 223

部件名称


主控站台 IX-MV7-HW、IX-MV7-HB, IX-MV7-W 以及 IX-MV7-B

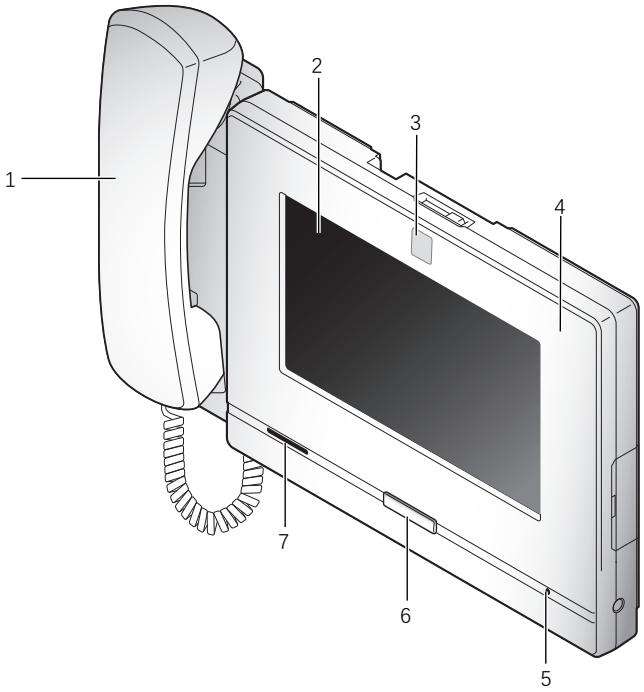

右侧

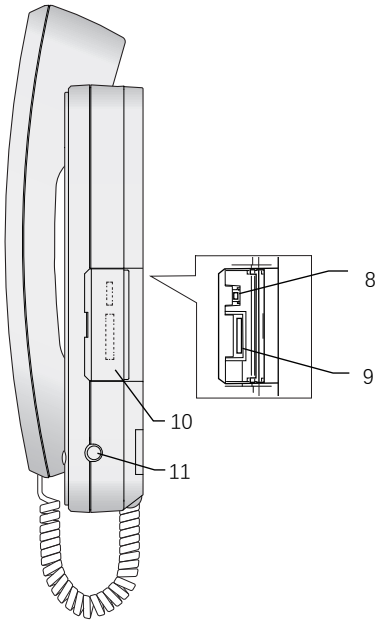

顶部

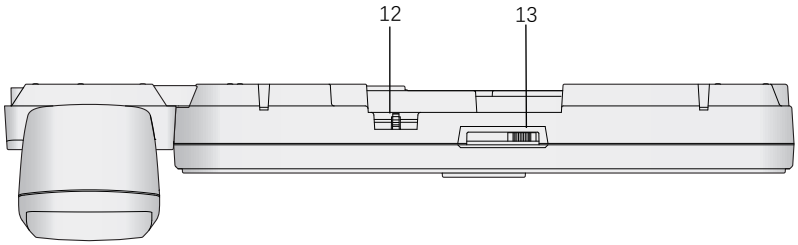

号码	名称和描述
1	听筒 （仅 IX-MV7-HW 和 IX-MV7-HB）
2	触摸液晶显示屏
3	摄像机
4	状态指示灯 （橙色 / 蓝色） 显示此站台的状态。(→第 12 页)
5	扩音器
6	Home 按钮 按下此按钮以显示主屏幕。显示主屏幕时按下此按钮，站台将切换至待机模式。(→第 15 页)
7	扬声器
8	复位键 仅供工作人员使用。请勿按下。
9	microSD 卡插槽 用于插入或移除 microSD 卡 （单独出售）。(→第 25 页)
10	microSD 卡插槽盖
11	3.5mm 四极立体声微型插孔 （CTIA 标准） 用于连接第三方耳机。(→第 23 页)
12	摄像机角度调节杆 用于垂直调整摄像机角度。(→第 14 页)
13	摄像机隐私保护盖 用于遮盖摄像机。

状态指示灯

IX-MV7-HB/IX-MV7-HW




IX-MV7-B/IX-MV7-W



☀: 开, □: 关

名称	状态 （模式）		描述
状态指示灯	橙色灯光	☀	设置转接
	橙色灯闪烁	☀ 0.75秒 → □ 0.75秒	引导
		☀ 0.25 秒 → □ 0.25 秒	设备错误 启动错误
		☀ 0.5 秒 → □ 4 秒	通信故障 线路监控和设备检查错误
		☀ 1 秒 → □ 0.25 秒 → ☀ 0.25 秒 → □ 0.25 秒 → ☀ 0.25 秒 → □ 0.25 秒	固件版本更新
		☀ 1 秒 → □ 0.25 秒 → ☀ 0.25 秒 → □ 0.25 秒	初始化


名称	状态 （模式）		描述
状态指示灯	蓝灯		待机 （取决于设置）
	蓝灯闪烁		呼叫目的地通话中
			来电页面
			去电呼叫 广播 监控
			来电呼叫
			未接来电 门锁 *1
			从网络摄像机接收事件通知

*1 门锁接点触发时闪烁。
如门锁超时设定为 3 秒或更短时间，则会以 3 秒间隔闪烁。

摄像机视野范围和安装位置

摄像机视野调整


可使用摄像机角度调节杆向下 （0 至 -20 度）调整摄像机角度。将角度设置为最佳位置。

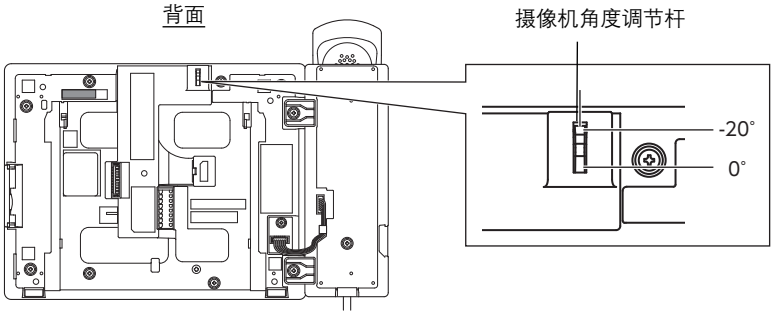


摄像机视野范围

如图所示的摄像机范围只是给出了大概范围，实际范围根据环境而异。


- 示例：桌面安装
  安装于平坦桌面上 （桌面支架角度为 45°。摄像机角度为最低位置 （-20°））

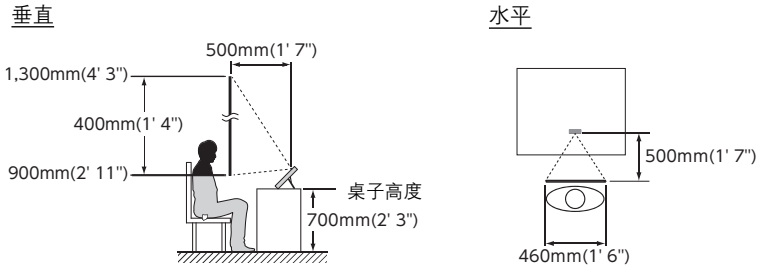

- 示例：安装用作接收站台
  安装于平坦桌面上 （桌面支架角度为 30°。摄像机角度为最低位置 （-20°））

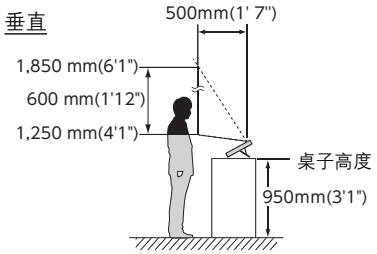

- 示例：墙面安装

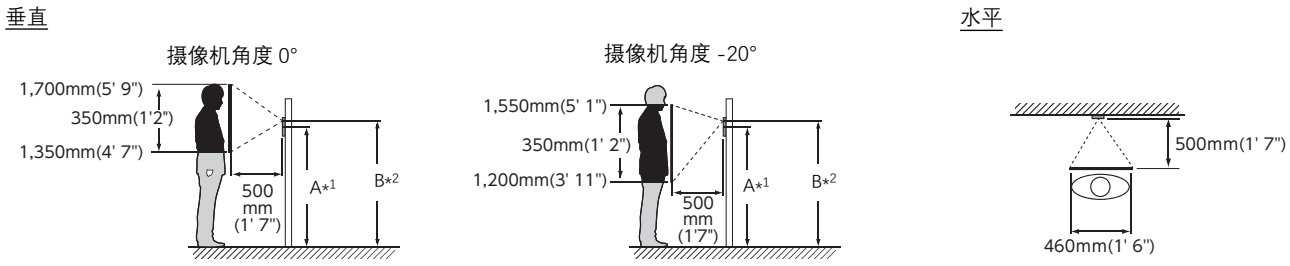

*1 A：设备中心 1,500mm

*2 B：摄像机位置 1,575.5mm

用户界面

液晶显示器关闭时，设备为待机模式。如果站台约一分钟没有运作或在屏幕激活时按下 **［首页］**键，站台将进入待机模式。

备注

屏幕显示器因设置而异。

主屏幕

站台为待机模式时轻触液晶显示器或按下 **［首页］**键，可显示主屏幕。
主屏幕分为两种类型，可在设置期间选择屏幕类型。(→第 188 页)

主屏幕 1




主屏幕 2



号码	名称	描述
1	站台信息	此站台的站台号码和站台名称。
2	监控	轻触以监控指定站台 （→第 53 页至第 55 页）。
3	最近通话	轻触以检查来电呼叫、去电呼叫、未接来电以及录音录像。(→第 30 页)
4	收藏夹	轻触以显示快速拨号键。(→第 56 页)
5	自检	轻触以检查线路自检、设备自检、站台信息以及网络信息 （→第 79 页至第 83 页）。
6	设置	轻触以配置设置。(→第 95 页)
7	广播	轻触以发送广播 （→第 40 页至第 49 页）。
8	日期与时间	显示当前日期和时间。
9	各种图标	• : 配置日程转接时显示。 • 配置延迟转接时显示。 • : 插入 microSD 卡时显示。轻触以移除。
10	拨号	轻触以使用键区输入站台号码或群组号码并发出呼叫。(→第 27 页)
11	通讯录	轻触以显示要呼叫的站台列表。(→第 28 页)
12	转接开启 / 转接关闭	轻触以开启 / 关闭缺席转接。(→第 110 页)
13	隐私开启 / 隐私关闭	轻触以开启 / 关闭私密功能。 （自动接听来电时，私密功能将关闭此站台的扩音器和图像，这样就不会向对方发送音频和视频。）
14	呼叫	轻触以使用通讯录发出呼叫。(→第 28 页)
15	未接来电呼叫记录	显示近期来电呼叫记录和记录视频。如未记录视频，则不会显示记录的视频图像。

来电呼叫屏幕

从视频站台接受呼叫时

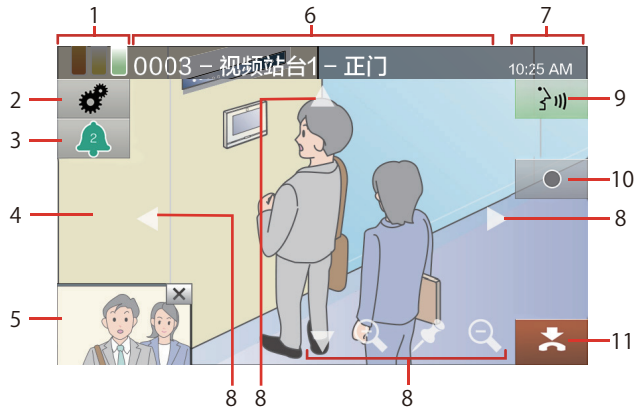

从音频站台接受呼叫时




号码	名称	描述
1	优先权	显示来电呼叫和页面的优先级别。 紧急，优先，正常
2	设置	可调整下列各项。(→第 73 页) • 缩放锁定 • 视频背光补偿和夜间灵敏度校正 • 屏幕亮度 • 接听音量 • 发送音量 • 铃声
3	来电呼叫数量和优先级	显示来电呼叫数量和优先级。轻触以显示呼叫站台列表并选择一个站台接听。(→第 70 页) 紧急，优先，正常
4	主要视频显示区	显示呼叫站台或相关网络摄像机的视频。选择要显示的摄像机。(→第 216 页)
5	次要视频显示区	如果网络摄像机与呼叫站台相关联，且站台有摄像机，将显示此区域。此区域显示的视频不同于主要视频显示区显示的视频。 轻触屏幕可在主要视频显示区和次要视频显示区之间切换。
6	呼叫站台	显示站台号码、站台名称 （选项输入名称）以及呼叫站台的位置。如果网络摄像机与呼叫站台关联，还会显示网络摄像机的名称 （根据设置语言，可能不会正确显示文本）。如果未正确显示文本，轻触 » 以滚动显示内容。
7	时间	表示当前时间。

号码	名称	描述
8	屏幕控制图标	轻触这些图标，以变更屏幕中的可见显示区域。未显示图标时无法进行操作。(→第 73 页)  向上移动屏幕。  向下移动屏幕。  向左移动屏幕。  向右移动屏幕。  放大屏幕。  缩小屏幕。  返回屏幕显示区域至预设位置。
9	通话	轻触以开始通话。
10	录音录像	轻触以开始记录视频 / 音频 /
11	结束	轻触以结束通话。

• 显示摄像机视频时，按下屏幕上除图标以外的任何地方，可以将图标隐藏一段时间。再次轻触屏幕即可显示图标。

通话屏幕

从视频站台接受呼叫时

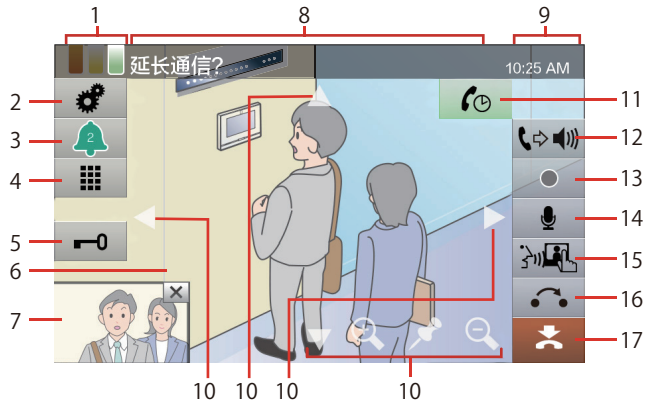

从音频站台接受呼叫时




号码	名称	描述
1	优先权	显示当前呼叫的优先级别。 紧急，优先，正常
2	设置	可调整下列各项。(→第 73 页) • 缩放锁定 • 视频背光补偿和夜间灵敏度校正 • 屏幕亮度 • 接收音量 • 扩音器音量 • 铃声
3	来电呼叫数量和优先级	显示来电呼叫数量和优先级。轻触以显示呼叫站台列表并选择一个站台接听。(→第 70 页) 紧急，优先，正常
4	键盘	按下此处可显示键区。可使用键区解开门锁 (→第 67 页) 或播放通信音频消息 (→第 85 页)。
5	解锁	解开门锁。(→第 67 页)
6	主要视频显示区	显示呼叫站台或相关网络摄像机的视频。
7	次要视频显示区	如果网络摄像机与另一方站台相关联，且站台有摄像机，将显示此区域。如果呼叫站台为 IX-MV7-*，且没有关联的网络摄像机，将显示此站台的视频。此处显示的视频不同于主要视频显示区显示的视频。
8	呼叫站台	显示站台号码、站台名称 （选项输入名称）以及另一方站台的位置。如果网络摄像机与另一方站台关联，还会显示网络摄像机的名称 （根据设置语言，可能不会正确显示文本）。如果未正确显示文本，轻触 » 以滚动显示内容。
9	时间	表示当前时间。

号码	名称	描述
10	屏幕控制图标	轻触这些图标，以变更屏幕中的可见显示区域。未显示图标时无法进行操作。(→第 73 页)  向上移动屏幕。  向下移动屏幕。  向左移动屏幕。  向右移动屏幕。  放大屏幕。  缩小屏幕。  返回屏幕显示区域至预设位置。
11	延时	轻触以将呼叫时间延长约 10 分钟。
12	免提	轻触以切换听筒呼叫和免提呼叫。
13	录音录像	轻触以开始记录视频 / 音频。(→第 72 页)
14	静音	轻触以在自动接听呼叫电话时关闭此站台的扩音器和摄像机图像，这样音频和视频就不会发送给对方。)
15	即按即说	轻触以切换至即按即说模式。(→第 22 页)
16	通话保留	轻触以保留通话。(→第 69 页)
17	结束	轻触以结束通话。

- 显示摄像机视频时，按下屏幕上除图标以外的任何地方，可以将图标隐藏一段时间。再次轻触屏幕即可显示图标。


输入文本

使用该功能来搜索通讯录。
示例：通讯录搜索屏幕
字母输入模式

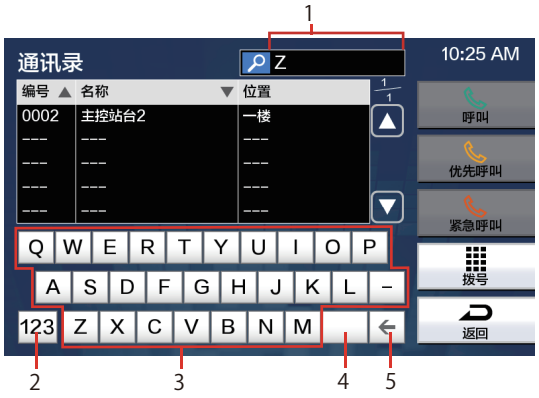

号码	名称	描述
1	文本输入框	在这里显示已输入文本。
2	输入模式	每次轻触，输入模式就会从“字母”变更为“数字”和“符号”。输入模式因搜索屏幕而异。
3	字符	轻触以输入字符。
4	空格	轻触以插入一个 （空白）空格。
5	退格	轻触以删除前一个字符。


数字 / 符号输入模式

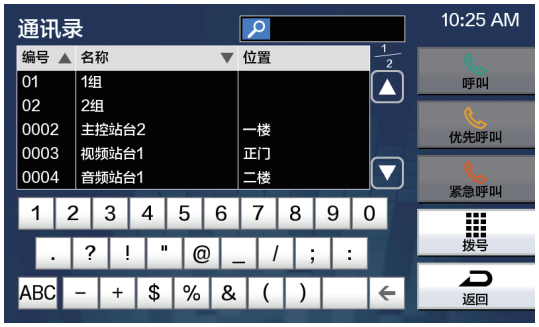


接听呼叫

使用听筒接听呼叫


1. 收到呼叫时拿起听筒。

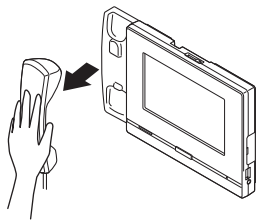

2. 与对方通话。

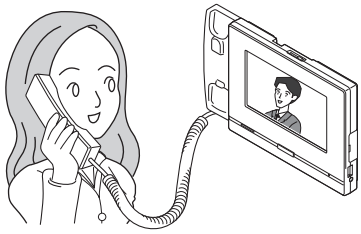

3. 通话结束时，挂断听筒。

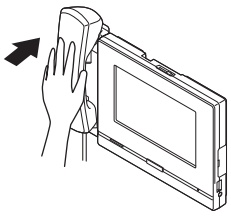


备注


- 呼叫目的地位于有回声的环境时，您的声音和环境噪音可能会发出回声，通话期间站台也会听到这些回声。可通过调节此站台的扩音器音量或对方站台的接收音量进行调节。

免提接听来电

1. 收到呼叫时，轻触 。

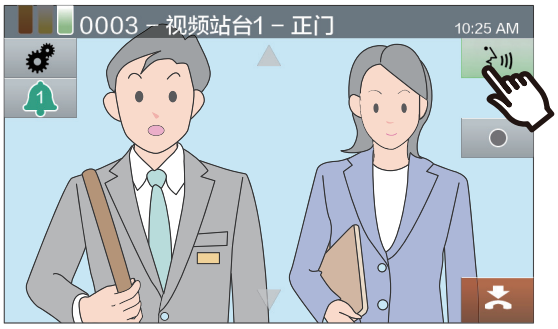

2. 与对方通话。

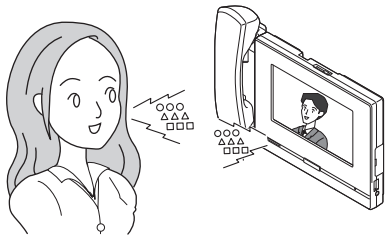

3. 通话结束时，轻触 。



备注


- 免提呼叫期间拿起听筒，通话将切换至听筒模式。
- 环境噪音很大时，免提模式接听或谈话可能有些困难。使用听筒或即按即说模式进行通话。(→第 22 页)
- 呼叫目的地位于有回声的环境时，您的声音和环境噪音可能会发出回声，通话期间站台也会听到这些回声。可通过调节此站台的扩音器音量或对方站台的接收音量进行调节。

使用即按即说模式进行通话


此站台优先对话中更嘈杂的一方，以便更安静的一方说话能被听到。
即按即说模式在双方之间进行手动切换。这在环境噪音大到足以中断音频时非常实用。

1. 通话期间轻触或 **［首页］**按钮。

- 如果未显示，则进行下一步。

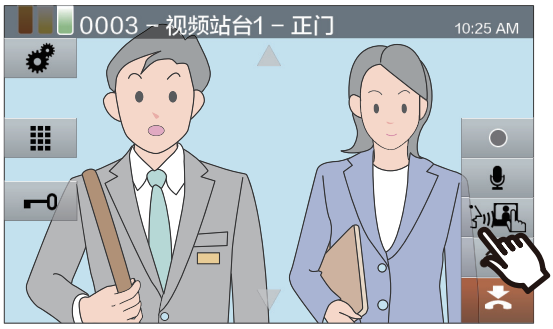


2. 轻触以切换至并开始讲话。

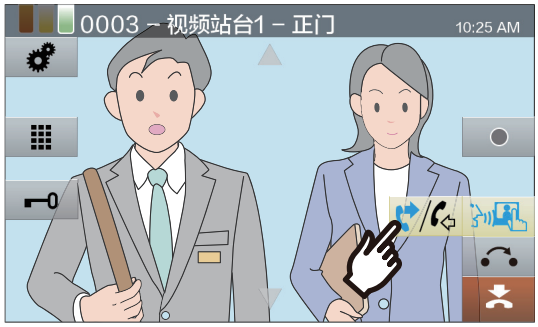

- 无法听到对方音频。

3. 如需听到对方声音，轻触以切换至。

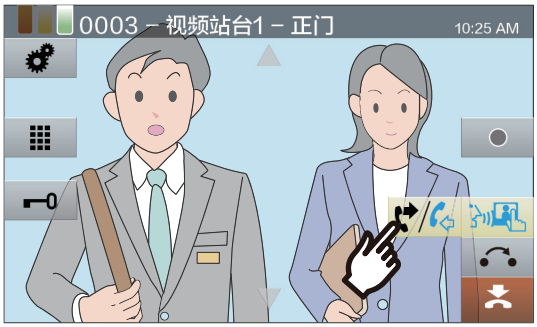

- 对方无法接听此站台音频。


备注

- 听筒或免提呼叫期间，也可以使用即按即说模式。
- 在轻触通话时，按住 **［首页］**按钮并松开即可应答呼叫。
- 如需停止即按即说模式，轻触。


使用耳机

第三方耳机可连接至此站台的 3.5mm 四极立体声微型插孔。使用耳机时，无法使用站台的扩音器和扬声器。系统管理员需要配置设备以使用耳机。

1. 收到呼叫时，轻触 。

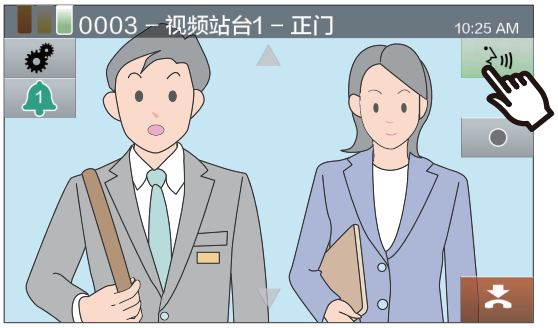

2. 与对方通话。

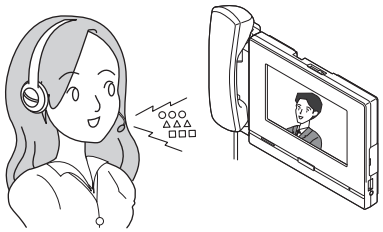

3. 通话结束时，轻触 。



备注

- 使用耳机进行通话时拿起听筒，通话将切换至听筒模式。

设置日期与时间

日期与时间用于视频 / 音频记录和来电 / 去电呼叫历史记录。请务必正确设置日期与时间。站台与 NTP 服务器同步时，将自动配置日期与时间。
默认值：2018 年 1 月 1 日 09:00


1. 轻触主屏幕上的 **［设置］**。




2. 轻触 **［用户］**。



3. 轻触 **［站台］**。

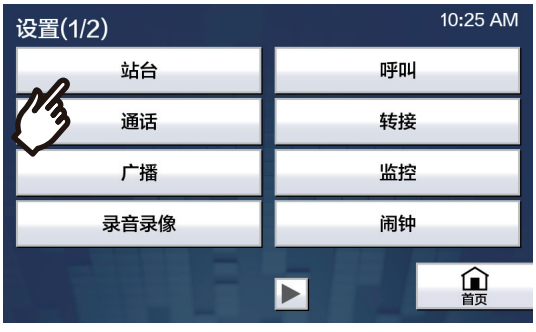

4. 轻触 **［日期与时间］**。

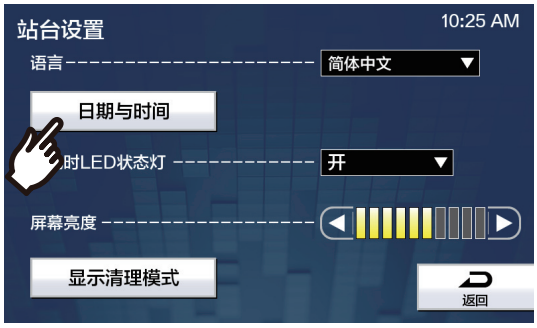

5. 设置 **［日期］**和 **［时间］**。

- 配置日期与时间前，应设置时区。



6. 轻触 **［返回］**。

- 所配置的日期与时间将应用于此站台。

备注

- 所显示时间在一个月之后的时间误差前后不超过 1 分钟。建议定期校准时间。
- 如果在停电等事故中电源关闭时间达到至少 30 分钟的情况下，时间与日期将会恢复默认。如出现此种情况，请再次配置日期与时间。
- 如果站台约一分钟没有运作，站台将返回至主屏幕。
- 如变更了日期与时间，更新设置可能需要一点时间。

关于 microSD 卡

此站台可使用 microSD 卡 （单独出售）

使用下方推荐规格，选择一张 microSD 卡 （统称为“microSD 卡”）。

标准	支持储存容量	格式	速度等级
microSDHC 内存卡	4GB 至 32GB	FAT32	SD 速度等级 10 UHS 速度等级 1
microSDXC 内存卡	64GB 至 128GB	exFAT	

重要

- 此站台未包含 microSD 卡。
- 有的 microSD 卡可能无法正常运行。
- 如果卡中包含了非视频 / 音频文件数据，可能没有足够的空间来记录视频 / 音频记录。
- 根据视频大小，网络摄像机可能无法记录视频。
- 录制文件无法用 microSDXC 内存卡保护 (→第 57 页)。

备注


- 最多可保存 999 个视频 / 音频文件。但是，该数字可能因视频 / 音频文件大小以及 microSD 卡容量而异。
- 线路监控结果和设备检查结果也会保存到 microSD 卡中。
- Aiphone 不承担有关 microSD 卡的任何责任。

插入 / 移除 microSD 卡


插入 microSD 卡

1. 按下 Home 按钮或轻触待机屏幕以显示主屏幕。

2. 打开 microSD 卡插槽盖。



3. 将 microSD 卡直接插入插槽并关闭插槽盖。



- 一旦已识别 （安装）microSD 卡，屏幕上将显示 SD，即可使用 microSD 卡。



未识别 microSD 卡时，不会显示 SD。

移除 microSD 卡

1. 轻触 SD。




2. 轻触 ［是］。



- microSD 卡移除之后，SD 会从屏幕上消失。

3. SD 从主屏幕消失后，打开 microSD 卡插槽盖，推动 microSD 卡进行移除。



重要

- 只有在站台未接收来电时才能插入或移除 microSD 卡。安装 microSD 卡时无法进行呼叫和其他类似操作。
- SD 消失之前移除 microSD 卡可能会造成数据损坏。


选择 / 选定 / 使用号码进行呼叫

进行呼叫时，通过站台号码 （分机号码或外部号码）或群组号码指定一个站台或群组。

1. 在主屏幕 1 上轻触 **［拨号］**。



2. 使用键区输入站台号码或群组号码。

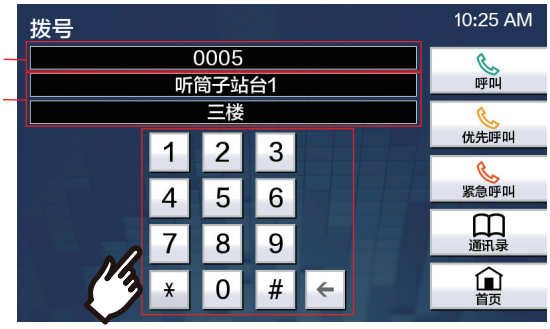

(1) 将显示输入的号码。
(2) 将显示所输入号码的站台名称和位置或群组名称。

- 轻触 **［通讯录］**以指定通讯录中的站台或群组。 (→第 28 页)

备注

- 如需对指定站台或群组发出呼叫，请参考
  - “ 发出呼叫 (→第 32 页)”
  - “ 呼叫一个群组 (→第 34 页)”

使用通讯录指定一个站台或群组。

呼叫时，从列表中指定一个已在通讯录中登记的站台或群组。

1. 轻触主屏幕 1 中的 **［通讯录］**或主屏幕 2 中的 **［呼叫］**。

主屏幕 1



或

主屏幕 2



---

2. 轻触站台或群组进行呼叫。




- 轻触 **［拨号］**，以通过站台或群组号码进行搜索。(→第 27 页)
- 请参考 (→第 29 页) 来搜索站台或群组。


搜索站台

输入字符进行搜索，指定站台、群组或消息。
< 示例：进行去电呼叫 >

1. 轻触 。

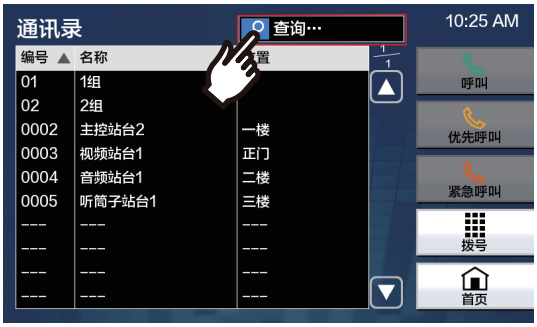

2. 输入要搜索的站台或群组的名称或号码。

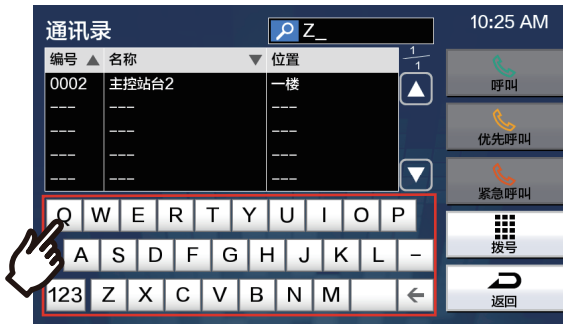

- 关于如何输入字符的相关信息，请参考 (→第 20 页)。

3. 轻触站台或群组进行呼叫。



备注

- 如需对指定站台或群组发出呼叫，请参考
  - “发出呼叫 (→第 32 页)”
  - “呼叫一个群组 (→第 34 页)”
  - “群组广播 (→第 40 页)”
  - “群组消息广播 (→第 44 页)”
- 如需监控指定站台，请参考
  - “监控门户站台 (→第 53 页)”
- 如需将呼叫转接至指定站台，请参考
  - “转接呼叫 （通话期间） (→第 61 页)”


查看最近通话

可以查看来电 / 去电 / 未接呼叫历史以及记录历史。最近通话中未记录监控。
至多可保存 500 次来电 / 去电呼叫记录。记录数量超过 500 时，新保存的纪录将覆盖最早的记录。

1. 轻触主屏幕上的 ［最近通话］。



2. 选择记录类型并轻触按钮。

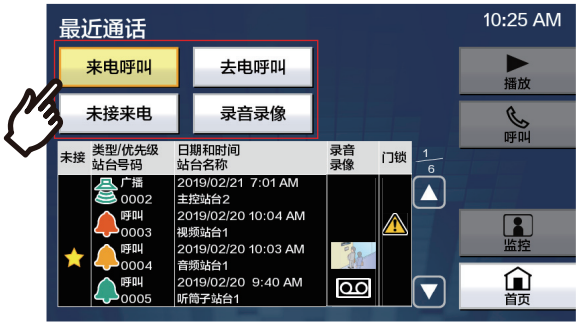

［来电呼叫］
轻触以显示来电呼叫历史和页面。
［去电呼叫］
轻触以显示去电呼叫历史和页面。
［未接来电］
显示收到的未接呼叫历史。
如果另一站台接听了，将在 **［来电呼叫］**中显示该历史。
［录音录像］
按下以显示来电呼叫、通话和监控期间的视频 / 音频记录。

3. 使用▲或▼来查看历史。



• 关于如何查看历史屏幕，请参考 (→第 31 页)。

4. 使用最近通话发出呼叫。



• 关于如何查看历史屏幕，请参考 (→第 31 页)。

备注

• 屏幕上显示的按钮因所选历史类型而异。

最近通话屏幕

去电呼叫记录屏幕



录音录像记录屏幕




号码	名称	描述
1	未接	历史记录中有未接呼叫时显示。 如果对方站台接听了则不会显示。
2	类型 / 优先级 站台号码	历史记录中有呼叫时显示。颜色表示优先级 （红色：紧急，橙色：优先，绿色：正常）。 历史记录中有广播时显示。颜色表示优先级 （红色：紧急，绿色：正常）。 将显示操作类型和目的地站台的站台或群组号码。
3	日期和时间 站台名称	显示记录日期与时间。 还会显示目的地站台的站台或群组名称。
4	录音 录像	历史记录中如有视频 / 音频记录，将显示记录的视频图像。 历史记录中如有音频记录，将显示 。
5	门锁	收到浴室呼叫或带闪光灯的紧急来电呼叫而未执行锁存器复位时显示。
6	站台号码	显示记录视频 / 音频的站台号码。
7	锁定	历史记录中有受保护的视频 / 音频记录时显示。
8	播放	轻触以播放历史记录中选定的视频 / 音频记录。
9	呼叫	轻触以呼叫历史记录中选定的站台或群组。
10	广播	轻触以广播历史记录中选定的群组。
11	监控	轻触以监控历史记录中选定的站台。
12	删除	轻触以删除历史记录中选定的视频 / 音频记录。
13	删除全部	轻触以删除历史记录中的所有视频 / 音频记录。
14	锁定 / 解锁 （microSDHC 内存卡）	轻触以锁定 / 解锁历史记录中的选定视频 / 音频录制文件。无法覆盖或删除受保护的内容。

发出呼叫

1. 拿起听筒。

- 如果没有听筒，则进行下一步。
- 如果在指定一个站台之后拿起听筒，将以 **［正常］**优先级发出呼叫。

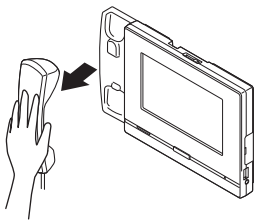

2. 指定一个要呼叫的站台。


- 使用以下方法选择一个站台。
  - “ 选择 / 选定 / 使用号码进行呼叫 (→第 27 页)”
  - “ 使用通讯录指定一个站台或群组。(→第 28 页)”

3. 轻触 **［呼叫］**、**［优先呼叫］**或 **［紧急呼叫］**。




- 将以选定优先级发出呼叫。
- 听筒或内置扬声器中可听到回电铃声。
- 请参考 （第 70 页、第 75 页和第 76 页），了解发出去电呼叫时的操作。

4. 当对方应答时开始讲话

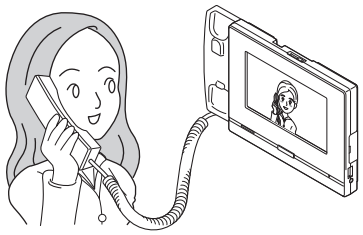

- 关于如何在通话期间查看屏幕，请参考 (→第 18 页)。
- 请参考 （第 67 页至第 77 页），了解呼叫期间的操作。
- 如果对方使用的是 IX-MV7-* 或 VoIP 电话，将在对方的站台显示此站台的摄像机图像。
  然而，可能无法显示图像，因 VoIP 电话的规格和配置而异。

5. 通话结束时，挂断听筒或轻触 。

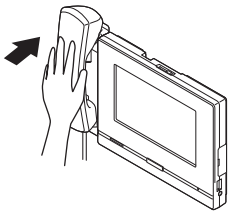



备注


- 呼叫 VoIP 电话时，则以“呼叫超时”时间设置或 IP-PBX 上设置的呼叫时长中的较短者为准。
- 可能无法发出呼叫。因站台配置而异。
- 因设置而异，可能无法播放回电铃声。
- 如果此站台设置的通话时长 （使用 VoIP 电话进行呼叫，在 VoIP 电话上设置的通话时长）耗尽，呼叫会自动结束。呼叫结束前约 10 秒将播放通知铃声。因设置而异，也可能不会播放通知铃声。
- 进行去电呼叫或通话期间，如果收到来自另一站台的更高优先级广播，将中断去电呼叫或呼叫，站台将切换至传呼。
- 呼叫期间轻触 可关闭站台的扩音器和摄像机。轻触 可再次打开。
- 通话期间收到另一通呼叫时，听筒或内置扬声器中会听到通知铃声。轻触 以选择要进行通话的站台。(→第 70 页)

呼叫一个群组

对属于所选群组的所有站台发出一个去电呼叫，并与第一个接听的站台通话。

1. 拿起听筒。

- 如果没有听筒，则进行下一步。
- 如果在指定一个群组之后拿起听筒，将以 **［正常］**优先级发出呼叫。

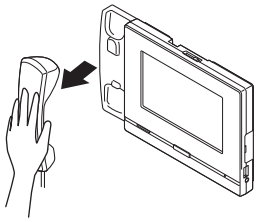

2. 指定要呼叫的群组。


- 使用以下方法选择一个群组。
  - “ 选择 / 选定 / 使用号码进行呼叫 (→第 27 页)”
  - “ 使用通讯录指定一个站台或群组。(→第 28 页)”

3. 轻触 **［呼叫］**、**［优先呼叫］**或 **［紧急呼叫］**。




- 将以选定优先级发出群呼。
- 听筒或内置扬声器中可听到回电铃声。
- 请参考 （第 70 页、第 75 页和第 76 页），了解发出去电呼叫时的操作。

4. 当对方应答时开始讲话

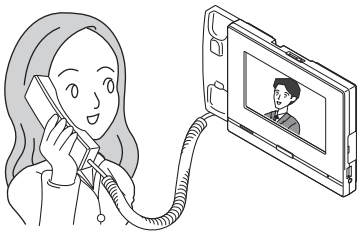

- 请参考 (→第 18 页)，了解在呼叫期间如何使用屏幕。
- 请参考 （第 67 页至第 77 页），了解呼叫期间的操作。
- 如果对方使用 VoIP 电话，因 VoIP 电话的规格和配置而异，可能不会显示图像。

5. 通话结束时，挂断听筒或轻触 。

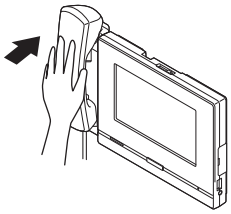




备注

- 呼叫 VoIP 电话时，则以“呼叫超时”时间设置或 IP-PBX 上设置的呼叫时长中的较短者为准。
- 可能无法发出呼叫。因站台配置而异。
- 因设置而异，可能无法播放回电铃声。
- 如果此站台设置的通话时长 （使用 VoIP 电话进行呼叫，在 VoIP 电话上设置的通话时长）耗尽，呼叫会自动结束。呼叫结束前约 10 秒将播放通知铃声。因设置而异，也可能不会播放通知铃声。
- 进行去电呼叫或通话期间，如果收到来自另一站台的更高优先级广播，将中断去电呼叫或呼叫，站台将切换至传呼。
- 呼叫期间轻触 可关闭站台的扩音器和摄像机。轻触 可再次打开。
- 通话期间收到另一通呼叫时，听筒或内置扬声器中会听到通知铃声。轻触 以选择要进行通话的站台。(→第 70 页)
- 如果呼叫目的地包含一台配置为自动接听呼叫的 VoIP 电话，那么 VoIP 电话将自动接听。


使用外部设备发出呼叫

使用传感器、呼叫按钮等外部设备发出指向预设位置的呼叫。

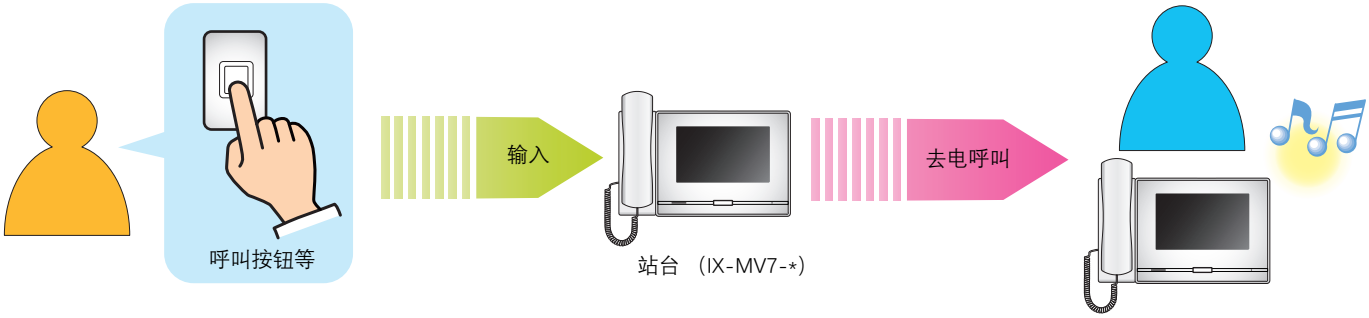


1. 激活外部设备

- 站台扬声器将播放回电铃声。

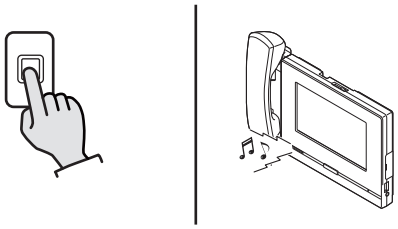


2. 当对方应答时开始讲话

- 拿起听筒以切换至听筒通话。

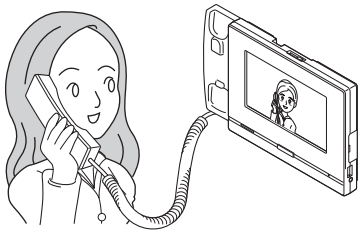

- 关于如何在呼叫期间查看屏幕，请参考 (→第 18 页)。
- 请参考 （第 67 页至第 77 页），了解呼叫期间的操作。

3. 如需结束通话，挂断听筒或轻触 。

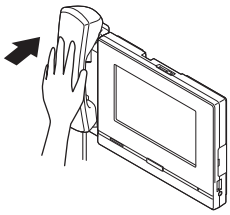




备注


- 呼叫 VoIP 电话时，则以“呼叫超时”时间设置或 IP-PBX 上设置的呼叫时长中的较短者为准。
- 可能无法发出呼叫。因站台配置而异。
- 发出呼叫时所依照的优先级已在编程期间完成设置。
- 因设置而异，可能无法播放回电铃声。
- 如果此站台设置的通话时长 （使用 VoIP 电话进行呼叫，在 VoIP 电话上设置的通话时长）耗尽，呼叫会自动结束。呼叫结束前约 10 秒将播放通知铃声。因设置而异，也可能不会播放通知铃声。
- 进行去电呼叫或通话期间，如果收到来自另一站台的更高优先级广播，将中断去电呼叫或呼叫，站台将切换至传呼。
- 呼叫期间轻触 可关闭站台的扩音器和摄像机。轻触 可再次打开。
- 通话期间收到另一通呼叫时，听筒或内置扬声器中会听到通知铃声。轻触 以选择要进行通话的站台。(→第 70 页)
- 如果呼叫目的地包含一台配置为自动接听呼叫的VoIP 电话，那么 VoIP 电话将自动接听。


接听呼叫

收到呼叫时，铃声响起，屏幕上出现视频图像。
< 示例：来自视频门户站台的来电 >

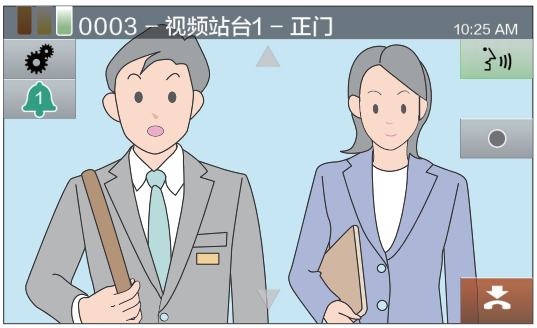


1. 收到呼叫时，拿起听筒或轻触 。

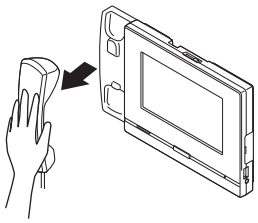

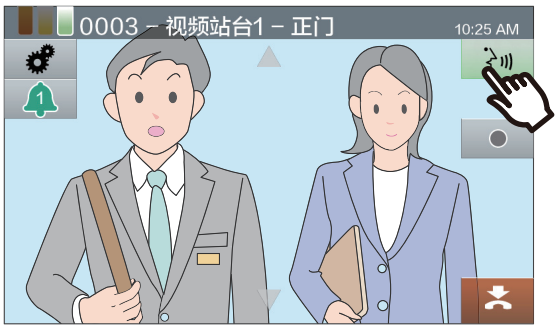


- 请参考 (→第 16 页)，了解收到呼叫时如何查看屏幕。
- 请参考 （第 70 页、第 75 页和第 78 页），了解收到呼叫时的操作。

2. 与对方通话

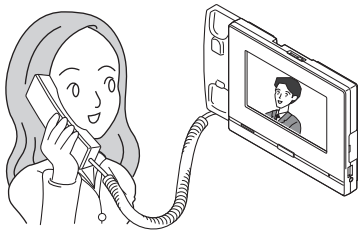

- 关于如何在呼叫期间查看屏幕，请参考 (→第 18 页)。
- 请参考 （第 67 页至第 77 页），了解呼叫期间的操作。

3. 如需结束通话，挂断听筒或轻触 。

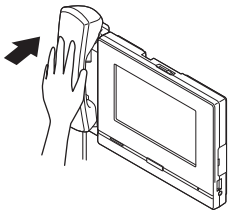



备注


- 因配置而异，可能会从单独安装的扬声器或其他设备中听到铃声。
- 如果对方站台配置的通话时长 （使用 VoIP 电话进行呼叫，在 VoIP 电话上设置的通话时长）耗尽，呼叫会自动结束。呼叫结束前约 10 秒将播放通知铃声。因设置而异，通知铃声也可能不会播放。
- 通话期间，如果收到来自另一站台的更高优先级广播，将中断呼叫，站台将切换至传呼。
- 收到呼叫时，如果收到来自另一站台更高优先级的传呼或呼叫，站台将切换至更高优先级的传呼或呼叫。
- 因配置而异，可能不会响起铃声。
- 呼叫期间轻触 可关闭站台的扩音器和摄像机。轻触 可再次打开。
- 同时收到两个或更多呼叫时，轻触 2 以选择要通话的站台。(→第 70 页)
- 自动接听 (→第 106 页) 为“开”时，将自动接听来自另一个主控站台的个别呼叫。不会自动接听来自手柄式分机站台或门户站台的群呼或呼叫。

群组广播

向属于所选群组的所有站台 （非 VoIP 电话）发送一个广播。
因配置而异，主屏幕可能不会显示 **［广播］**。如果遇到这种情况，该功能将无法使用。

1. 拿起听筒。

- 如果没有听筒，则进行下一步。
- 如果在指定一个群组之后拿起听筒，将以 **［正常］**优先级发送传呼。

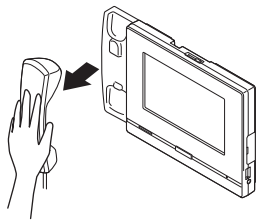

2. 轻触主屏幕上的 **［广播］**。



3. 选择要广播的群组。




- 关于如何搜索群组，请参考 (→第 29 页)。

4. 轻触 **［广播］**或 **［紧急广播］**。




- 将以选定优先级发送传呼。


5. 广播预告铃声响起之后讲话。

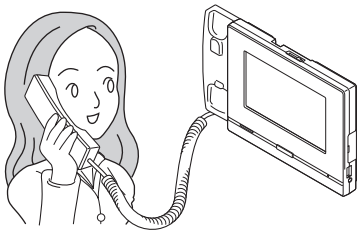

- 请参考 （第 70 页、第 75 页和第 77 页），了解广播时的操作。

6. 广播后，挂断听筒或轻触 。

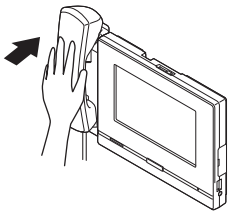

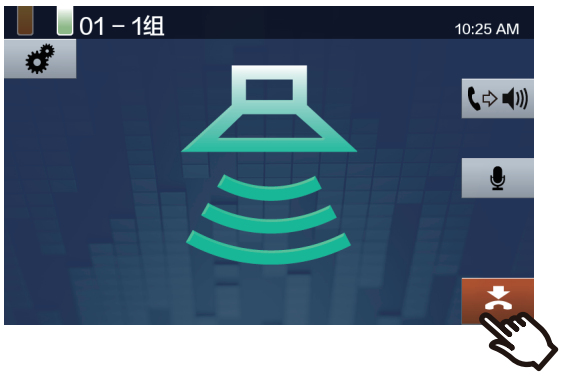

备注


- 收到广播的站台接听时，将结束广播，并与接听站台建立呼叫。
- 回电铃声将会响起，直至广播开始。
- 因配置而异，可能会从外部安装的扬声器或其他设备中听到广播预告音。
- 如果此站台预先设置的传呼超时耗尽，传呼将自动结束。传呼结束前约 10 秒将播放通知铃声。因配置而异，也可能不会播放通知铃声。
- 因配置而异，可能不会响起传呼预告铃声。
- 传呼或呼叫期间，如果收到来自另一站台的更高优先级传呼，将中断传呼或呼叫，站台将切换至更高优先级的传呼。
- 传呼期间收到另一个呼叫时，听筒或内置扬声器中会听到通知铃声。轻触 以选择要进行讲话的站台。(→第 70 页)
- 传呼时轻触 可关闭听筒和站台的扩音器。轻触 可再次打开。
- 还可以传呼至手柄式分机站台和门户站台。

所有广播

向本站台通讯录中登记的除 VoIP 电话以外的所有站台 （已在管理员设置中将扩展系统设置设定为“启用”时则为事先选择的站台）发送广播。
根据配置不同，可能无法在主屏幕中按下 **［广播］**。这种情况下，将无法使用该功能。

1. 拿起听筒。

- 如果没有听筒，则进行下一步。
- 如果在指定 **［所有广播］**之后拿起听筒，将以 **［正常］**优先级发送广播。

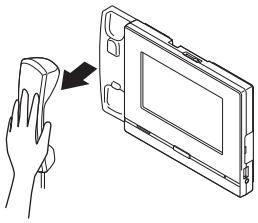

2. 轻触主屏幕上的 **［广播］**。



3. 轻触 **［所有广播］**。




4. 轻触 **［广播］**或 **［紧急广播］**。



- 将以选定优先级发送广播。

5. 广播预告铃声响起之后讲话。

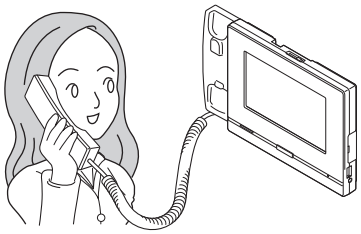

- 请参考 （第 70 页、第 75 页和第 77 页），了解广播时的操作。

6. 广播后，挂断听筒或轻触 。



备注

- 收到广播的站台接听时，将结束广播，并与接听站台建立呼叫。
- 回电铃声将会响起，直至广播开始。
- 因配置而异，可能会从外部安装的扬声器或其他设备中听到广播预告音。
- 如果此站台预先设置的传呼超时耗尽，传呼将自动结束。传呼结束前约 10 秒将播放通知铃声。因配置而异，也可能不会播放通知铃声。
- 因配置而异，可能不会响起广播预告铃声。
- 传呼或呼叫期间，如果收到来自另一站台的更高优先级广播，将中断传呼或呼叫，站台将切换至更高优先级的广播。
- 传呼期间收到另一个呼叫时，听筒或内置扬声器中会听到通知铃声。轻触 2 以选择要进行讲话的站台。(→第 70 页)
- 传呼时轻触 可关闭听筒和站台的扩音器。轻触 可再次打开。
- 还可以广播至手柄式分机站台和门户站台。

群组消息广播

使用预录消息 （音频数据）向属于所选群组的所有站台 （非 IX-MV、IX-DA、IX-BA 和 VoIP 电话）发送广播。
因配置而异，主屏幕可能不会显示 **［广播］**。如果遇到这种情况，该功能将无法使用。

1. 轻触主屏幕上的 **［广播］**。



2. 轻触要广播的群组。



• 关于如何搜索群组，请参考 (→第 29 页)。

3. 轻触 **［预录消息］**。



4. 轻触要广播的群组消息。



• 将从听筒或内置扬声器中听到选定消息。

5. 使用◀或▶设置消息播放次数。



6. 轻触 **［广播］**或 **［紧急广播］**。



• 将以选定优先级发送传呼。

7. 发送消息之后，屏幕将返回主屏幕。




-
  轻触以结束广播。但是，不会停止已发送的消息和正在站台播放的消息。

取消发送正在站台播放的消息

1. 轻触主屏幕上的 ［**最近通话**］。



2. 轻触 ［**去电呼叫**］。

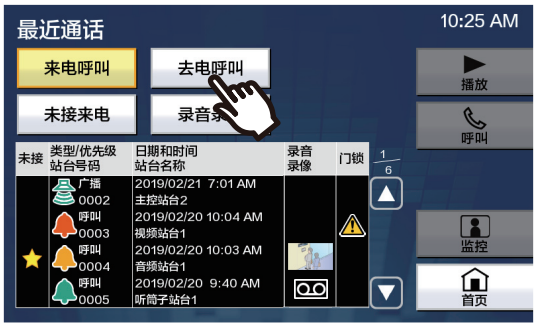

3. 在列表中轻触要停止广播的消息。



4. 轻触 **［广播取消］**。



- 结束消息传呼。

备注

- 回电铃声将一直响至广播开始。
- 因配置而异，可能会从外部安装的扬声器或其他设备中听到广播预告音。
- 如果目的地站台正在呼叫或广播，因优先级设置而异，可能不会播放消息。
- 还可以广播至手柄式分机站台和门户站台。

所有消息广播

使用事先准备的消息 （音频数据）向本站台通讯录中登记的除 IX-MV、IX-DA、IX-BA 和 VoIP 电话以外的所有站台（已在管理员设置中将扩展系统设置设定为“启用”时则为事先选择的站台）发送广播。
根据配置不同，可能无法在主屏幕中按下 **［广播］**。这种情况下，将无法使用该功能。

1. 轻触主屏幕上的 **［广播］**。



2. 轻触 **［所有广播］**。



3. 轻触 **［预录消息］**。



4. 轻触要广播的消息。



- 将从听筒或内置扬声器中听到选定消息。

5. 使用◀或▶设置消息播放次数。



6. 轻触 **［广播］**或 **［紧急广播］**。



- 将以选定优先级发送传呼。

7. 发送消息之后，屏幕将返回主屏幕。




- 
  按下以停止广播。但是，不会停止已发送的消息和正在站台播放的消息。

取消发送正在站台播放的消息

1. 轻触主屏幕上的［**最近通话**］。



2. 轻触［**去电呼叫**］。

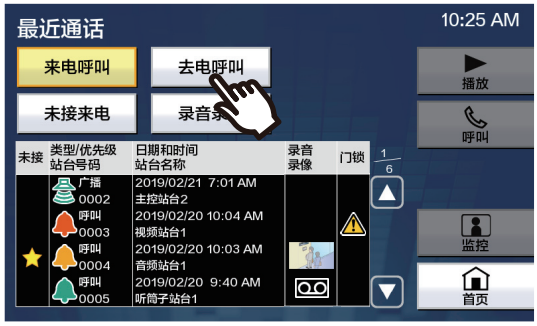

3. 在列表中轻触要停止广播的消息。



4. 轻触 **［广播取消］**。




• 结束消息广播。

备注

- 回电铃声将一直响至广播开始。
- 因配置而异，可能会从外部安装的扬声器或其他设备中听到广播预告音。
- 如果目的地站台正在呼叫或广播，因优先级设置而异，可能不会播放消息。
- 还可以广播至手柄式分机站台和门户站台。

接点输入广播

可使用外部设备 （传感器、按钮）发送广播或消息广播至已登记站台 （非 VoIP 电话），或使用外部音频源进行广播。

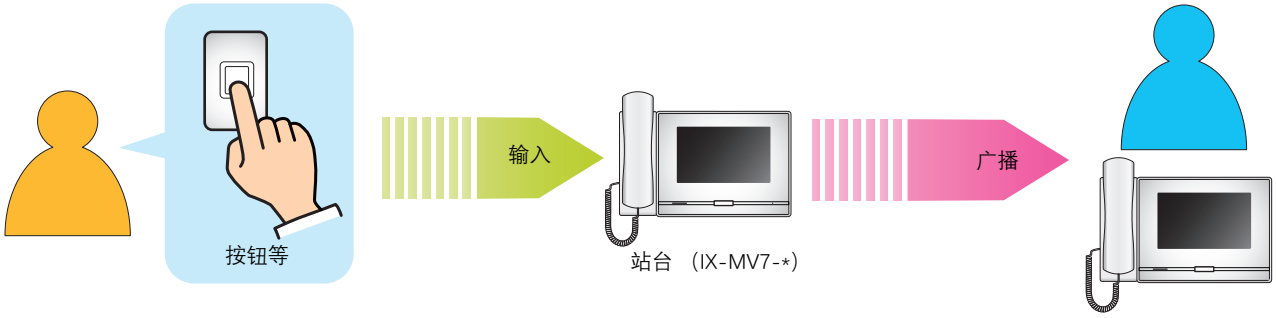


接听广播

收到广播时，将响起广播预告铃声并开始广播。
因配置而异，收到传呼时可能会显示 。这种情况下接听广播将开始呼叫。
请参考 （第 75 页、第 76 页和第 78 页），了解收到广播时的操作。




接听广播

1. 收到广播时，拿起听筒或轻触 。

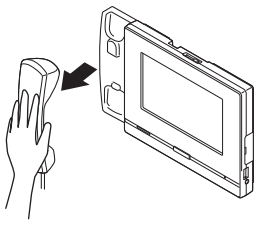




2. 与对方通话

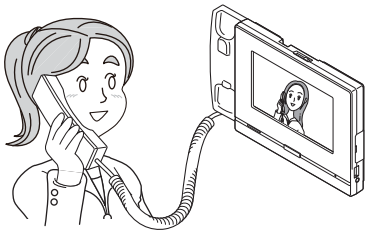

- 关于如何在呼叫期间查看屏幕，请参考 (→第 18 页)。
- 请参考（第 67 页至第 77 页），了解呼叫期间的操作。

3. 如需结束通话，挂断听筒或轻触 。

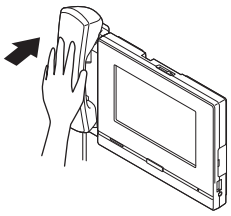



备注

- 因配置而异，可能不会响起广播预告铃声。
- 因配置而异，可能会从单独安装的扬声器或其他设备中听到传呼预告铃声和来电传呼铃声。
- 传呼或呼叫时，如果收到来自另一站台的更高优先级传呼，将中断传呼或呼叫，站台将切换至更高优先级的传呼。
- 传呼期间收到来自另一站台的来电呼叫时，听筒或内置扬声器中会听到通知铃声。轻触 以选择要进行讲话的站台。(→第 70 页)
- 一个站台接听传呼时，将结束所有其他站台的传呼。

监控门户站台

可监控站台和网络摄像机的视频和音频。
对于没有摄像机的站台，监控时只能听到音频。无法监控主站、VoIP 电话和群组。
监控期间，对方无法听到发起监控的站台的音频。但是，因对方站台配置而异，其可能会收到正在受到监控的通知（通知铃声或 LED 灯闪烁）。因设置而异，如果此站台正在播放对方站台的警示音时，或对方站台正发出呼叫、收到呼叫、收到传呼、或通话期间，可能无法监控对方站台。

1. 轻触主屏幕上的 **［监控］**。



2. 选择要一个要监控的站台。



• 关于如何搜索站台，请参考 (→第 29 页)。

3. 轻触 **［监控］**。




• 呼叫铃声将一直响至监控开始。

4. 查看视频和音频。



• 请参考 （第 67 页和第 72 页至第 76 页），了解监控期间的操作。

5. 如需结束监控，轻触 。

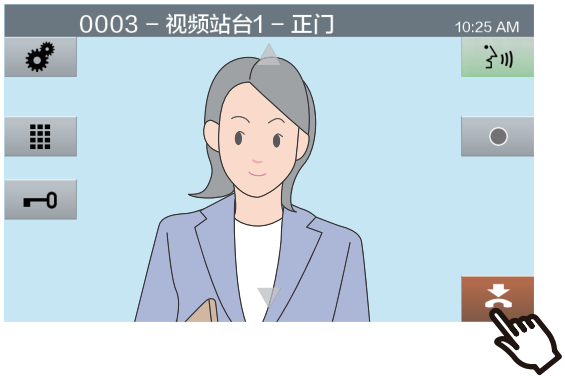

备注

- 轻触 或在监控期间拿起听筒以开始呼叫。
- 如果设置的监控超时耗尽，监控将自动结束。监控结束前约 10 秒将播放通知铃声。因配置而异，也可能不会播放通知铃声。
- 监控时，如果此站台开始播放警示音、或收到传呼、或收到来自另一站台的呼叫，将结束监控。

扫描监控

可自动或按顺序监控多个预配置站台或网络摄像机的视频和音频。可在 “ 监控设置 (→第 122 页)” 配置此功能。
对于没有摄像机的站台，只能进行音频监控。无法监控 IX-MV7-*、IX-MV 和 VoIP 电话。
监控期间，对方无法听到发起监控的站台的音频。但是，因另一方站台配置而异，对方可能会收到正在受到监控的通知（通知铃声或 LED 灯闪烁）。因设置而异，此站台响起警示音时，或对方站台正发出呼叫、收到呼叫、收到传呼、或通话期间，可能无法监控对方站台。

重要

- 在终止操作前，扫描监控操作将持续运行。如果扫描监控操作持续运行，液晶显示器的使用寿命将可能缩短。

1. 轻触主屏幕上的 ［监控］。




2. 轻触 ［扫描监控］。




- 呼叫铃声将一直响至扫描监控开始。

3. 查看视频和音频。

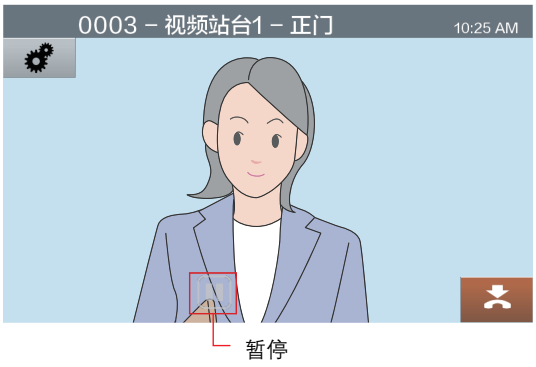

- 轻触 以停止自动切换视频和音频。可继续监控当前显示站台的视频和音频。

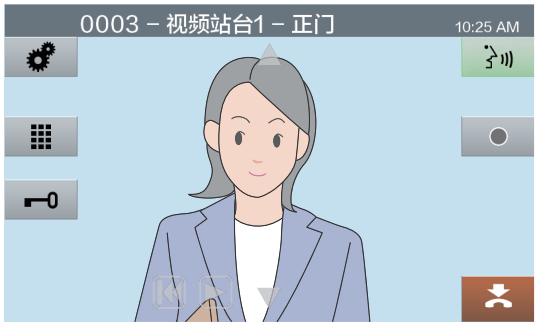

- 按下以切换监控至前一个站台。
- 按下以继续扫描监控。
- 请参考 （第 67 页和第 72 页至第 76 页），了解监控期间的操作。

4. 如需结束扫描监控，轻触 。




备注

- 扫描监控期间，如果此站台开始播放警示音、或收到传呼、或收到来自另一站台的呼叫，将暂停扫描监控。传呼、呼叫或通话结束时，将继续从第一个站台开始扫描监控。

使用快速拨号键

可使用快速拨号键快速执行已预先分配的功能。
这些功能可在 “ 快速拨号设置 (→第 142 页)” 中进行配置。

主屏幕 1
在主屏幕轻触 **［收藏夹］**以显示快速拨号键。

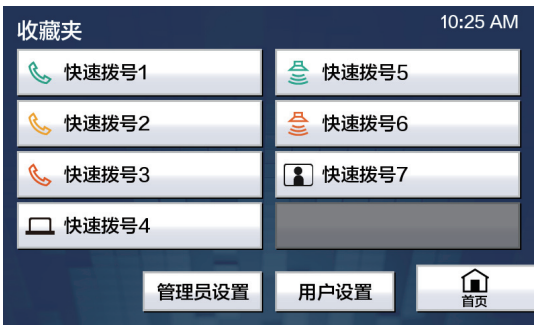

功能图标



快速拨号键名称

主屏幕 2
快速拨号键显示在主屏幕上。



功能图标



快速拨号键名称

功能图标		描述
主屏幕 1	主屏幕 2	
		轻触以对预配置站台或群组发出正常呼叫。
		轻触以对预配置站台或群组发出优先呼叫。
		轻触以对预配置站台或群组发出紧急呼叫。
		轻触以向预配置群组开始正常广播、正常消息广播、正常全部广播或正常全部消息广播。
		轻触以向预配置群组开始紧急广播、紧急消息广播、紧急全部广播或紧急全部消息广播。
		轻触以监控预配置站台或网络摄像机。
		轻触以扫描监控预配置站台或网络摄像机。
		轻触以操作预配置站台继电器输出。继电器控制期间，将显示 **［处理中 …］**，按键将变成黄色。 但是，显示和操作状态可能因以下情况而异。 • 另一站台操作继电器输出 • 继电器输出期间，目的地站台重置继电器输出。 同时操作多个站台的继电器输出时，处理可能需要一点时间。

备注

• 无法广播、消息广播、监控或扫描监控 VoIP 电话。

录音录像回放

可从最近通话中选择要查看的视频 / 音频记录。
因配置而异，单个视频 / 音频记录可能会拆分为多个文件。

1. 轻触主屏幕上的 **［最近通话］**。



2. 轻触 **［录音录像］**。



3. 在列表中轻触要播放的记录。



4. 轻触 **［播放］**。



- **［播放］**：
  轻触以播放选定的视频 / 音频记录。
- **［删除］**：
  轻触以删除选定的视频 / 音频记录。
- **［删除全部］**：
  轻触以删除所有视频 / 音频记录。无法删除受保护的视频 / 音频记录。
- **［锁定］**（microSDHC 内存卡）：
  轻触以保护选定的视频 / 音频记录。受保护内容将在受保护字段显示  ，无法进行覆盖或删除。
- **［解锁］**：
  按下以移除保护选定的视频 / 音频记录。

5. 轻触 ► 以播放记录。




- 请参考 (→第 59 页)，了解播放记录时如何查看屏幕。

备注

- 站台可能无法正常播放视频或音频。由于通话，可能没有正确保存记录。
- 根据图像大小，可能不会记录网络摄像机视频。

录音录像回放屏幕

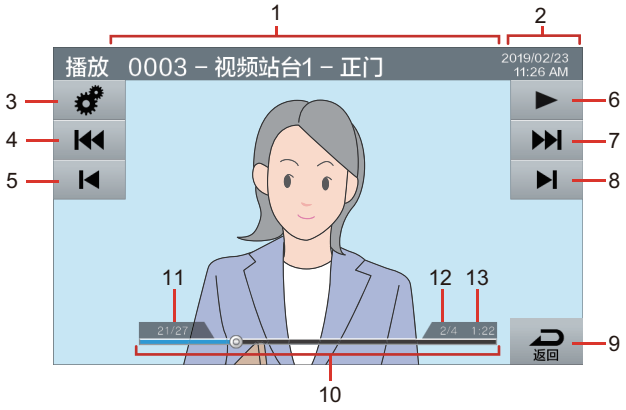

号码	名称	描述
1	站台信息	此处显示站台号码、站台名称 （选项输入名称）以及记录的站台位置。
2	日期与时间	此处显示记录日期与时间。
3	功能	使用此按键调节屏幕亮度和音频音量。 屏幕亮度 回放音量
4	前一个拆分文件	轻触以显示前一个拆分文件的回放屏幕。 只会在记录文件拆分时显示。系列文件中的第一个记录拆分文件不会显示此符号。
5	前一个	轻触以显示前一个纪录的回放屏幕。显示第一个记录时轻触将显示最后一个记录。
6	播放 / 暂停	播放：轻触以播放记录。 暂停：轻触以暂停记录。
7	下一个拆分文件	轻触以显示下一个拆分文件的回放屏幕。 只会在记录拆分时显示。系列文件中的最后一个记录拆分文件不会显示此符号。
8	下一个	轻触以显示下一个纪录的播放屏幕。显示最后一个记录时轻触将显示第一个记录。
9	返回	轻触以返回历史屏幕。
10	进度条	这里显示记录的回放进度。回放期间轻触进度条，将从轻触点开始播放记录。记录暂停时轻触进度条，将在轻触点显示暂停记录。
11	视频 / 音频记录数 / 记录总数	此处显示正在显示的记录数，以及记录总数。
12	文件拆分数 / 文件总数	此处显示正在显示的文件数和文件总数。在记录拆分为多个文件时显示。
13	回放时间	此处显示回放时间。

使用电脑播放录音录像


将 microSD 卡插入电脑或连接至电脑的 microSD 卡阅读器上的 microSD 卡插槽，以在电脑上播放 microSD 卡上记录的视频 / 音频文件。

- 可使用支持 AVI 格式的媒体播放器播放视频 / 音频文件 （AVI 格式）。

备注

保存至 microSD 卡的视频 / 音频文件系统

- 文件格式：AVI
- 文件位置：
  /record
- 文件名称格式：

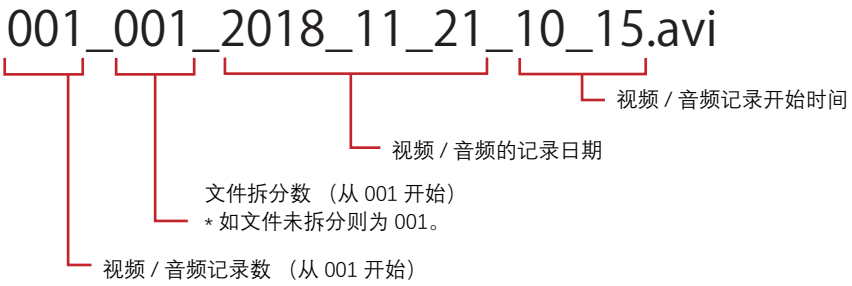


png 格式文件为历史中视频 / 音频记录的缩略图。

转接呼叫 （通话期间）

呼叫可转接至另一站台。

转接呼叫

1. 通话期间，轻触 以保持呼叫。

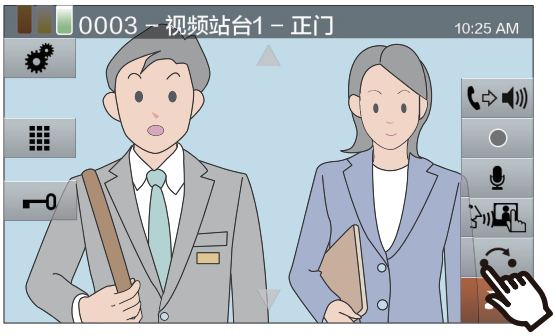

2. 轻触转接目的地站台或群组。



- 关于如何搜索站台，请参考 (→第 29 页)。

3. 轻触 **［转接呼叫］**。




- 如需续接呼叫，轻触 **［保留取消］**。
- 将听到回电铃声。

4. 转接目的地接听后，通知其将进行转接。



- 如需取消转接，轻触 。
- 关于如何在呼叫期间查看屏幕，请参考 (→第 18 页)。
- 请参考 （第 67 页至第 77 页），了解呼叫期间的操作。

5. 挂断听筒或轻触 。

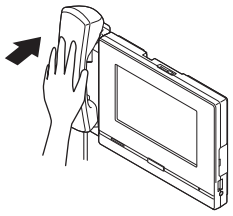




- 呼叫就被转接到了转接目的地。

备注

- 因转接目的地站台的配置而异，可能无法转接呼叫。
- 如果转接目的地率先结束呼叫，将恢复与发出呼叫站台的通话。
- 转接来自带摄像机的站台呼叫也会转接视频。
- 如果转接目的地为群组，呼叫将转接至第一个接听的站台。
- 呼叫转接目的地期间，保留通话站台的设置通话时长耗尽时 （呼叫 VoIP 电话时，则以此站台或 VoIP 电话上设置的时长中的较短者为准），将自动结束保留通话站台的呼叫。呼叫结束前约 10 秒将播放通知铃声，但无法延长呼叫。因配置而异，也可能不会播放通知铃声。
- 如果转接目的地站台上进行了转接配置，将根据配置发出去电呼叫。


收到转接呼叫

1. 收到来自转接源的呼叫时，拿起听筒或轻触 。

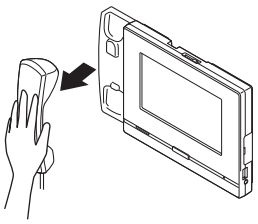



2. 与转接站台通话。

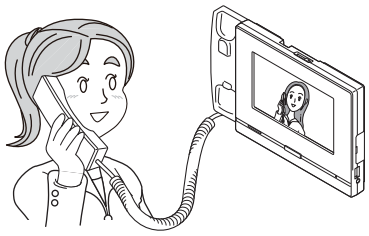

3. 当转接站台挂断时，呼叫被转接，可开始通话。



- 关于如何在呼叫期间查看屏幕，请参考 (→第 18 页)。
- 请参考 （第 67 页至第 77 页），了解呼叫期间的操作。

备注


- 转接来自带摄像机的站台呼叫也会转接视频。
- 如在转接站台之前，通话就已在转接目的地结束，那么转接将不会完成。
- 即使自动接听 (→第 106 页) 设置为“开”，也不会自动接听呼叫。轻触 进行接听。

缺席转接

激活缺席转接便可在离开时，将来电呼叫发送至另一个站台。因管理员设置而异，可能不会使用此功能。
此站台无需转接即可收到 VoIP 电话发出的呼叫。

缺席转接

离开期间收到呼叫时，呼叫将自动转接至另一站台。

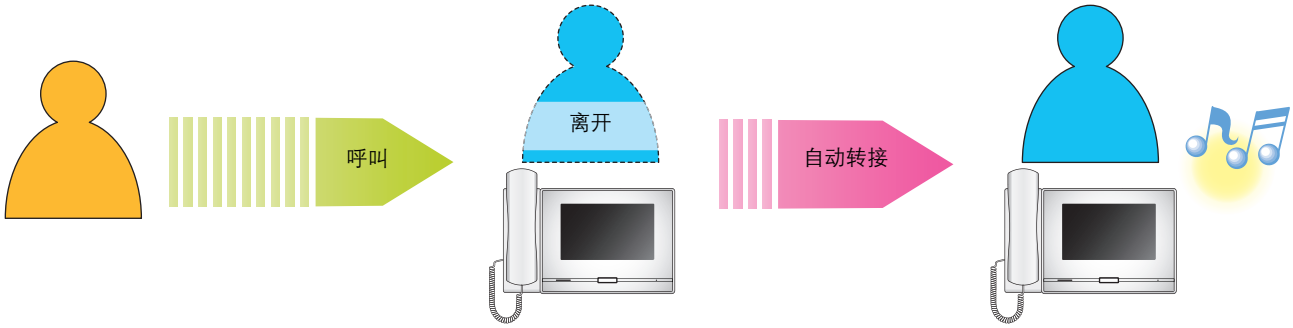

■设置缺席转接

1. 轻触主屏幕上的 ［**转接 / 关**］。



将切换至 ［**转接 / 开**］并亮起橙色灯。



■取消缺席转接

1. 轻触主屏幕上的 ［**转接 / 开**］。



将切换至 ［**转接 / 关**］，灯光熄灭。



备注


- 还可通过电脑（“ 缺席转接 (→第 111 页)”）设置缺席转接。
- 如果转接目的地包含一台配置了自动接听呼叫的VoIP 电话，那么 VoIP 电话将进行接听。

其他转接选项

离开时可将来电呼叫自动转接至另一站台。发送自 VoIP 电话的呼叫无需转接即可到达此站台。必须提前配置呼叫转接，并可能会转接至多个站台。呼叫转接至多个站台时，只有第一个接听呼叫的站台能够通话。


延迟转接

在设置的时间段内未接听的来电呼叫将自动转接至另一个站台。关于如何配置转接，请参考 “ 转接设置 (→第 110 页)”。
激活延迟转接时：

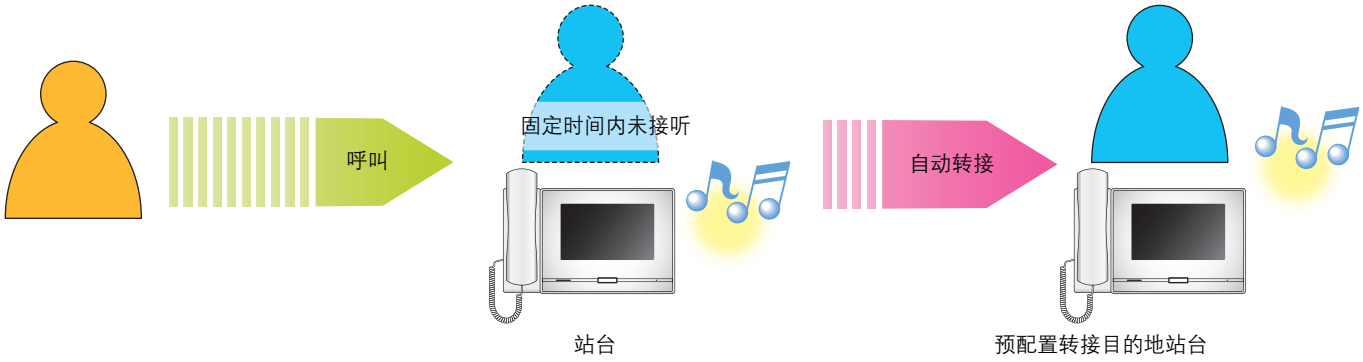

日程转接

根据预配置日程自动处理未接听转接。关于如何配置转接，请参考 “ 转接设置 (→第 110 页)”。
日程转接期间 ……

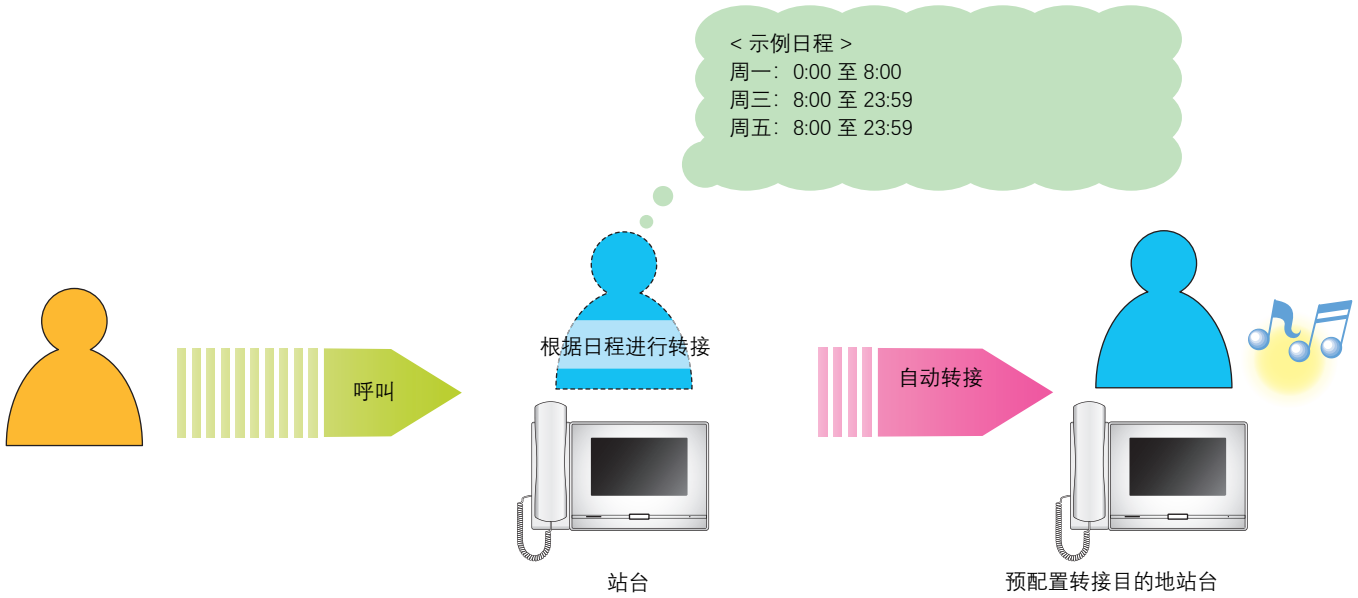

备注


- 设置了延迟转接或日程转接时，主屏幕会显示一个图标。
- 如果转接目的地包含一台配置了自动接听呼叫的 VoIP 电话，那么 VoIP 电话将进行接听。

解开门锁

与站台通话或监控站台期间可能会解锁一个电子锁。

使用门锁按钮进行解锁

1. 通话期间或监控时轻触 。

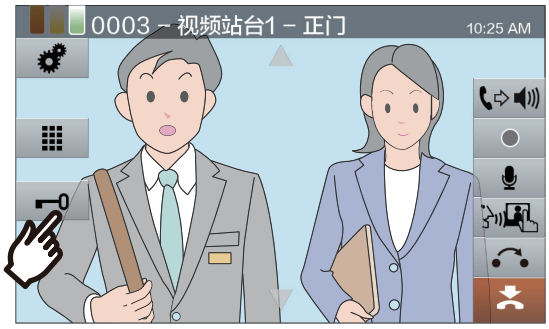

- 门被解锁时， 将切换至 3 秒。
- 门被解锁时，主站的状态指示灯将闪烁蓝灯。


备注

- 如果门无法解锁，会听到一声报错铃声。
- 因配置而异，门已解锁时轻触门锁按钮将延长门锁解锁时间。

使用键区进行解锁

因配置而异，可能不会显示 按钮。

1. 通话或监控期间轻触 。

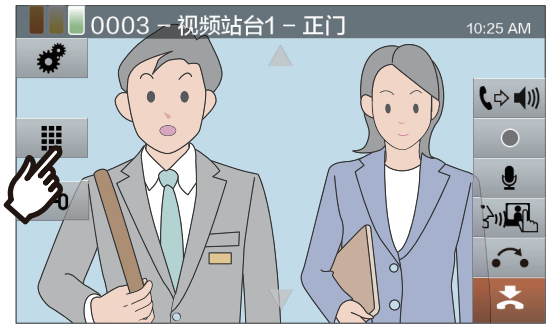

2. 使用键区输入“** 身份验证密钥 *”。

- 如果身份验证密钥为“0000”则输入“**0000*”。



- 轻触 以删除前一个字符。

3. 轻触 **［确定］**。

- 门即解锁。



- 门被解锁时，  将切换至  3 秒。
- 门被解锁时，主站的状态指示灯将闪烁蓝灯。


备注

- 因接收门锁命令的站台配置而异，确认身份验证密钥时会听到一声通知铃声。
- 如果门无法解锁，会听到一声报错铃声。
- 向管理员询问身份验证密钥。
- 因配置而异，门已解锁时轻触门锁按钮将延长门锁解锁时间。

呼叫保持

进行呼叫时，可暂时保持呼叫。
呼叫保持时，另一方站台将播放通话保持音。


1. 呼叫期间轻触 。

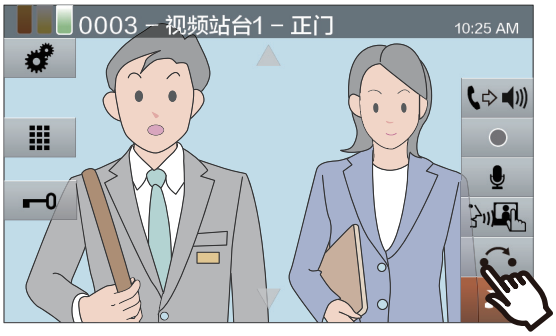

• 呼叫将保持并显示转接目的地搜索屏幕。

---

2. 如需恢复呼叫，轻触 **［保留取消］**。

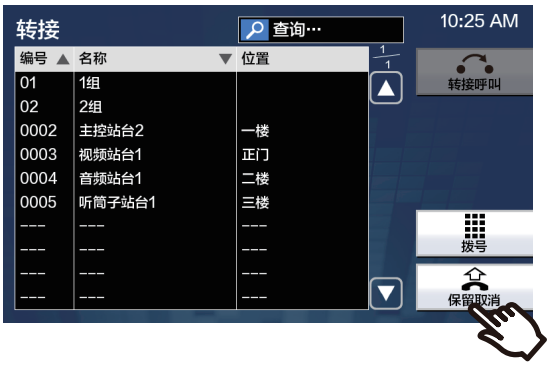

• 恢复通话。


备注

• 呼叫保持时挂断听筒，将终止呼叫。
• 呼叫保持时可以转接呼叫。(→第 61 页)
• 此站台的视频不会发送到处于保持呼叫状态的对方站台。

选择要接听的站台


收到多个来电呼叫或在发出呼叫、发送传呼、通话中收到来自另一站台的来电呼叫时，您可以选择需要接听的站台。

1. 轻触屏幕上的  。

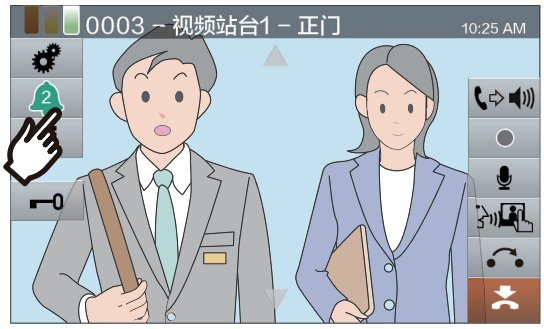


- 颜色根据来电呼叫的优先级而有所不同。如有多个来电呼叫，将显示具有最高优先级的颜色。
- 
  收到紧急呼叫。
- 
  收到优先呼叫。
- 
  收到正常呼叫。

2. 选择要接听的站台。

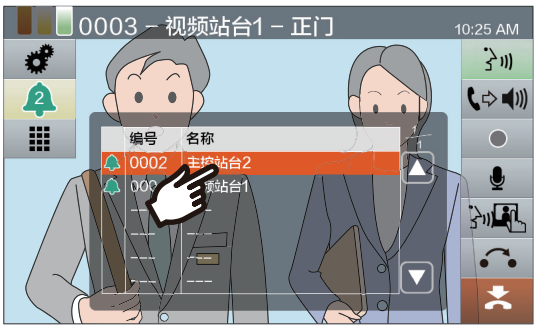


3. 拿起听筒或轻触  。

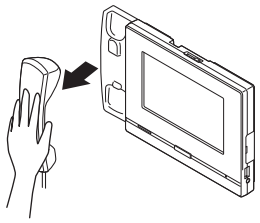




4. 与对方通话。

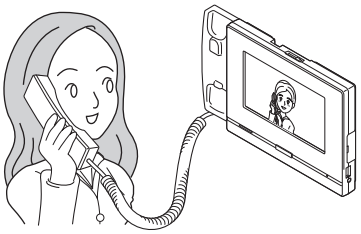

5. 如需结束通话，挂断听筒或轻触 。

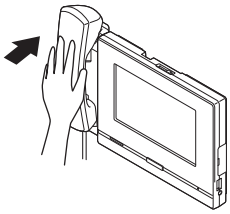




录音录像


收到呼叫时、通话期间以及监控期间可记录视频 / 音频。如站台没有摄像机，将只记录音频。
因配置而异，屏幕上可能不会显示 ● 。如果遇到这种情况，将无法使用此功能。
* 视频 / 音频记录需要 microSD 卡。（microSD 卡单独出售）（→第 25 页）

1. 轻触屏幕上的 ● 。

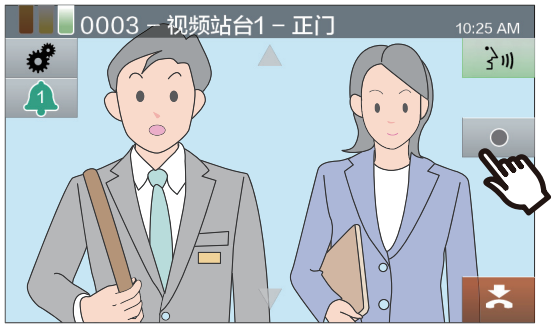

• 图标变更为 ● ，将开始记录视频 / 音频。

2. 轻触 ● 以结束录音录像。

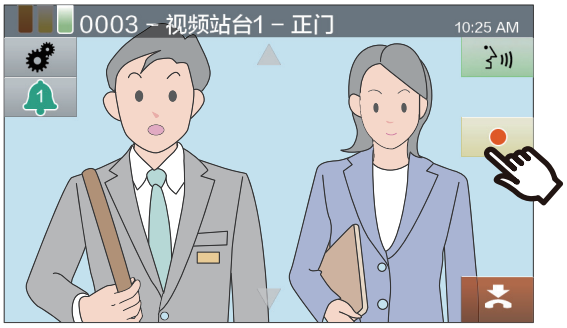

• 图标变更为 ● ，视频 / 音频记录将结束。

备注

- 来电呼叫、呼叫或监控结束时，视频 / 音频记录也会自动结束。
- 如启用覆盖，SDcard 内存已满时最新的数据将覆盖最早的数据。
- 将记录监视器上显示的摄像机视频。但是，液晶显示器上同时显示视频门户站台和网络摄像机的视频时，将只记录设置中选定的视频。
- 扫描监控期间，只有在停止站台间切换后才能记录视频 / 音频。
- 因配置而异，记录会自动开始。
- 因配置而异，单个记录可能会拆分为多个文件。
- 因配置而异，记录可能会自动停止。
- 在下列状态中将不会显示 ● 。
  - 未允许手动记录功能，且未配置开始自动记录触发事件
  - 未插入 microSD 卡
  - 用于记录的 microSD 卡内存不足
- 根据视频大小，网络摄像机可能无法记录视频。

固定图像捕获区域

可修改网络摄像机捕获区域。
因网络摄像机配置而异，可能无法调整 / 锁定捕获区域。

1. 显示网络摄像机视频时，轻触▲、▼、◀和▶以水平或垂直调整显示区域。



2. 轻触🔍+和🔍−以调整捕获区域。



3. 轻触⚙。



4. 轻触 **［摄像机 预设］**以固定捕获区域。



• 将保存设置。


5. 轻触⚙以返回前一个屏幕。




调整视频以增强可见度

调整视频门户站台显示的视频以增强可见度。
< 显示视频门户站台的视频时 >

1. 轻触 。

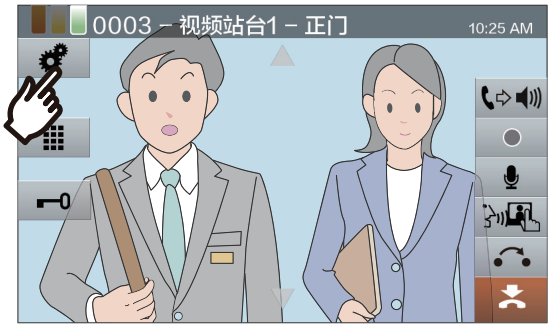


2. 轻触 ［关］。

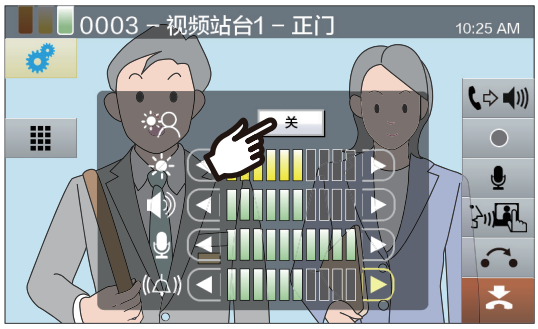


- 将调整图像。示例如下。
- 不会保存此设置。

< 背光补偿 >

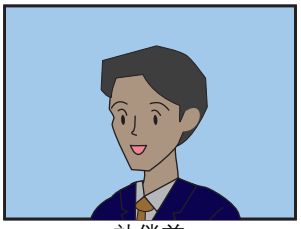


补偿前

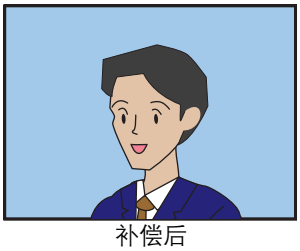


补偿后

< 夜间补偿 >

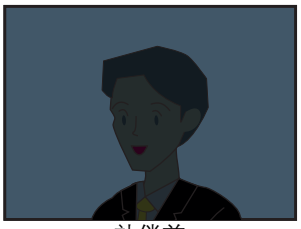


补偿前

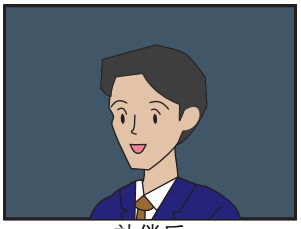

补偿后

3. 轻触 以返回前一个屏幕。

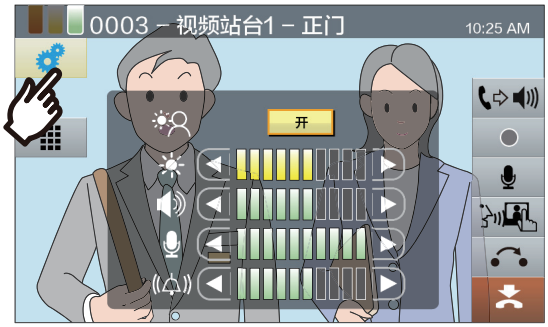


备注

- 补偿期间按下 ［开］，使图像返回补偿前的状态。
- 主站或网络摄像机的视频无法应用补偿。


调整屏幕亮度

发出呼叫、收到来电传呼、通话期间或 （扫描）监控期间可调整屏幕亮度。

1. 轻触 。

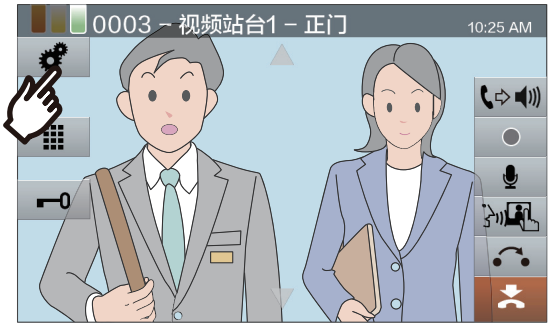


2. 轻触 和 以调整屏幕亮度。

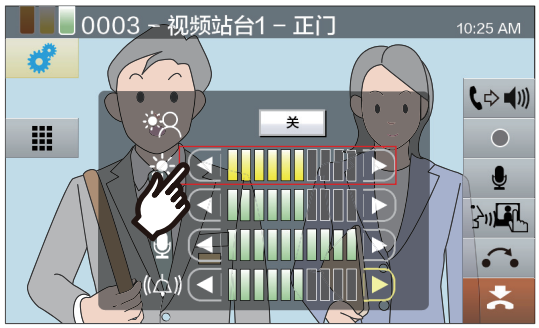

-
  按下后可将屏幕调暗一格。
-
  按下后可将屏幕调亮一格。
- 将保存设置。


3. 轻触 以返回前一个屏幕。

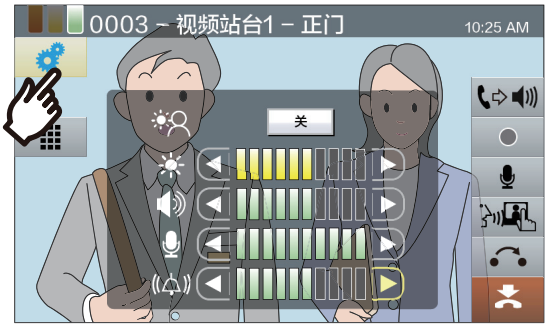


调整扬声器音量

通话或 （扫描）监控期间可调整接收音量。

1. 轻触 。

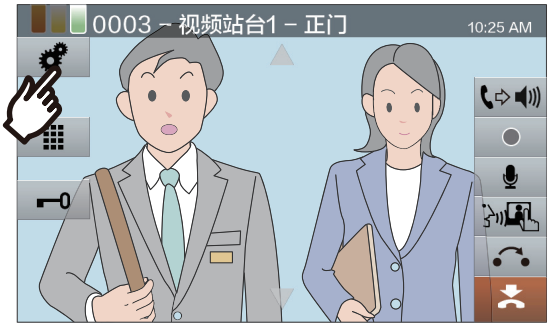


2. 轻触 和 以调整接收音量。

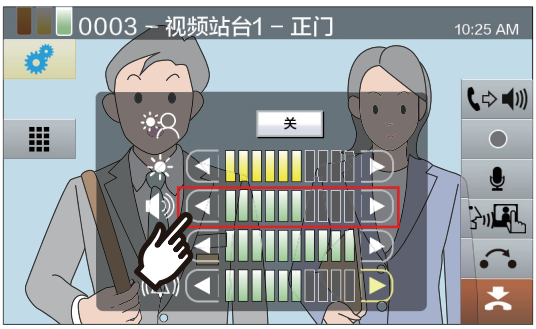

-
  按下后可将音量调小一格。
-
  按下后可将音量调大一格。
- 将保存设置。

3. 轻触 以返回前一个屏幕。

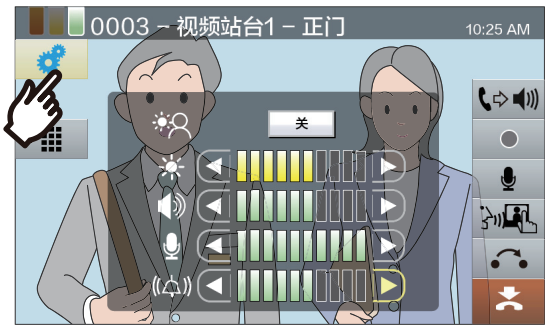


备注

- 调整接收音量也会变更回电铃声音量。
- 去电呼叫期间调整回电铃声音量。


调整扩音器音量

通话或发送传呼期间可调整扩音器音量。

1. 轻触 。

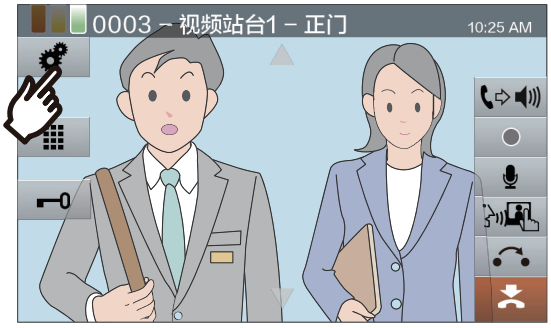


2. 轻触 和 以调整扩音器音量。

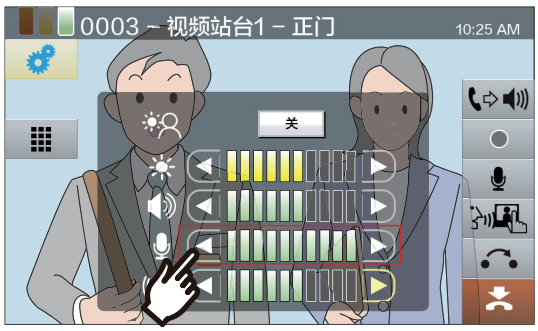

-
  按下后可将音量调小一格。
-
  按下后可将音量调大一格。
- 将保存设置。


3. 轻触 以返回前一个屏幕。

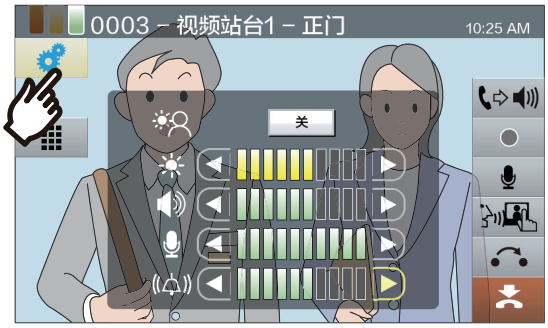

调整铃声音量

来电呼叫或收到传呼期间可调整铃声音量。

1. 轻触 。

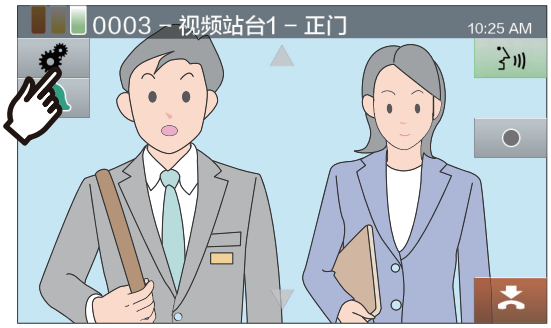


2. 轻触 和 以调整铃声音量。



-
  按下后可将音量调小一格。
-
  按下后可将音量调大一格。
- 将保存设置。

3. 轻触 以返回前一个屏幕。

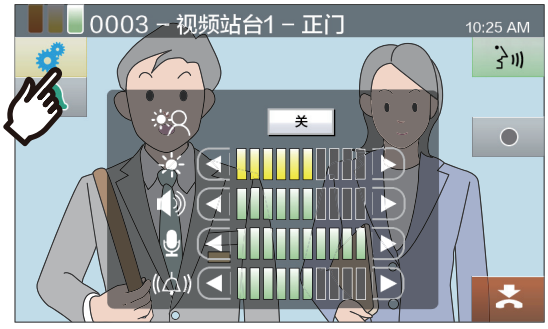

进行线路自检


检查此站台与已在此站台通讯录登记的非 VoIP 电话站台之间的网络通信。
还可定期自动检查网络通信 （“ 监控设定 （仅限管理员权限）（→第 152 页)”）。
线路监控结果也将储存到 microSD 卡中。

进行手动线路自检

1. 轻触主屏幕上的 **［自检］**。



2. 轻触 **［线路自检］**。

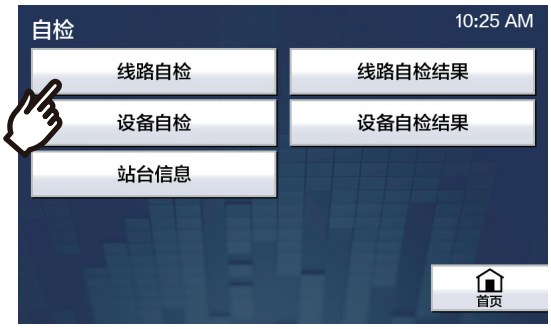

3. 输入管理员密码，然后轻触 **［确定］**。

此密码和网页配置的管理员密码相同。联系您的系统管理员了解详细信息。



• 一旦开始线路监控，屏幕将返回状态屏幕。
如检测到错误，主屏幕上的 **［自检］**将从绿色变成红色。



查看错误

1. 轻触主屏幕上的 **［自检］**。



2. 轻触 **［线路自检结果］**。



3. 检查有网络通信错误的站台。



4. 解决错误并再次执行线路监控。

- 如错误已解决，主屏幕上的 **［自检］**将从红色变回绿色。

备注

- 即使网络本身正常但对方站台有故障时，还是会检测到错误。

进行设备自检

检查扬声器、扩音器、程序、呼叫按钮和已在此站台通讯录登记的站台 （VoIP 电话除外）的选项输入是否存在故障。
对于 IX-MV、IX-DA 和 IX-BA，只能检查程序故障。
无法检查网络摄像机故障。
还可定期自动检查故障 （“ 监控设定 （仅限管理员权限）（→第 152 页)”）。
设备检查结果也会储存到 microSD 卡中。

重要


- 如果站台无法通信，则不能检查故障。此功能须和线路监控一起使用。

进行手动设备自检

1. 轻触主屏幕上的 **［自检］**。



2. 轻触 **［设备自检］**。

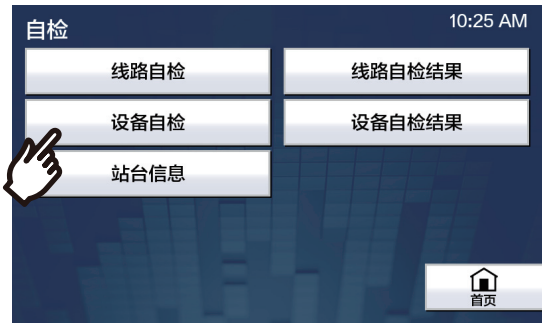

3. 输入管理员密码，然后轻触 **［确定］**。

此密码和网页配置的管理员密码相同。联系您的系统管理员了解详细信息。



- 为了检查扬声器 / 扩音器故障，每个站台都会听到一声短暂的哔哔声。
- 一旦开始故障监控，屏幕将返回状态屏幕。

如检测到错误，主屏幕上的 **［自检］**将从绿色变成红色。




检测到错误时

1. 轻触主屏幕上的 **［自检］**。



2. 轻触 **［设备自检结果］**。

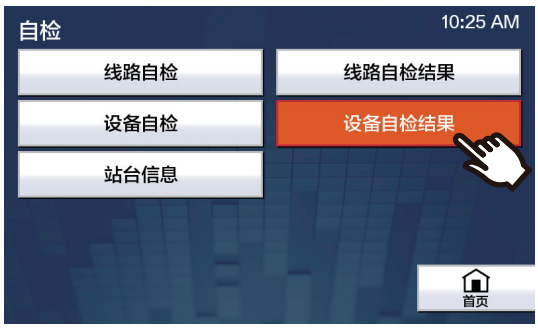

3. 检查有错误的站台。



4. 选择要检查故障详细信息的站台。



5. 轻触 **［详情］**。





正常。

错误。

6. 解决错误并再次执行设备检查。

- 如错误已解决，主屏幕上的 **［自检］**将从红色变回绿色。


确认站台信息

可检查此站台的固件版本和网络配置信息。

1. 轻触主屏幕上的 **［自检］**。



2. 轻触 **［站台信息］**。

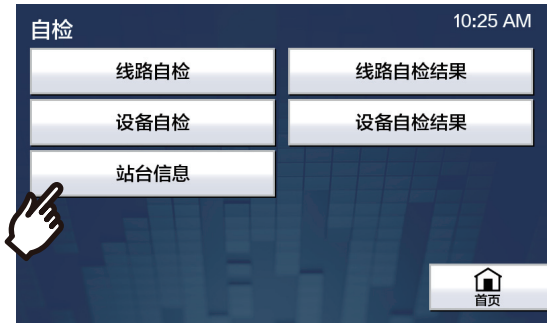



- 固件版本：显示此站台的固件版本。
- 网络状态：显示此站台是否正确连接至网络。
- IP-PBX 状态：显示与 IP-PBX 的连接状态。
- 联系信息：显示 IX 支持工具配置工具中配置的安装程序的相关信息。

3. 轻触 **［网络信息］**。



4. 输入管理员密码，然后轻触 **［确定］**。

此密码和网页配置的管理员密码相同。联系您的系统管理员了解详细信息。



5. 检查此站台的网络信息。



- 轻触 **［返回］**以返回 **［站台信息］**屏幕。

按日程计划配置站台响铃

按配置的日程计划配置站台播放警示音铃声。
请参考 “ 警示音设置 (→第 126 页)”，了解配置警示音。




备注

- 如在播放警示音时收到呼叫或传呼，将取消警示音。
- 发出呼叫、收到呼叫、传呼或通话期间不会播放警示音。


自动播放通信音频消息

呼叫开始时或通过键区输入时，可自动播放帮助识别对方站台位置的信息。
如对方站台登录了通信音频消息，即可使用该消息。

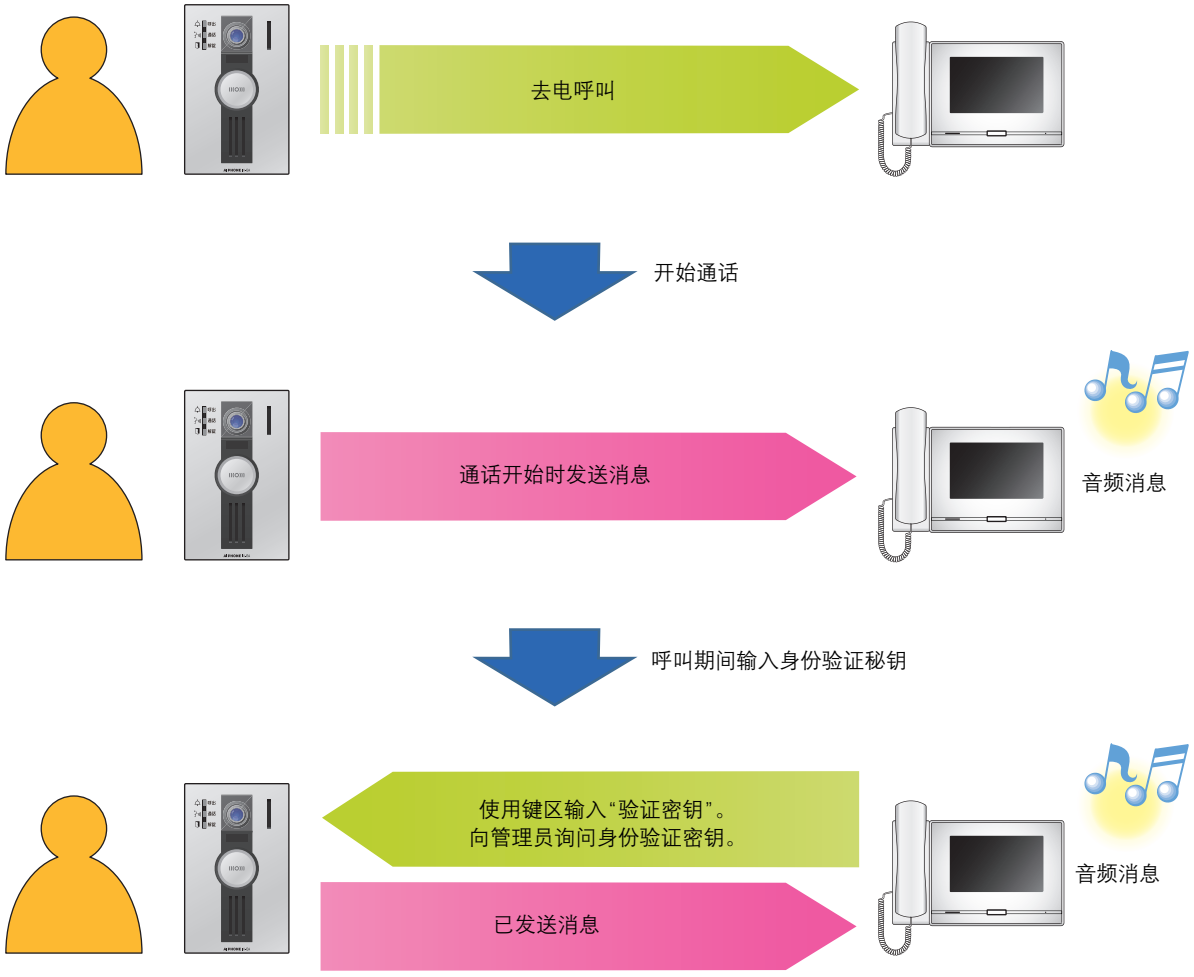

发送电子邮件

使用电子邮件触发事件可向预登记电子邮件地址发送邮件。
有关如何配置电子邮件设置，请参考 “ 电子邮件 (→第 179 页)”。

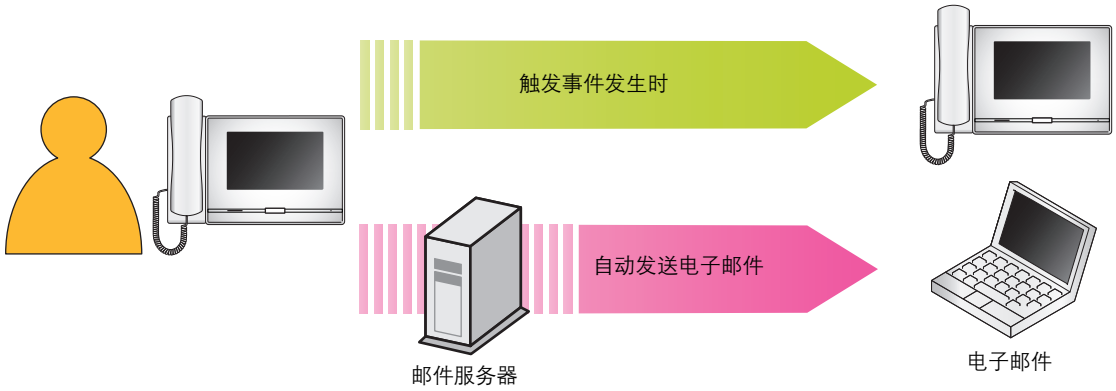

发送电子邮件的示例：
从此站台 （站台号码：002，站台名称：内部通话站台 2，位置：防火中心）向门户站台 3 （站台号码：003，站台名称：门户站台 3，位置：接待处）发出呼叫，优先级为“优先”。

源	△△△△@△△△△△.com
日期与时间	11/20/2018 7:22
至 CC	××××@×××××.com
主题	002 内部通话站台 2 优先去电呼叫
描述	[20181120 07:21:00] 发出呼叫。 来源站台号码：[002] 来源站台名称：[内部通话站台 2] 来源站台位置：[防火中心] 呼叫优先级：[优先] 目的站台号码：[003] 目的站台名称：[门户站台 3] 目的站台位置：[接待处]

备注

- 使用“UTF-8”对主题进行编码。视电子邮件客户端而异，可能无法正确显示字符。为了避免这种情况，请将编码方式设置为“UTF-8”。

设置

使用以下任一种方法来配置设置。
- 在站台上进行配置。
  有些设置可使用此站台上的按钮进行配置。
- 电脑设置 （如果已在管理员设置中将扩展系统设置设定为“启用”，则无法使用电脑设定该设置。）：
  从电脑访问站台以配置大多数设置项。

联系系统管理员了解有关配置管理员权限的信息。

■在站台上进行设置

条目	参考页	使用电脑时的设置	
		条目	参考页
站台			
语言	第 97 页	-	-
日期与时间			
日期 （年 / 月 / 日）	第 99 页	日期与时间	第 161 页
时间 （24 小时制）	第 99 页		
日光节约时间	第 99 页	日光节约时间	第 161 页
时区	第 99 页	时区	第 161 页
待机时 LED 状态灯	第 97 页	待机时 LED 灯状态	第 216 页
屏幕亮度	第 97 页	亮度	第 216 页
显示清理模式	第 97 页	-	-
呼叫			
去电呼叫设置 1			
呼叫按钮	第 100 页	呼叫超时 （呼叫按钮）	第 166 页
选项输入 1-4	第 100 页	呼叫超时 （选项输入 1-4）	第 167 页
去电呼叫设置 2- 回电铃声			
呼叫按钮			
回铃次数	第 102 页	回电铃声次数 [次] （呼叫按钮）	第 167 页
回电铃声	第 102 页	回电铃声 （呼叫按钮）	第 166 页
选项输入 1-4			
回铃次数	第 102 页	回电铃声次数 [次] （选项输入 1-4）	第 167 页
回电铃声	第 102 页	回电铃声 （选项输入 1-4）	第 167 页
来电呼叫设置 1- 铃声次数			
呼叫按钮	第 103 页	呼叫按钮铃声次数 [次]	第 170 页
选项输入	第 103 页	选项输入铃声次数 [次]	第 170 页
来电呼叫设置 2- 铃声			
呼叫按钮	第 105 页	呼叫按钮	第 170 页
选项输入	第 105 页	选项输入	第 170 页
来电呼叫设置 3			
自动接听	第 106 页	自动接听	第 169 页

条目	参考页	使用电脑时的设置	
		条目	参考页
通话			
通话时长	第 109 页	通话超时 [秒]	第 214 页
即按即说模式	第 109 页	即按即说模式	第 214 页
转接 *1			
缺席转接 *1	第 110 页	缺席转接 *1	第 197 页
缺席转接设置 *1	第 112 页	转接目的地列表 *1	第 197 页
		再转接目的地 *1	第 197 页
延迟转接 *1	第 110 页	延迟转接 *1	第 198 页
延迟转接设置 *1	第 113 页	转接目的地列表 *1	第 198 页
		再转接目的地 *1	第 199 页
延迟时间 *1	第 113 页	延迟时长 [秒]*1	第 198 页
日程转接 *1	第 111 页	日程转接 *1	第 200 页
每天日程 *1	第 115 页	每天日程 *1	第 202 页
每周设置 *1	第 118 页	每周日程 *1	第 200 页
锁定转接设置 *2	第 111 页	锁定 *2	-
广播			
广播时长	第 121 页	广播超时	第 175 页
紧急广播响应 *2	第 121 页	紧急广播响应 *2	-
监控			
监控时长	第 122 页	监控超时 [秒]	第 216 页
扫描监控停留时间	第 122 页	保留时长	第 216 页
扫描监控设置	第 122 页	站台 / 网络摄像机列表	第 216 页
录音录像			
手动录音录像	第 125 页	手动录制	第 183 页
触发事件	第 125 页	记录事件	第 183 页
录制时长	第 125 页	事件录制时长	第 183 页
防止覆盖	第 125 页	防止覆盖	第 183 页
闹钟			
每天日程	第 127 页	每天日程	第 186 页
每周设置	第 129 页	每周日程	第 185 页
继电器输出 *2			
继电器输出 1*2			
功能 *2	第 133 页	功能 *2	-
选项继电器控制 *2	第 133 页	选项继电器控制 *2	-
继电器输出 2*2			
功能 *2	第 133 页	功能 *2	-
选项继电器控制 *2	第 133 页	选项继电器控制 *2	-

条目	参考页	使用电脑时的设置	
		条目	参考页
继电器输出 1 日程 *2			
每天日程 *2	第 136 页	每天日程 *2	-
每周设置 *2	第 138 页	每周日程 *2	-
继电器输出 2 日程 *2			
每天日程 *2	第 136 页	每天日程 *2	-
每周设置 *2	第 138 页	每周日程 *2	-
音量			
免提接收音量	第 140 页	免提接收	第 209 页
免提发送音量	第 140 页	免提发送	第 209 页
听筒接收音量	第 140 页	听筒接收	第 209 页
听筒发送音量	第 140 页	听筒发送	第 209 页
耳机接收音量	第 141 页	耳机接收	第 209 页
耳机发送音量	第 141 页	耳机发送	第 209 页
铃声音量	第 141 页	铃声	第 209 页
按键音	第 141 页	按钮反馈	第 209 页
快速拨号			
收藏夹 1 至 8*3	第 142 页	快速拨号编号 *3	第 204 页
监视设定 *2			
线路自检间隔 *2	第 153 页	线路自检间隔 *2	-
线路自检日程 *2	第 153 页	线路自检日程 *2	-
设备自检间隔 *2	第 153 页	设备检查间隔 *2	-
设备自检日程 *2	第 153 页	设备检查日程 *2	-
恢复出厂设置			
默认用户设置	第 154 页	初始化用户设置	第 217 页
恢复出厂设置 *2	第 155 页	初始化 *2	第 217 页

*1 这是管理员权限设置。“锁定转接设置”设置为“关”时，甚至可以使用用户权限进行配置。

*2 仅可在管理员权限下进行配置或运行。

*3 这是管理员权限设置。“锁定”设置为“关”时，甚至可以使用用户权限进行配置。

■设置列表 （电脑设置 （如果已在管理员设置中将扩展系统设置设定为“启用”，则无法使用电脑设定该设置。））

条目	参考页	在此站台进行配置时	
		条目	参考页
站台信息			
ID 与密码			
使用者 ID	第 160 页	-	-
使用者密码	第 160 页	-	-
语言			
语言	第 160 页	-	-
时间			

条目	参考页	在此站台进行配置时	
		条目	参考页
时区			
选择时区	第 161 页	时区	第 99 页
日光节约时间			
启动自动日光节约时间	第 161 页	日光节约时间	第 99 页
日期与时间	第 161 页	日期 （年 / 月 / 日）	第 99 页
设置日期和时间	第 161 页	时间 （24 小时制）	第 99 页
网络设置			
视频			
主控站台视频设置			
视频流	第 162 页	-	-
帧速率 [fps]	第 162 页	-	-
选择设置档	第 162 页	-	-
I-picture 间隔	第 162 页	-	-
位速率 [kbps][H.264/AVC]	第 162 页	-	-
NTP			
启用 NTP	第 163 页	-	-
系统信息			
自定义语音登录	第 164 页	-	-
呼叫设置			
发起呼叫			
呼叫始发地设置			
呼叫按钮			
回电铃声	第 166 页	回电铃声	第 102 页
呼叫超时	第 166 页	呼叫按钮	第 100 页
回电铃声次数 [次]	第 167 页	回铃次数	第 102 页
选项输入 1-4			
回电铃声	第 167 页	回电铃声	第 102 页
呼叫超时	第 167 页	选项输入 1-4	第 100 页
回电铃声次数 [次]	第 167 页	回铃次数	第 102 页
呼叫目的地	第 167 页	-	-
优先权	第 167 页	-	-
铃声设置			
忙音	第 168 页	-	-
来电呼叫			
呼叫接听设置			
自动接听	第 169 页	自动接听	第 106 页
铃声			
呼叫按钮	第 170 页	呼叫按钮	第 105 页
选项输入	第 170 页	选项输入	第 105 页
呼叫按钮铃声次数 [次]	第 170 页	呼叫按钮	第 103 页

条目	参考页	在此站台进行配置时	
		条目	参考页
选项输入铃声次数 [次]	第 170 页	选项输入	第 103 页
VoIP 电话	第 171 页	-	-
选项输入 / 继电器输出设置			
继电器输出			
输出端高级设置			
验证密钥	第 173 页	-	-
声音设置	第 173 页	-	-
选项继电器控制验证密钥	第 173 页	-	-
广播设置			
广播发起方			
广播超时	第 175 页	广播时长	第 121 页
广播等待时间	第 175 页	-	-
选项输入传呼			
目的地	第 176 页	-	-
优先权	第 176 页	-	-
消息文件名称	第 176 页	-	-
回电铃声次数	第 176 页	-	-
功能设置			
门锁			
门锁输出设置			
接点设置	第 177 页	-	-
验证密钥	第 177 页	-	-
网络摄像机集成			
事件登记			
事件音	第 178 页	-	-
事件音播放计数	第 178 页	-	-
电子邮件			
电子邮件地址			
目的地 1- 目的地 3	第 179 页	-	-
电子邮件事件触发程序			
去电正常呼叫	第 180 页	-	-
来电正常呼叫	第 180 页	-	-
去电优先呼叫	第 180 页	-	-
来电优先呼叫	第 180 页	-	-
去电紧急呼叫	第 180 页	-	-
来电紧急呼叫	第 180 页	-	-
启动门锁	第 180 页	-	-
呼叫失败	第 180 页	-	-
错误	第 180 页	-	-
已重启的站台	第 181 页	-	-

条目	参考页	在此站台进行配置时	
		条目	参考页
SD 卡错误	第 181 页	-	-
记录存储已满	第 181 页	-	-
线路自检 （通过）	第 181 页	-	-
线路自检 （失败）	第 181 页	-	-
设备检查 （通过）	第 181 页	-	-
设备检查 （失败）	第 181 页	-	-
主题	第 181 页	-	-
定期记录传输			
定期记录传输	第 181 页	-	-
定期记录传输时间	第 181 页	-	-
定期记录传输时间间隔	第 181 页	-	-
定期记录传输主题	第 181 页	-	-
发送测试电子邮件	第 182 页	-	-
录音录像			
记录事件	第 183 页	触发事件	第 125 页
录制设备	第 183 页	-	-
防止覆盖	第 183 页	防止覆盖	第 125 页
视频录制文件长度	第 183 页	-	-
事件录制时长	第 183 页	录制时长	第 125 页
手动录制	第 183 页	手动录音录像	第 125 页
录音	第 183 页	-	-
报时			
每周日程	第 185 页	每周设置	第 129 页
每天日程	第 186 页	每天日程	第 127 页
显示模式			
标准模式			
主屏幕	第 188 页	-	-
接待员模式			
配色方案	第 189 页	-	-
屏幕布局	第 189 页	-	-
公司信息	第 192 页		
名称	第 192 页	-	-
字体大小	第 192 页	-	-
粗体	第 192 页	-	-
文本颜色	第 192 页	-	-
问候信息	第 192 页	-	-
欢迎	第 192 页	-	-
字体大小	第 192 页	-	-
粗体	第 192 页	-	-
文本颜色	第 193 页	-	-

条目	参考页	在此站台进行配置时	
		条目	参考页
图像	第 193 页	-	-
公司形象	第 193 页	-	-
问候图像	第 193 页	-	-
接待员图像	第 193 页	-	-
按钮功能	第 194 页	-	-
按钮 1-4	第 194 页	-	-
群组呼叫的按钮名称	第 194 页	-	-
按名称选择的按钮名称	第 194 页	-	-
按列表选择的按钮名称	第 194 页	-	-
输入号码的按钮名称	第 194 页	-	-
群组呼叫目的地	第 195 页	-	-
拒绝来电呼叫	第 195 页	-	-
转接设置 *1			
缺席转接 *1			
缺席转接 *1	第 197 页	缺席转接 *1	第 111 页
转接目的地列表 *1			
站台号码 *1	第 197 页	缺席转接设置 *1	第 112 页
再转接目的地 *1	第 197 页		
延迟转接 *1			
延迟转接 *1	第 198 页	延迟转接 *1	第 111 页
延迟时长 [秒]*1	第 198 页	延迟时间 *1	第 114 页
转接目的地列表 *1			
站台号码 *1	第 198 页	延迟转接设置 *1	第 113 页
再转接目的地 *1	第 199 页		
日程转接 *1			
日程转接 *1	第 200 页	日程转接 *1	第 111 页
每周日程 *1	第 200 页	每周设置 *1	第 118 页
每天日程 *1	第 202 页	每天日程 *1	第 115 页
站台设置			
快速拨号 / 收藏夹 *2			
快速拨号名称 *2	第 205 页	快速拨号 *2	第 142 页
功能 *2	第 205 页		
隐私			
隐私	第 209 页	-	-
音量 / 音调			
音量			
听筒发送	第 209 页	听筒发送音量	第 140 页
听筒接收	第 209 页	听筒接收音量	第 140 页
免提发送	第 209 页	免提发送音量	第 140 页
免提接收	第 209 页	免提接收音量	第 140 页

条目	参考页	在此站台进行配置时	
		条目	参考页
耳机发送	第 209 页	耳机发送音量	第 141 页
耳机接收	第 209 页	耳机接收音量	第 141 页
VoIP 电话音量调整	第 209 页	-	-
铃声	第 209 页	铃声音量	第 141 页
按钮反馈	第 209 页	按键音	第 141 页
铃声			
通话超时通知	第 210 页	-	-
通话结束预告声	第 211 页	-	-
呼叫队列通知	第 211 页	-	-
广播预告音	第 212 页	-	-
自动接听音	第 212 页	-	-
通话保留	第 213 页	-	-
收到密钥	第 213 页	-	-
通话			
通话超时 [秒]	第 214 页	通话时长	第 109 页
即按即说模式	第 214 页	即按即说模式	第 109 页
监视器			
监控超时 [秒]	第 216 页	监控时长	第 122 页
扫描监视器			
站台 / 网络摄像机列表	第 216 页	扫描监控设置	第 122 页
保留时长	第 216 页	扫描监控停留时间	第 122 页
主控站台显示器设置			
亮度	第 216 页	屏幕亮度	第 98 页
主要视频来源	第 216 页	-	-
长宽比	第 216 页	-	-
待机时 LED 灯状态	第 216 页	待机时 LED 状态灯	第 98 页
键盘	第 216 页	-	-
维护			
初始化	第 217 页	初始化用户设置	第 154 页

*1 这是管理员权限设置。“锁定转接设置”设置为“关”时，甚至可以使用用户权限进行配置。

*2 这是管理员权限设置。“锁定”设置为“关”时，甚至可以使用用户权限进行配置。

配置站台前

1. 轻触主屏幕上的 **［设置］**。



- 将显示权限选择屏幕。

2. 选择要配置的权限。


- 如需使用用户权限进行配置，轻触 **［用户］**并进行第 4 步。
- 如需使用管理员权限进行配置，轻触 **［管理员］**并进行第 3 步。



条目	描述
用户	可配置某些设置。
管理员	可配置所有设置。 必须输入密码。


3. 输入管理员密码，轻触 **［确定］**。

此密码和网页配置的管理员密码相同。联系系统管理员了解详细信息。

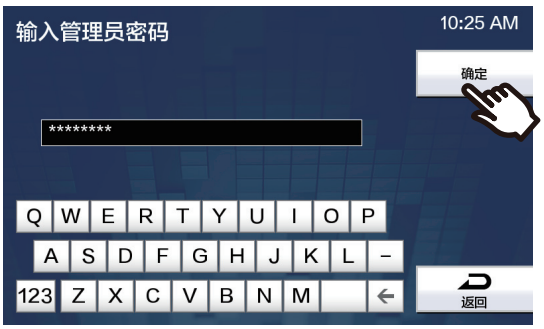


- 将显示设置 (1/2) 屏幕。

4. 轻触要配置的项目 （请参见下一页了解详细信息）。

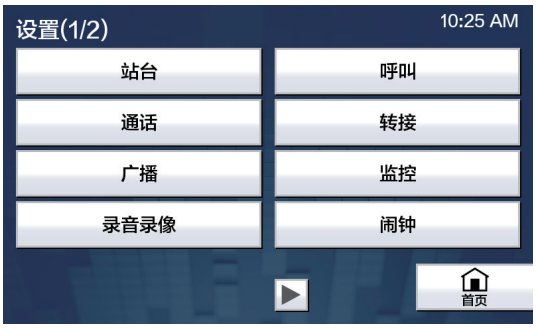

• 轻触▶以显示设置 2 屏幕。

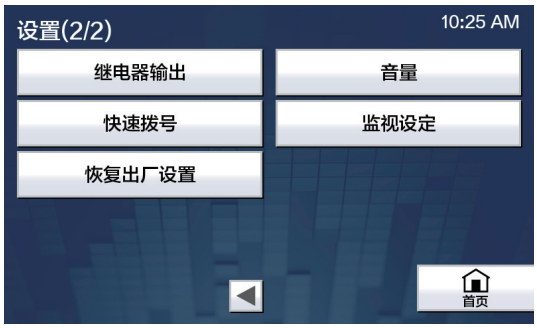


• 如需退出设置，使用 **［首页］**按钮等以返回主屏幕。
• 约一分钟未进行操作时，屏幕将返回主屏幕且不会保存设置。

站台设置

配置此站台的语言、日期与时间、待机期间的状态 LED 和亮度。
显示清洁模式将禁用触控面板。

1. 轻触设置 (1/2) 屏幕上的 **［站台］**。

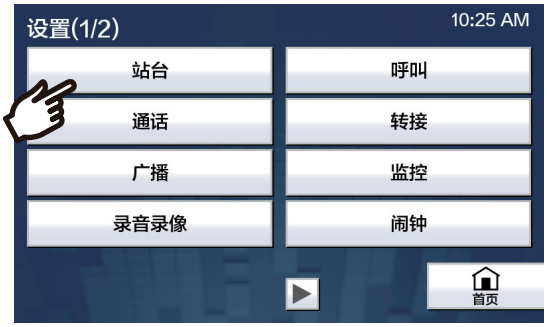

- 将显示站台设置屏幕。

2. 更改设置。



3. 轻触 ［**返回**］。
- 将保存设置。

条目	描述	设置	默认值
语言	配置显示语言。 更改显示语言可能会导致无法正确显示站台名称和其他文本。	• **日本語** • English • Français • Español • Nederlands • 繁體中文 • 简体中文	English
日期与时间	设置此站台当前的日期与时间。必须进行此项设置。 关于如何对此进行配置，请参考 “ 如何配置日期与时间 (→第 99 页)”。	-	-
待机时 LED 状态灯	选择待机状态 LED 开启 / 关闭。	• 开 （灯亮） • 关 （灯灭）	开
屏幕亮度	设置显示器亮度。	1 到 10	6
显示清理模式	禁用触控屏幕以清洁屏幕。 触控屏幕将禁用 1 分钟左右。	-	-

如何配置日期与时间

(1) 轻触设置 (1/2) 屏幕上的 **［日期与时间］**。
(2) 配置日期与时间。




– 轻触 **［返回］**将保存设置。更新设置可能需要一点时间。

条目	描述	设置	默认值
日期 （年 / 月 / 日）	设置站台的日期。	2017/01/01-2037/12/31	应用从 2018/01/01 开始的日期，包括“时区”中设置的时差
时间 （24 小时制）	设置该站台的当前时间。	00:00 点	应用从 00:00 开始的时间，包括“时区”中设置的时差
日光节约时间	根据所选“时区”按地区自动设置夏令时。	• 开 • 关	关
时区	设置时区。 关于如何对此进行配置的信息，请参考 “ 如何配置时区 (→第 99 页)”。	从 99 个地区中选择	(GMT-08:00) 太平洋标准时间 （美国），提华纳

如何配置时区

(1) 轻触 **［时区］**。
– 将显示时区屏幕。
(2) 轻触地区以配置时区。

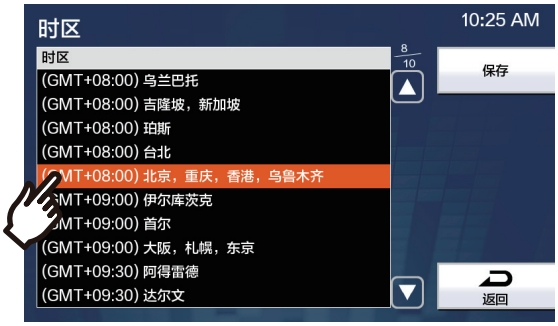


(3) 轻触 **［保存］**。
– 将保存设置。

呼叫设置

配置去电和来电呼叫的相关设置。

1. 轻触设置 (1/2) 屏幕上的 **［呼叫］**。

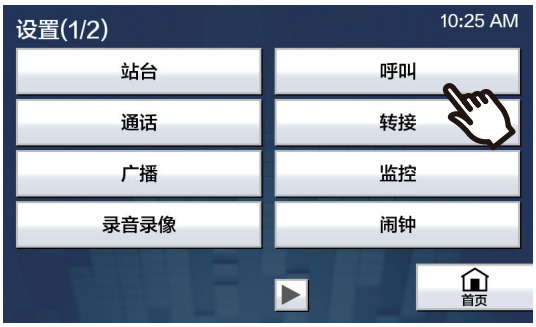

- 将显示呼叫设置 (1/5) 屏幕。

2. 配置有关“去电呼叫设置 1”的设置。



- 轻触 **［返回］**将保存设置。

条目	描述	设置	默认值
呼叫按钮	设置去电呼叫的呼叫超时。	• 10-600 秒：在 10 至 600 秒之间选择进行设置 （以 1 秒为单位进行调节） • ∞ （无限）：不断呼叫直至呼叫被接听	60 秒
选项输入 1-4	设置去电呼叫的呼叫超时。	• 10-600 秒：在 10-600 秒之间选择进行设置 （以 1 秒为单位进行调节） • ∞ （无限）：不断呼叫直至呼叫被接听	60 秒

备注

- 呼叫 VoIP 电话时，则以“呼叫超时”时间设置和 IP-PBX 上设置的呼叫时长中的较短者为准。


3. 配置之后，轻触▶。

- 将保存设置。



- 将显示呼叫设置 (2/5) 屏幕。

4. 配置有关“去电呼叫设置 2- 回电铃声”的设置。

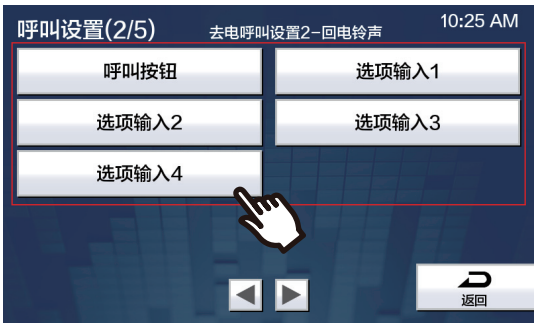

■呼叫按钮

使用呼叫按钮配置回电铃声。



■选项输入 1- 选项输入 4

通过选项输入 1-4 配置回电铃声。




条目	描述	设置	默认值
回铃次数	为去电呼叫设置回电铃声播放次数。 关于如何对此进行设置的信息，请参考 “ 如何配置回电铃声 (→第 107 页)”。	• 1 到 20 次 • ∞ （无限）：根据“主要装置操作呼叫计时器”和“接点 1-4 呼叫计时器”中设置的时间量不断播放回电铃声。	∞ （无限）
回电铃声	选择发出呼叫时站台要播放的声音。 关于如何对此进行设置的信息，请参考 “ 如何配置回电铃声 (→第 107 页)”。	• 无 • 呼叫模式 1 • 呼叫模式 2 • 呼叫模式 3 • 呼叫模式 4 • 呼叫模式 5 • 呼叫模式 6 • 颤音 • 忙线回复音 • 通话保留 • 操作音 • 错误 • 预告音 1 • 预告音 2 • 预告音 3 • 通话结束预告声 • 呼叫队列通知 • 等待回答音 • 选择在 “ 自定义语音登录 (→第 164 页)” 中登记的声音。	呼叫模式 4

5. 配置之后，轻触▶。



- 将显示呼叫设置 (3/5) 屏幕。

6. 配置有关“来电呼叫设置 1- 铃声次数”的设置。

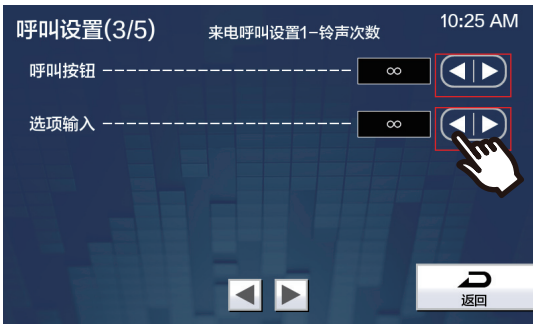


- 轻触 **［返回］**将保存设置。

条目	描述	设置	默认值
呼叫按钮	为来电呼叫设置铃声播放次数。	• ∞ （无限）：不断响铃直至呼叫被接听或取消。 • 1 到 20 次	∞ （无限）
选项输入	为来电呼叫设置铃声播放次数。	• ∞ （无限）：不断响铃直至呼叫被接听或取消。 • 1 到 20 次	∞ （无限）


7. 配置之后，轻触▶。

- 将保存设置。

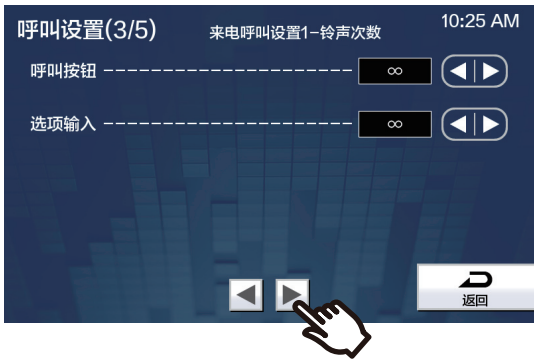

- 将显示呼叫设置 (4/5) 屏幕。

8. 配置有关“来电呼叫设置 2- 铃声”的设置。

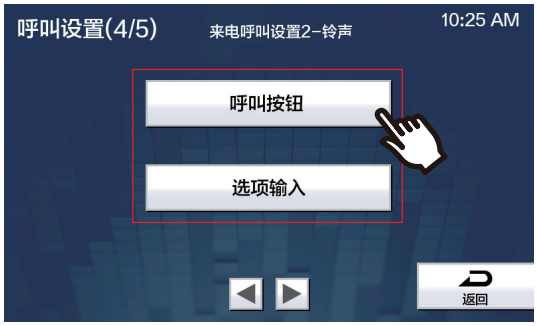

■呼叫按钮


收到呼叫时使用呼叫按钮为每个优先级配置铃声。可为每个来源站台进行配置。关于如何对此进行配置，请参考“ 如何配置铃声 (→第 108 页)”。

■选项输入

收到选项输入呼叫时为每个优先级配置铃声。可为每个来源站台进行配置。关于如何对此进行配置的信息，请参考“ 如何配置铃声 (→第 108 页)”。


条目	描述	设置	默认值
铃声	选择来电呼叫铃声。每个来源站台都可设置铃声。	• 无 • 呼叫模式 1 • 呼叫模式 2 • 呼叫模式 3 • 呼叫模式 4 • 呼叫模式 5 • 呼叫模式 6 • 颤音 • 忙线回复音 • 通话保留 • 操作音 • 错误 • 预告音 1 • 预告音 2 • 预告音 3 • 通话结束预告声 • 呼叫队列通知 • 等待回答音 • 选择在“ 自定义语音登录 (→ 第 164 页)” 中登记的声音。	呼叫按钮：呼叫模式 1 选项输入：呼叫模式 2

9. 配置之后，轻触▶。

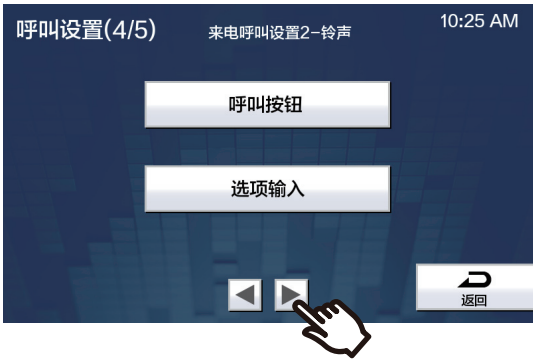

• 将显示呼叫设置 (5/5) 屏幕。

10. 配置有关“来电呼叫设置 3”的设置。

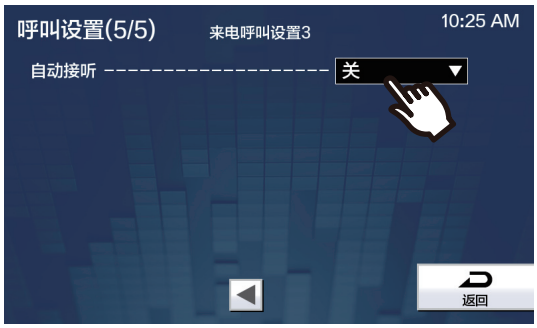

11. 轻触 **［返回］**。

• 将保存设置。

条目	描述	设置	默认值
自动接听	选择开启 / 关闭以自动接听个别呼叫。 自动接听：收到个别呼叫时将自动接听。收到来自 VoIP 电话的呼叫和转接呼叫时，必须人工接听。	• 开 （自动应答启动） • 关 （自动应答禁用）	关

如何配置回电铃声

(1) 轻触 **［呼叫按钮］**或 **［选项输入 1］** - **［选项输入 4］**。

(2) 配置回电铃声播放次数和铃声。

– 将不断播放选定的回电铃声。



(3) 轻触 **［保存］**。

– 将保存设置。

如何配置铃声


(1) 轻触呼叫设置 (4/5) 屏幕上的 **［呼叫按钮］**或 **［选项输入］**。
– 将显示铃声设置屏幕。
(2) 轻触来源站台以变更铃声。
– 关于如何搜索站台，请参考 “ 搜索站台 (→第 29 页)”。
– 轻触 **［拨号］**，使用站台号码进行搜索。关于如何使用此方法进行搜索，请参考 “ 选择 / 选定 / 使用号码进行呼叫 (→第 27 页)”。



(3) 轻触 **［正常铃声］**、**［优先铃声］**或 **［紧急铃声］**以选择优先级。
– 将不断播放选定的铃声。



(4) 轻触要设置的铃声。

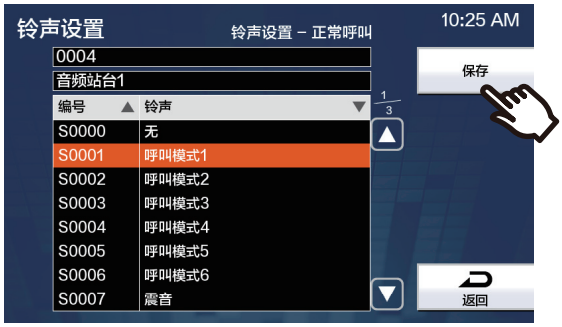


(5) 轻触 **［保存］**。
– 将保存设置。

通信设置

配置呼叫时长以及是否始终使用即按即说模式。

1. 轻触设置 (1/2) 屏幕上的 **［通话］**。

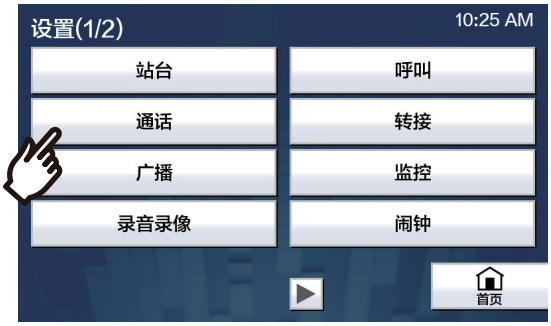

- 将显示通话设置屏幕。

2. 配置设置。



3. 轻触 **［返回］**。

- 将保存设置。

条目	描述	设置	默认值
通话时长	设置发出呼叫时的通话计时器。收到呼叫时的通话计时器在目的地站台上设置。	• 30-600 秒：在 30 至 600 秒之间进行配置 （以 1 秒为单位进行调节）。 • ∞ （无限）：呼叫将持续至呼叫结束。	60 秒。
即按即说模式	免提模式中开始通话时选择启用 / 禁用即按即说模式。	• 开 • 关	关

重要

- 使用 VoIP 电话进行通话时，都将优先“通话时长”更短的通话。


转接设置

配置有关缺席转接、延迟转接和日程转接的设置。
* 这是管理员权限设置。“锁定转接设置”设置为“开”时，无法使用用户权限进行配置。
- 缺席转接：
  设置了缺席转接后，如果收到来电呼叫，将自动转接至转接目的地。
- 延迟转接：
  设置了延迟转接后，如果收到来电呼叫且未在特定时间段 （延迟时间）内接听时，将自动转接来电呼叫至转接目的地。
- 日程转接：
  每周日程和每天日程配置时间期间收到来电呼叫时，将自动转接至转接目的地。

重要


- 收到来自 VoIP 电话的来电呼叫时，即使设置了转接，也会收到呼叫，而不会进行转接。若要转接呼叫，请在 IP-PBX 上配置转接。

1. 轻触设置 (1/2) 屏幕上的 **［转接］**。

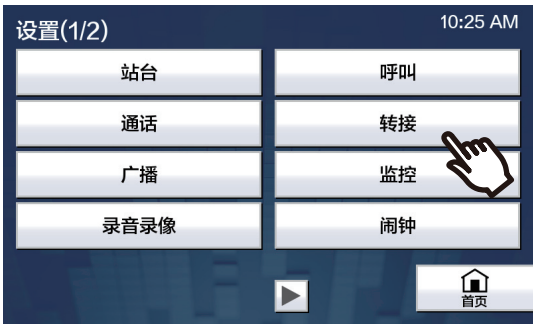

- 将显示转接设置屏幕。

2. 配置设置。

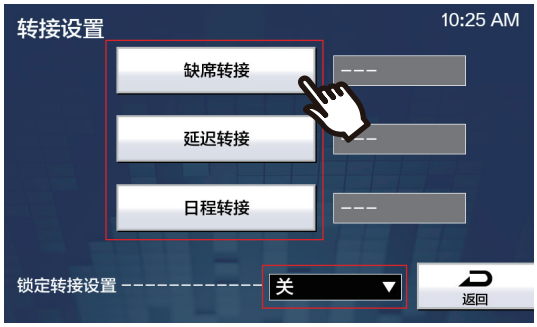


条目	描述	设置	默认值
缺席转接	选择启用 / 禁用缺席转接。 如未配置 “ 如何配置缺席转接 (→第 112 页)”，则无法设置为“开”。也可使用站台上的转接键更改设置。	• 开 （已启用缺席转接） • 关 （已禁用缺席转接）	关
延迟转接	选择启用 / 禁用延迟转接。 如未配置 “ 如何配置延迟转接 (→第 113 页)”，则无法设置为“开”。	• 开 （已启用延迟转接） • 关 （已禁用延迟转接）	关
日程转接	选择启用 / 禁用日程转接。 如未配置 “ 如何配置日程转接 （每天日程）(→第 115 页)” 或 “ 如何配置日程转接 （每周日程）(→第 118 页)”，则无法设置为“开”。	• 开 （已启用日程转接） • 关 （已禁用日程转接）	关
锁定转接设置 （仅限管理员账户）	选择开启 / 关闭以锁定转接功能。设置为“开”时，使用用户账户无法更改转接功能。	• 开 （无法使用用户账户进行配置） • 关 （可以使用用户账户进行配置）	关

如何配置缺席转接

重要

• 请勿将多个 VoIP 电话配置为转接目的地。如配置了多个 VoIP 电话，呼叫只能转接至一台 VoIP 电话。

(1) 轻触转接设置屏幕上的 **［缺席转接］**。
– 将显示缺席转接设置屏幕。
(2) 轻触 **［新增］** 以配置转接目的地站台。
如需配置再次转接目的地，轻触“再次”行并轻触 **［编辑］**。
* 至多可配置 10 个转接目的地和 1 个再次 （也就是转接一个转接呼叫）转接目的地。
* 在转接目的地站台列表左侧“#”列中的 1-10 字段配置转接目的地，在“再次”中配置再次转接目的地。
– 如需变更已登记的转接目的地站台，轻触要变更的站台，并轻触 **［编辑］**。
– 如需删除已登记的转接目的地站台，轻触要删除的站台，然后轻触 **［删除］**。

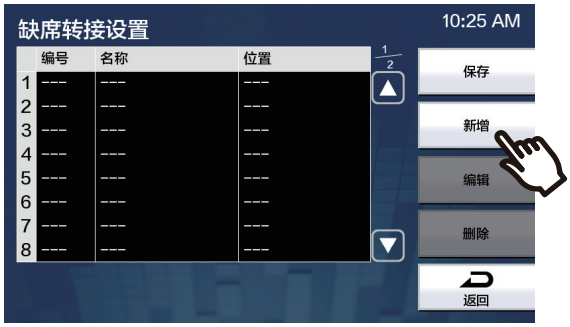

– 将显示选择目的地屏幕。
(3) 轻触要配置为转接目的地的站台。
* 关于如何搜索站台，请参考 “ 搜索站台 (→第 29 页)”。



(4) 轻触 **［确定］**。
– 将显示缺席转接设置屏幕。
(5) 轻触 **［保存］**。
– 将保存设置。

如何配置延迟转接

重要

• 请勿将多个 VoIP 电话配置为转接目的地。如配置了多个 VoIP 电话，呼叫只能转接至一台 VoIP 电话。

(1) 轻触转接设置屏幕上的 **［延迟转接］**。
– 将显示延迟转接设置屏幕。
(2) 轻触 **［新增］**以配置转接目的地站台。
如需配置再次转接目的地，轻触“再次”行并轻触 **［编辑］**。
* 至多可配置 10 个转接目的地和一个再次 （也就是转接一个转接呼叫）转接目的地。
* 在转接目的地站台列表左侧“#”列中的 1-10 字段配置转接目的地，在“再次”中配置再次转接目的地。
– 如需变更已登记的转接目的地站台，轻触要变更的站台，然后轻触 **［编辑］**。
– 如需删除已登记的转接目的地站台，轻触要删除的站台，然后轻触 **［删除］**。



– 将显示选择目的地屏幕。
(3) 轻触要配置为转接目的地的站台。
* 关于如何搜索站台，请参考 “ 搜索站台 (→第 29 页)”。



(4) 轻触 **［确定］**。
– 将显示延迟转接设置屏幕。

(5) 配置 **［延迟时间］**。



(6) 轻触 **［保存］**。
– 将保存设置。

条目	描述	设置	默认值
延迟时间	设置收到和转接呼叫之间的延迟时间。	1 到 300 秒 （1 秒）	30 秒

如何配置日程转接 （每天日程）

以天为单位，配置日程转接的转接目的地和时间。可配置从设置日起一年的日程。每天可设置 12 个日程。

重要

• 请勿将多个 VoIP 电话配置为转接目的地。如配置了多个 VoIP 电话，呼叫只能转接至一台 VoIP 电话。

(1) 轻触转接设置屏幕上的 **［日程转接］**。
– 将显示日程转接设置屏幕。日程显示可能需要一点时间。
(2) 轻触要设置日程的那天。



– 将显示轻触日期的每天日程屏幕。
(3) 轻触 **［新增］**。
* 如需更改已登记的日程，轻触要更改的那行，并轻触 **［编辑］**。
* 如需删除已登记的日程，轻触要删除的那行，并轻触 **［删除］**。
* 如需删除所显示日期中的所有个别日程，轻触 **［删除全部］**。
* 请参考 “ 如何配置日程转接 （每周日程）（→第 118 页)”，了解如何更改和删除登记为每周日程的日程。



– 将显示设置每天日程屏幕。

(4) 轻触 **［新增］**以配置转接目的地站台。
如需配置再次转接目的地，轻触“再次”行并轻触 **［编辑］**。
* 至多可配置 10 个转接目的地和一个再次 （也就是转接一个转接呼叫）转接目的地。
*在转接目的地站台列表左侧“#”列中的1-10字段配置第一个转接目的地，在“再次”中配置再次转接目的地。
– 如需变更已登记的转接目的地站台，轻触要变更的站台，并轻触 **［编辑］**。
– 如需删除已登记的转接目的地站台，轻触要删除的站台，然后轻触 **［删除］**。



– 将显示选择目的地屏幕。
(5) 轻触要配置为转接目的地的站台。
* 关于如何搜索站台，请参考 “ 搜索站台 (→第 29 页)”。



(6) 轻触 **［确定］**。
– 将显示设置每天日程屏幕。
(7) 配置开始时间和结束时间。



(8) 轻触 **［保存］**。
– 将保存设置。

条目	描述	设置	默认值
开始	设置开始时间以启用日程转接。	00:00-23:59	-
结束	设置结束时间以禁用日程转接。结束时间设置早于“开始时间”时，将在次日结束。	00:00-23:59	-

如何配置日程转接 （每周日程）

配置周日到周六一周中每一天日程转接的转接目的地和时间。一周中，每天至多可设置 12 个日程。

重要

• 请勿将多个 VoIP 电话配置为转接目的地。如配置了多个 VoIP 电话，呼叫只能转接至一台 VoIP 电话。

(1) 轻触转接设置屏幕上的 **［日程转接］**。
– 将显示日程转接设置屏幕。日程显示可能需要一点时间。
(2) 轻触 **［每周设置］**。



– 将显示每周日程屏幕。
(3) 轻触一周中要配置转接的那天。



(4) 轻触 **［新增］**。
* 如需更改已登记的日程，轻触要更改的那行，并轻触 **［编辑］**。
* 如需删除已登记的日程，轻触要删除的那行，并轻触 **［删除］**。
* 如需删除所显示日期中的所有每周日程，轻触 **［删除全部］**。



– 将显示设置每周日程屏幕。

(5) 轻触 **［新增］**以配置转接目的地站台。
如需配置再次转接目的地，轻触“再次”行并轻触 **［编辑］**。
* 至多可配置 10 个转接目的地和一个再次 （也就是转接一个转接呼叫）转接目的地。
* 在转接目的地站台列表左侧“#”列中的 1-10 字段配置转接目的地，在“再次”中配置再次转接目的地。
– 如需变更已登记的转接目的地站台，轻触要变更的站台，并轻触 **［编辑］**。
– 如需删除已登录转接目的地站台，轻触要删除的站台，并轻触 **［删除］**。



– 将显示选择目的地屏幕。

(6) 轻触要配置为转接目的地的站台。
* 关于如何搜索站台，请参考 “ 搜索站台 (→第 29 页)”。



(7) 轻触 **［确定］**。
– 将显示设置每周日程屏幕。

(8) 配置开始时间和结束时间。




(9) 轻触 **［保存］**。
– 将保存设置。

条目	描述	设置	默认值
开始	设置开始时间以启用日程转接。	00:00-23:59	-
结束	设置结束时间以禁用日程转接。结束时间设置早于“开始时间”时，将在次日结束。	00:00-23:59	-

广播设置

配置广播相关设置。

1. 轻触设置 (1/2) 屏幕上的 ［**广播**］。

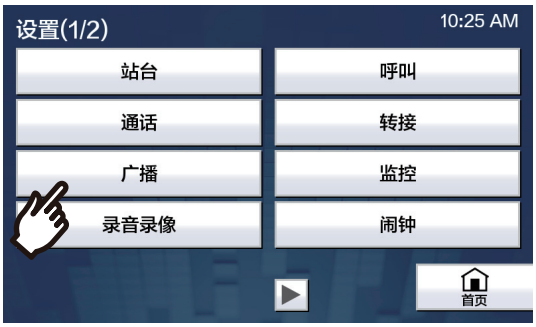

- 将显示传呼设置屏幕。

2. 配置设置。



3. 轻触 ［**返回**］。
   - 将保存设置。

条目	描述	设置	默认值
广播时长	设置去电传呼时长。	10-600 秒（以 1 秒为单位进行调节）	30 秒
紧急广播响应 （仅限管理员权限）	发送紧急传呼时，配置是否拒绝目的地站台的通话或结束操作。无法拒绝紧急消息传呼和紧急外部输入传呼。	• 开 （拒绝） • 关 （未拒绝）	关


重要

- 如果来源站台为 IX-MV，即使紧急广播响应设置为“开”，仍会进行结束操作。

监控设置

配置监控和扫描监控的相关设置。
扫描监控：此功能会定期自动在多个站台和网络摄像机 （非 VoIP 电话）之间切换监控。

1. 轻触设置 (1/2) 屏幕上的 **［监控］**。

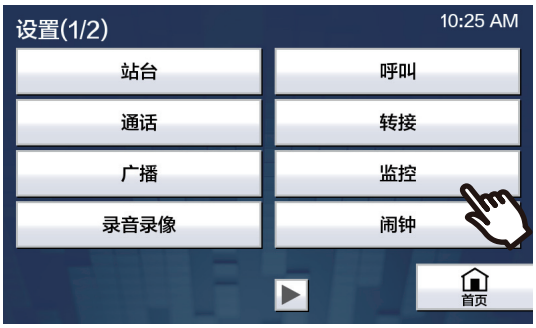

- 将显示监控设置屏幕。

2. 配置设置。



3. 轻触 **［返回］**。
- 将保存设置。

条目	描述	设置	默认值
监控时长	按照站台设置监控计时器。扫描监控必须手动结束。	• 10-600 秒：在 10 至 600 秒之间进行配置 （以 1 秒为单位进行调节）。 • ∞ （无限）：无超时。	60 秒
扫描监控停留时间	设置更改扫描监控目的地前的停留时间。	• 5 秒 • 10 秒 • 30 秒	5 秒
扫描监控设置	配置要进行扫描监控的站台和网络摄像机。关于如何对此进行配置的信息，请参考 “ 如何配置扫描监控 (→第 123 页)”。	-	-

如何配置扫描监控

(1) 轻触监控设置屏幕上的 **［扫描监控设置］**。
– 将显示扫描监控设置屏幕。
(2) 轻触 **［新增］** 并配置要进行扫描监控的站台和网络摄像机。
– 如需更改已登记的站台或网络摄像机，轻触要更改的站台或网络摄像机，并轻触 **［编辑］**。
– 如需删除已登记的站台或网络摄像机，轻触要删除的站台或网络摄像机，并轻触 **［删除］**。



– 将显示扫描监控站台屏幕。
(3) 轻触要进行扫描监控的站台和网络摄像机。
– 关于如何搜索站台，请参考 “ 搜索站台 (→第 29 页)”。



(4) 轻触 **［确定］**。
– 将显示扫描监控设置屏幕。
(5) 轻触 **［保存］**。



– 将保存设置。


录音录像设置

配置视频 / 音频记录的相关设置。如没有图像，只会记录音频。呼叫期间记录音频时，还会记录此站台的音频。

重要

• 未插入 microSD 卡时，即使已进行配置，仍然无法记录视频 / 音频。请参考 “ 关于 microSD 卡 (→第 25 页)” 了解详细信息。

1. 轻触设置 (1/2) 屏幕上的 **［录音录像］**。

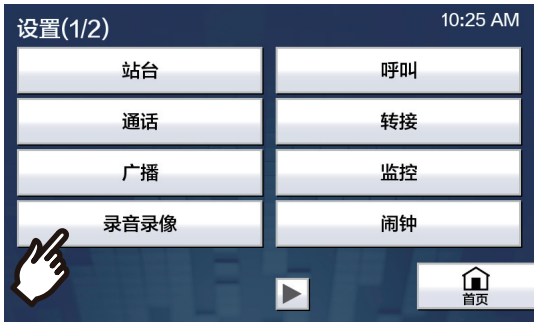

• 将显示记录设置屏幕。

2. 配置设置。



3. 轻触 **［返回］**。
- 将保存设置。

条目	描述	设置	默认值
手动录音录像	选择开启 / 关闭人工记录。	• 开 • 关	开
触发事件	配置要使用的触发事件，以自动开始记录视频 / 音频。	从下列各项中进行选择。（可多选） • 呼叫：收到来电呼叫时开始记录。如自动接听呼叫，将在通话开始时开始记录。 • 通话：通话开始时开始记录。 • 监控：监控启动时开始记录。	没有选定
录制时长	设置触发事件发生时的记录时长。	• 禁用：直至操作状态结束或轻触记录按钮时才会停止。 • 5 秒 • 10 秒 • 30 秒	禁用
防止覆盖	设置当已保存视频 / 音频文件数量或 microSD 卡内存空间已满时，防止覆盖之前记录的文件。	• 开 （不覆盖） • 关 （覆盖）	关


备注

- 如果“记录事件”设置为“来电呼叫”且收到多个呼叫，将记录第一个呼叫的视频 / 音频。其他呼叫将在第一个呼叫结束或呼叫被接听时开始视频 / 音频记录。

警示音设置

配置有关警示音的设置 （“ 按日程计划配置站台响铃 (→第 84 页)”）。

1. 轻触设置 (1/2) 屏幕上的 **［闹钟］**。

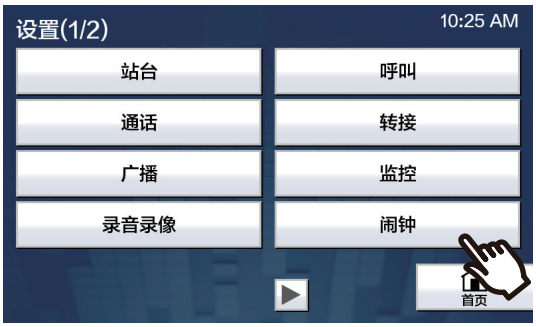

- 将显示闹钟日程设置屏幕。可能需要一点时间。

2. 配置详细设置。

- 关于如何进行每日设置，请参考 “ 如何配置警示音设置 （每天日程）(→第 127 页)”。
- 关于如何进行一周中每天的配置，请参考 “ 如何配置警示音设置 （每周日程）(→第 129 页)”。



如何配置警示音设置 （每天日程）

配置警示音铃声每天的开始时间和警示音铃声。可配置自设置日起一年的日程。每天可设置 50 个日程。

(1) 在闹钟日程设置屏幕上轻触要配置日程的日期。



– 将显示每天日程屏幕。


(2) 轻触 **［新增］**。

* 如需更改已登记的日程，轻触要更改的那行，并轻触 **［编辑］**。
* 如需删除已登记的日程，轻触要删除的那行，并轻触 **［删除］**。
* 如需删除所显示日期中的所有每天日程，轻触 **［删除全部］**。
* 请参考 “ 如何配置警示音设置 （每周日程）(→第 129 页)”，了解如何更改和删除登记为每周日程的日程。




– 将显示设置每天日程屏幕。

(3) 轻触 **［编辑］**。

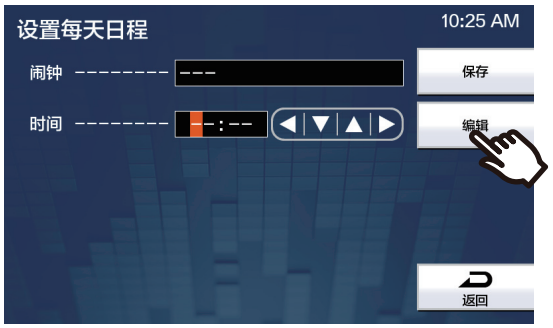

– 将显示选择闹钟铃声屏幕。

(4) 轻触要播放的警示音铃声。
– 请参考 “ 搜索站台 (→第 29 页)”，搜索警示音铃声。

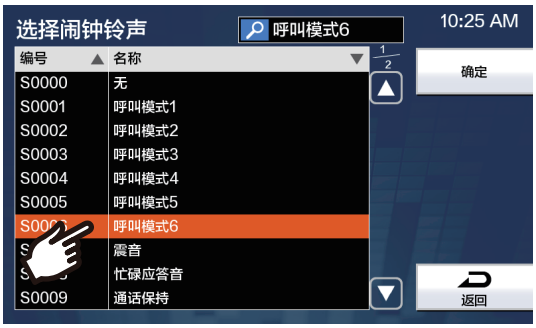

(5) 轻触 **［确定］**。
– 将显示设置每天日程屏幕。
(6) 配置开始时间。



(7) 轻触 **［保存］**。
– 将保存设置。

条目	描述	设置	默认值
闹钟	设置警示音声音。	• 无 • 呼叫模式 1 • 呼叫模式 2 • 呼叫模式 3 • 呼叫模式 4 • 呼叫模式 5 • 呼叫模式 6 • 颤音 • 忙线回复音 • 通话保留 • 操作音 • 错误 • 预告音 1 • 预告音 2 • 预告音 3 • 通话结束预告声 • 呼叫队列通知 • 等待回答音 • 选择在 “ 自定义语音登录 (→第 164 页)” 中登记的声音。	无
时间	配置开始播放警示音铃声的时间。	00:00-23:59	-

如何配置警示音设置 （每周日程）

配置周日到周六一周中每一天警示音铃声的开始时间和警示音铃声。一周中，每天至多可设置 50 个日程。

(1) 在警示音日程屏幕上，轻触 **［每周设置］**。



– 将显示每周日程屏幕。

(2) 轻触一周中要配置警示音的那天。



(3) 轻触 **［新增］**。

* 如需更改已登记的日程，轻触要更改的那行，并轻触 **［编辑］**。


* 如需删除已登记的日程，轻触要删除的那行，并轻触 **［删除］**。

* 如需删除所显示日期中的所有每周日程，轻触 **［删除全部］**。



– 将显示设置每周日程屏幕。


(4) 轻触 **［编辑］**。

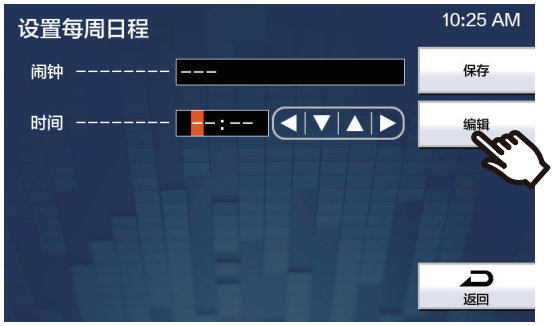

– 将显示选择闹钟铃声屏幕。

(5) 轻触要播放的警示音铃声。

* 请参考 “ 搜索站台 (→第 29 页)”，搜索警示音铃声。

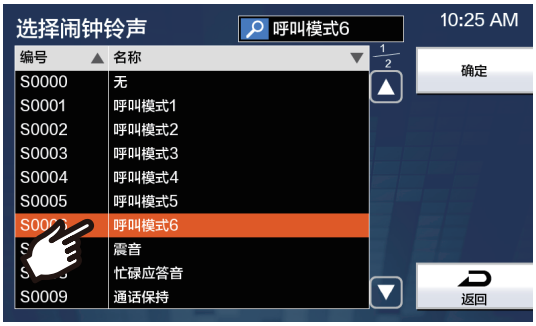

(6) 轻触 **［确定］**。

– 将显示设置每周日程屏幕。

(7) 配置开始时间。



(8) 轻触 **［保存］**。
– 将保存设置。

条目	描述	设置	默认值
闹钟	设置警示音声音。	• 无 • 呼叫模式 1 • 呼叫模式 2 • 呼叫模式 3 • 呼叫模式 4 • 呼叫模式 5 • 呼叫模式 6 • 颤音 • 忙线回复音 • 通话保留 • 操作音 • 错误 • 预告音 1 • 预告音 2 • 预告音 3 • 通话结束预告声 • 呼叫队列通知 • 等待回答音 • 选择在“自定义语音登录 (→第 164 页)”中登记的声音。	无
时间	设置警示音响起的时间。	00:00-23:59	-


继电器输出设置 （仅限管理员权限）

配置有关继电器输出的设置。

重要


- 下方显示了四种继电器输出的方法。每个输出终端都可以进行冗余配置。单一继电器输出期间发生多个命令时，将优先执行最后一个命令。
  - “ 功能 (→第 133 页)” 中选定的功能
  - “ 选项继电器控制 (→第 133 页)” 中选定的功能
  - “ 继电器输出 1 日程设置，继电器输出 2 日程设置 (→第 134 页)” 中选定的功能
  - CGI 控制

1. 在设置 (2/2) 屏幕上，轻触 ［**继电器输出**］。

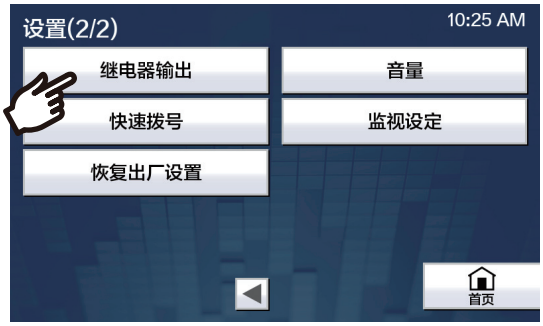

- 将显示继电器输出设置屏幕。

2. 配置设置。

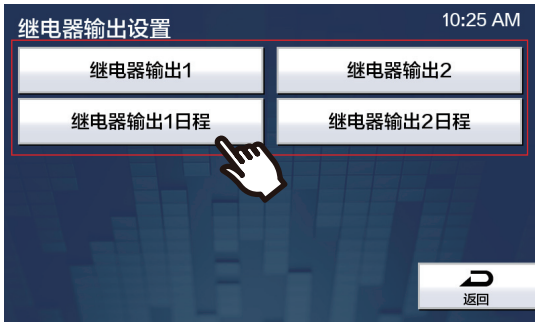

■继电器输出 1- 继电器输出 2

在继电器输出设置屏幕上，轻触 **［继电器输出 1］**或 **［继电器输出 2］**。



- 将显示继电器输出设置 （高级）屏幕。

条目	描述	设置	默认值
功能	选择继电器输出功能。	• 无 • 状态输出：该状态期间的继电器输出。可在 “ 如何配置状态输出 (→第 134 页)” 中进行详细设置。 • 门锁：激活门锁解锁时，或使用站台或VoIP 电话的键区输入身份验证秘钥时的中继输出。关于如何对此进行配置的信息，请参考 “ 如何配置门锁 (→第 135 页)”。如果在另一站台进行门锁解锁操作，除非配置了“代码”，否则电子锁不会解锁。务必要通过网页配置或 IX 支持工具配置“代码”。	无
选项继电器控制	使用 IX-MV7-* 快速拨号时，选择启用 / 禁用选项中继控制以控制输出。如果设置为“启用”，可作为可选继电器进行控制。如未配置“选项继电器控制验证密钥”，即使设置为“启用”，也无法进行此操作。务必还要通过网页配置来配置“选项继电器控制验证密钥”。	• 启用 • 禁用	禁用

■继电器输出 1 日程设置，继电器输出 2 日程设置

为继电器输出 1 和继电器输出 2 配置要进行继电器输出的日程。关于如何对此进行配置，请参考 “ 如何配置继电器输出日程 （每天日程）(→第 136 页)” 和 “ 如何配置继电器输出日程 （每周日程）(→第 138 页)”。


如何配置状态输出

(1) 在继电器输出设置 （高级）屏幕上，轻触 **［状态输出］**。



– 将显示状态输出屏幕。

(2) 选择要进行继电器输出的操作 （可多选）。

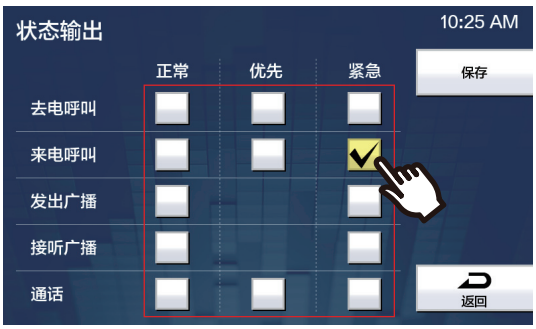

(3) 轻触 **［保存］**。

– 将保存设置。

如何配置门锁

(1) 在继电器输出设置 （高级）屏幕上，轻触 **［门锁］**。



– 将显示设置继电器输出 — 门锁解锁屏幕。

(2) 配置详细设置。



(3) 轻触 **［保存］**。

– 将保存设置。

条目	描述	设置	默认值
时间范围 （接点动作时长）	“ 功能 (→第 133 页)” 设置为“门锁”时，或通过 CGI 控制输出终端时，选择继电器输出的输出时间范围。	• 200 至 2000 毫秒：选择以在 200 至 2000 毫秒之间设置一个时间 （以 200 毫秒为单位进行调节）。在“接点动作时长”中输入时间。 • 3 至 600 秒：选择以在 3 至 600 秒之间设置一个时间 （以 1 秒为单位进行调节）。在“接点动作时长”中输入时间。	400 毫秒

如何配置继电器输出日程 （每天日程）

配置每天要进行继电器输出的时间。可配置自设置日起一年的日程。每天可设置 12 个日程。

(1) 在继电器输出设置屏幕上，轻触 **［继电器输出 1 日程］**或 **［继电器输出 2 日程］**。
– 将显示继电器输出日程屏幕。可能需要一点时间。

(2) 轻触要设置日程的那天。




– 将显示轻触日期的每天日程屏幕。

(3) 轻触 **［新增］**。
* 如需更改已登记的日程，轻触要更改的那行，并轻触 **［编辑］**。
* 如需删除已登记的日程，轻触要删除的那行，并轻触 **［删除］**。
* 如需删除所显示日期中的所有每天日程，轻触 **［删除全部］**。
*请参考“如何配置继电器输出日程 (每周日程) (→第138页)”，了解如何更改和删除登记为每周日程的日程。



– 将显示设置每天日程屏幕。

(4) 配置 **［开始］**和 **［结束］**。

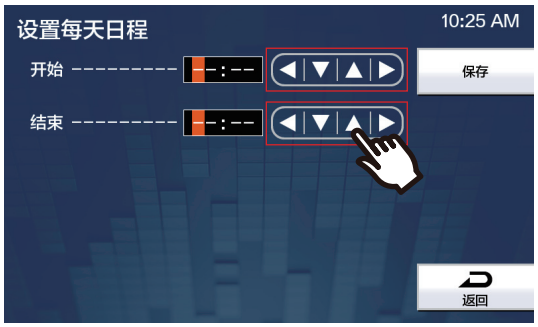

(5) 轻触 **［保存］**。
– 将保存设置。

条目	描述	设置	默认值
开始	设置开始继电器输出的时间。	00:00-23:59	-
结束	设置结束继电器输出的时间。结束时间设置早于“开始”时，将在次日结束。	00:00-23:59	-

如何配置继电器输出日程 （每周日程）

配置周日到周六一周中每一天进行继电器输出的时间。一周中，每天可设置 12 个日程。

(1) 在中继输出设置屏幕上，轻触 **［继电器输出 1 日程］**或 **［继电器输出 2 日程］**。

– 将显示继电器输出日程屏幕。

(2) 轻触 **［每周设置］**。



– 将显示每周日程屏幕。

(3) 轻触一周中要配置日程的那天。



(4) 轻触 **［新增］**。

* 如需更改已登记的日程，轻触要更改的那行，然后轻触 **［编辑］**。


* 如需删除已登记的日程，轻触要删除的那行，然后轻触 **［删除］**。

* 如需删除所显示日期中的所有每周日程，轻触 **［删除全部］**。



– 将显示设置每周日程屏幕。

(5) 配置 **［开始］**和 **［结束］**。

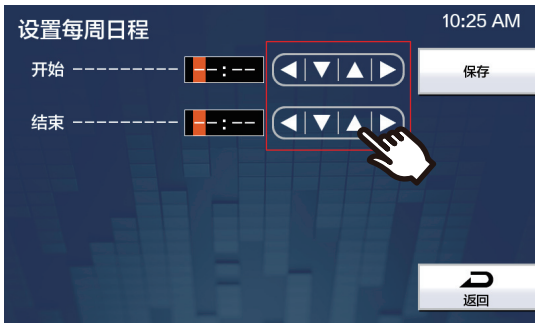


条目	描述	设置	默认值
开始	设置开始继电器输出的时间。	00:00-23:59	-
结束	设置结束继电器输出的时间。结束时间设置早于“开始”时，将在次日结束。	00:00-23:59	-

(6) 轻触 **［保存］**。
– 将保存设置。

音量设置

配置音量和操作声音的相关设置。

1. 轻触设置 (2/2) 屏幕上的 **［音量］**。

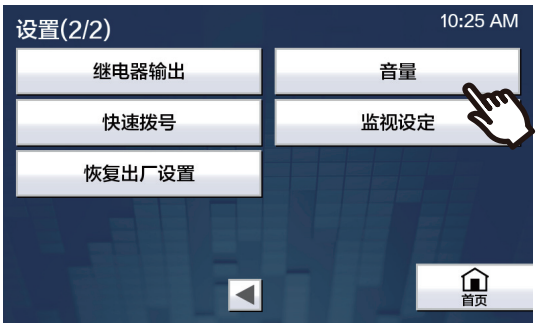

- 将显示音量设置 (1/2) 屏幕。

2. 配置设置。



- 轻触 **［返回］**将保存设置。

条目	描述	设置	默认值
免提接收音量	设置通话和广播时的免提接收音量。也用于设置回电铃声音量。	1 到 10	6
免提发送音量	设置通话或广播期间的免提传输音量。	1 到 10	10
听筒接收音量	设置通话时使用听筒的接收音量。和用于设置回电铃声音量。	1 到 10	6
听筒发送音量	设置通话或广播期间使用听筒的传输音量。	1 到 10	10


3. 轻触▶。

• 将保存设置。



• 将显示音量设置 (2/2) 屏幕。

4. 更改设置。

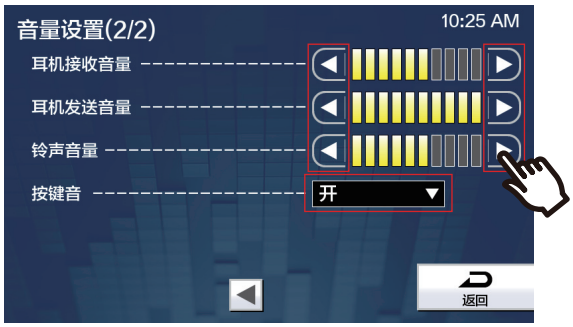

5. 轻触 ［返回］。


• 将保存设置。

条目	描述	设置	默认值
耳机接收音量	设置使用耳机插孔的接收音量。	1 到 10	6
耳机发送音量	设置通话和监控时的传输音量。	1 到 10	10
铃声音量	选择铃声和广播预告铃声的音量。每次更改设置值，都会以音量响铃。	0：静音，1 到 10	6
按键音	选择启用 / 禁用按键反馈音。	• 开 • 关	开

快速拨号设置

配置快速拨号键的相关设置
* 这是管理员权限设置。如限制配置快速拨号键，则在用户权限下无法配置快速拨号键。

1. 轻触设置 (2/2) 屏幕上的 **［快速拨号］**。

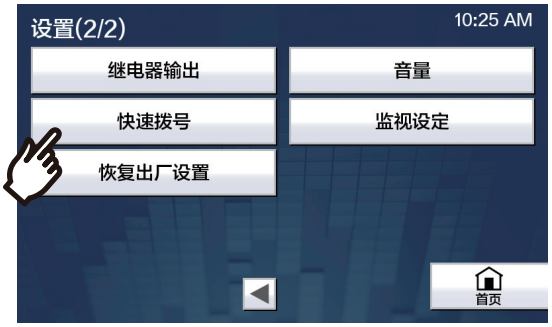

• 将显示快速拨号设置屏幕。

2. 轻触要配置的快速拨号键，然后轻触 **［编辑］**。
* 如需删除已记录的快速拨号键设置，轻触要删除的快速拨号键，并轻触 **［删除］**。
* 如需删除所有已登记的快速拨号键设置，轻触 **［删除全部］**（仅限管理员权限）。
* 管理员权限下触摸快速拨号键旁边的，会使其变为，防止设置在用户权限下遭到更改。轻触以取消此限制。
• 用户权限下快速拨号键是灰色时，表示管理员权限已对其进行限制，无法进行配置。

管理员权限




用户权限



• 将显示快速拨号设置 （高级）屏幕。

3. 配置要分配的功能。

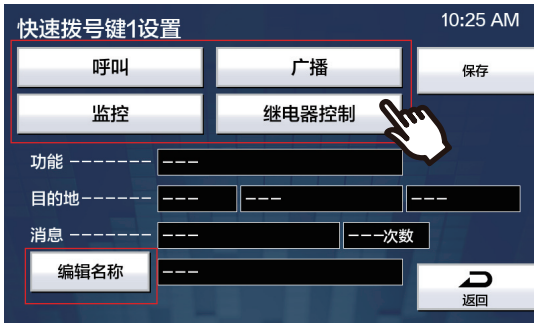


条目	描述	设置	默认值
呼叫	分配呼叫功能至快速拨号键。 关于如何对此进行配置，请参考 “ 如何将呼叫功能分配至快速拨号键 (→第 145 页)”。	-	-
广播	分配传呼功能至快速拨号键。 关于如何对此进行配置，请参考 “ 如何将传呼功能分配至快速拨号键 (→第 146 页)”。	-	-
监控	分配监控或扫描监控功能至快速拨号键。除非已在 “ 监控设置 (→第 122 页)” 中配置扫描监控，否则无法分配扫描监控。 关于如何对此进行配置，请参考 “ 如何将监控功能分配至快速拨号键 (→第 148 页)”。	-	-
继电器控制	分配可选继电器 （控制另一站台输出终端的功能） 至快速拨号键。 关于如何对此进行配置，请参考 “ 如何将继电器控制功能分配至快速拨号键(→第149页)”。	-	-

4. 轻触 **［编辑名称］**。



5. 输入快速拨号键名称。

- 关于如何输入字符，请参考 “ 输入文本 (→第 20 页)”。

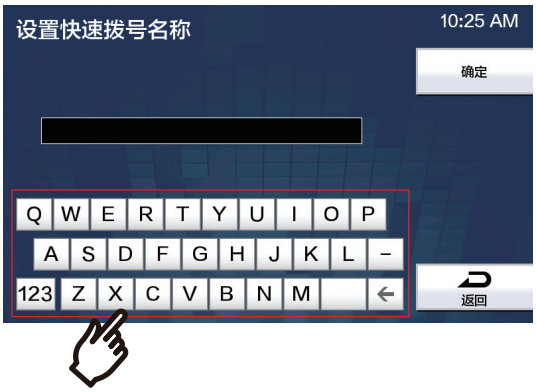

条目	描述	设置	默认值
编辑名称	配置快速拨号键名称。	1 到 24 个字母和数字 （配置 “快速拨号名称 (→第 205 页)” 电脑设置以输入全角字符）。 收藏夹按钮上将显示已配置的名称。视主屏幕类型和字符数而异，可能不会显示完整名称。	-

6. 轻触 **［确定］**。


- 将显示快速拨号设置 （高级）屏幕。

7. 确认已配置的快速拨号键的详细信息，然后轻触 **［保存］**。

- 轻触 **［返回］**，在不保存设置的情况下返回快速拨号设置屏幕。



- 收藏夹按钮上将显示已配置的名称。视主屏幕类型和字符数而异，可能不会显示完整名称。
- 显示快速拨号设置屏幕。已配置按钮将如下方屏幕所示进行显示。

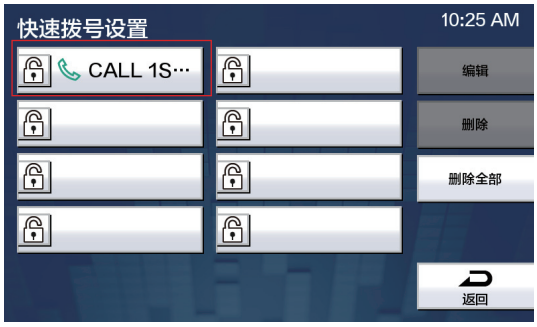

如何将呼叫功能分配至快速拨号键

(1) 在快速拨号设置 （高级）屏幕上，轻触 **［呼叫］**。




– 将显示通讯录。


(2) 轻触要设置到快速拨号键的目的地站台。

– 请参考 “ 搜索站台 (→第 29 页)” 来搜索站台或群组。

– 轻触 **［拨号］**以通过站台 / 群组号码进行指定。请参考 “ 选择 / 选定 / 使用号码进行呼叫 (→第 27 页)”。

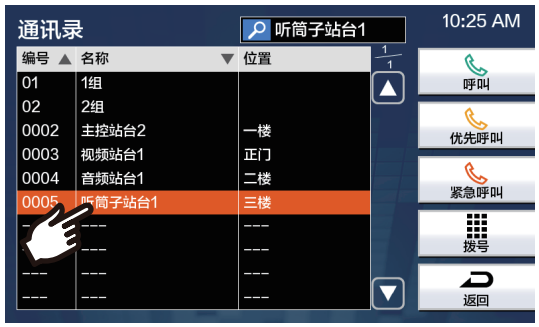

(3) 轻触 **［呼叫］**、**［优先呼叫］**或 **［紧急呼叫］**以选择呼叫优先级。

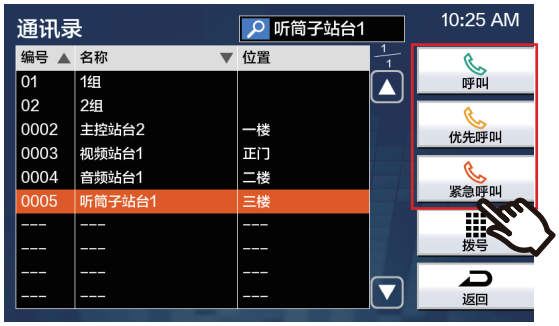


– 将显示快速拨号设置 （高级）屏幕。

(4) 轻触 **［保存］**。

– 将保存设置。

如何将传呼功能分配至快速拨号键

(1) 在快速拨号设置 （高级）屏幕上轻触 **［广播］**。

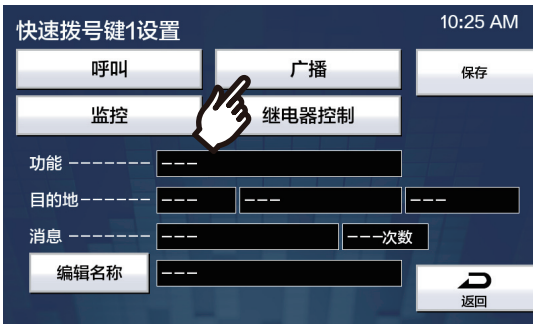

(2) 轻触要使用快速拨号键进行广播的群组。

– 请参考 “ 搜索站台 (→第 29 页)” 来搜索群组。
如需发送所有广播，轻触“**［所有广播］**”。




(3) 从 **［广播］**、**［紧急广播］**或 **［预录消息］**中选择传呼类型。



– 将显示快速拨号设置 （高级）屏幕。
* 如选择 **［预录消息］**，选择“播放次数”选择“播放次数”和广播铃声文件，并从 **［广播］**或 **［紧急广播］**中选择广播类型。

– 请参考 “ 搜索站台 (→第 29 页)” 来搜索文件名称。

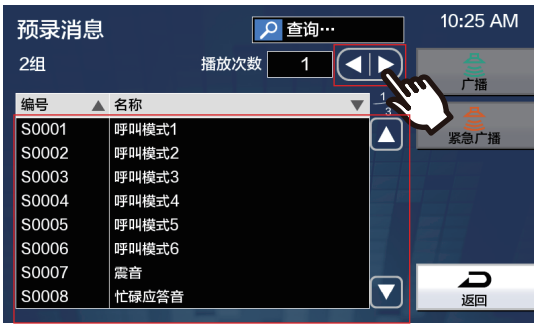

条目	描述	设置	默认值
播放次数	设置消息广播的消息播放次数。	1-20 次	1 次
名称	选择消息广播期间要发送的消息 （音频文件）。	• 呼叫模式 1 • 呼叫模式 2 • 呼叫模式 3 • 呼叫模式 4 • 呼叫模式 5 • 呼叫模式 6 • 颤音 • 忙线回复音 • 通话保留 • 操作音 • 错误 • 预告音 1 • 预告音 2 • 预告音 3 • 通话结束预告声 • 呼叫队列通知 • 等待回答音 • 选择在“自定义语音登录(→第 164 页)” 中登记的声音。	-

(4) 轻触 **［保存］**。
– 将保存设置。

如何将监控功能分配至快速拨号键

(1) 在快速拨号设置 （高级）屏幕上轻触 **［监控］**。



(2) 如需分配监控功能，轻触要监控的站台。

– 请参考 “ 搜索站台 (→第 29 页)” 来搜索站台。

* 如需分配扫描监控功能，遵循第 (3) 步的步骤。



(3) 从 **［监控］**或 **［扫描监控］**中选择监控类型。




– 将显示快速拨号设置 （高级）屏幕。

(4) 轻触 **［保存］**。

– 将保存设置。


如何将继电器控制功能分配至快速拨号键

(1) 在快速拨号设置屏幕上轻触 **［继电器控制］**。

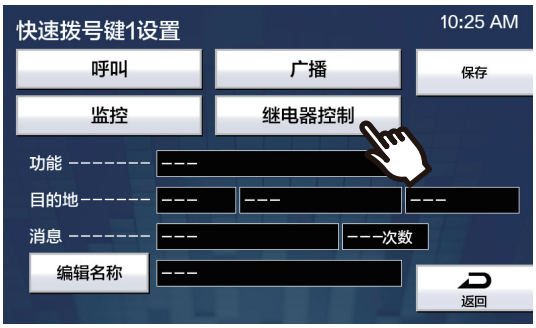

– 将显示设置目的地继电器屏幕。

(2) 配置详细设置。

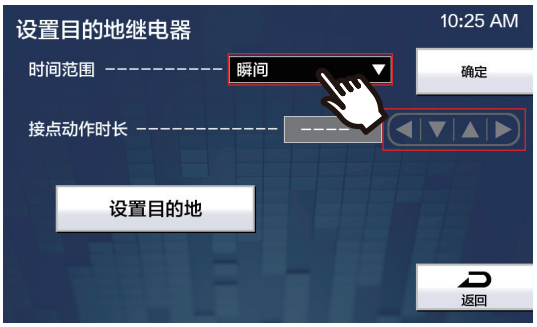

条目	描述	设置	默认值
时间范围（接点动作时长）	选择中继输出的输出时间范围，在该范围内设置计时器。	• 瞬间：按下快速拨号键时，继电器持续输出。再次按下快速拨号键将停止中继输出。 • 200 至 2000 毫秒：选择以在 200 至 2000 毫秒之间设置一个时间（以 200 毫秒为单位进行调节）。在“接点动作时长”中输入时间。 • 3 至 600 秒：选择以在 3 至600秒之间设置一个时间 （以 1 秒为单位进行调节） 。在“接点动作时长”中输入时间。	瞬间


(3) 轻触 **［设置目的地］**。



– 将显示设置目的地中继屏幕。

(4) 轻触 **［新增］**以配置要控制中继输出的站台。

* 如需更改已登记的站台，轻触要更改的站台，并轻触 **［编辑］**。
* 如需删除已登记的站台，轻触要删除的站台，并轻触 **［删除］**。

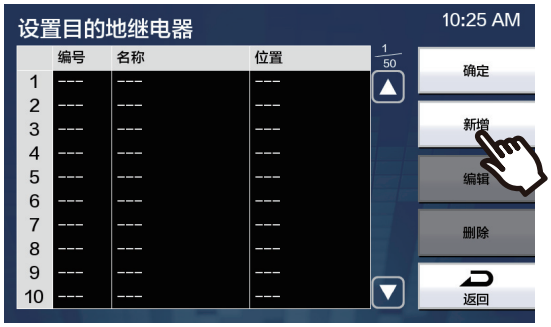

– 将显示设置目的地屏幕。

(5) 轻触要进行中继控制的站台。

* 请参考 “ 搜索站台 (→第 29 页)” 来搜索站台。

(6) 轻触 **［确定］**。




– 将显示设置目的地继电器屏幕。

(7) 轻触 **［确定］**。



– 将显示设置目的地继电器屏幕。

(8) 轻触 **［确定］**。

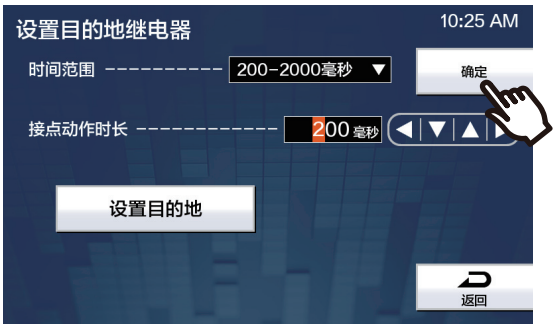


(9) 轻触 **［保存］**。

– 将保存设置。

监控设定 （仅限管理员权限）


配置自动线路监控和设备检查的详细信息。

1. 轻触设置 (2/2) 屏幕上的 ［**监视设定**］。

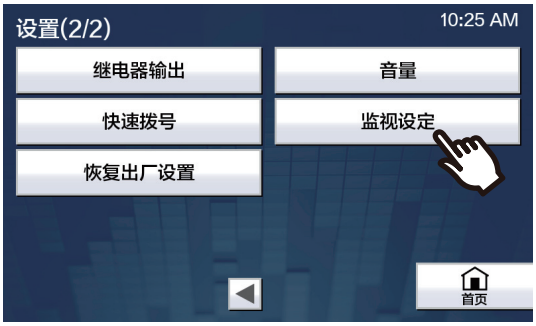

- 将显示自检设置屏幕。

2. 配置设置。

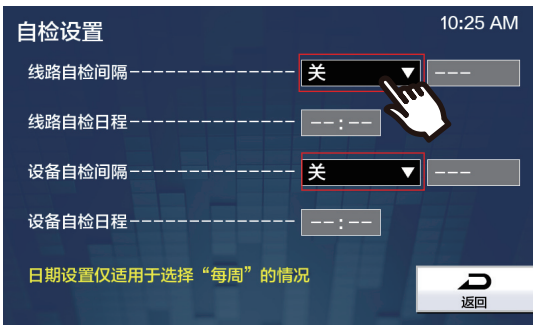


3. 轻触 **［返回］**。
- 将保存设置。

条目	描述	设置	默认值
线路自检间隔	设置线路监控测试间隔。	• 关 • 15 秒钟 • 20 分钟 • 30 分钟 • 60 分钟 • 每天 • 每周：从每周下拉列表日期中进行选择。	关
线路自检日程	设置自动线路监控的开始时间。 在“线路自检间隔”中选择“1 天”或“每周”后设置时间。	00:00 到 23:59	-
设备自检间隔	设置线路监控测试间隔。	• 关 • 10 分钟 • 20 分钟 • 30 分钟 • 60 分钟 • 每天 • 每周：从每周下拉列表日期中进行选择。	关
设备自检日程	设置自动故障监控的开始时间。 在“设备自检间隔”中选择“1 天”或“每周”后设置时间。	00:00 到 23:59	-


恢复出厂设置

站台设置可重置为默认设置。

1. 轻触设置 (2/2) 屏幕上的 **［恢复出厂设置］**。
- 将显示确认屏幕。遵循第 3 步起的步骤。
- 管理员权限下，将显示第 2 步的出厂重置屏幕。

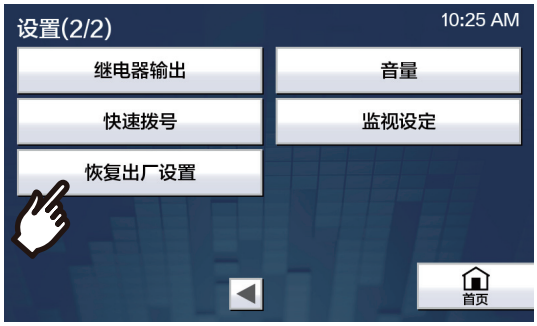

2. 轻触 **［默认用户设置］**或 **［恢复出厂设置］**。

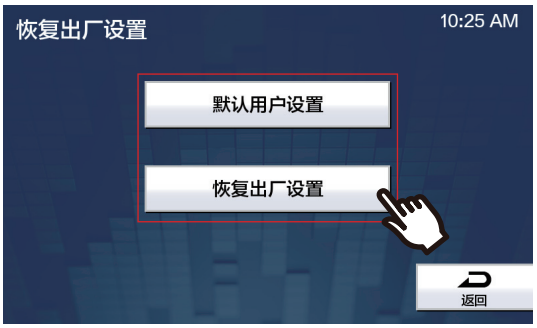

3. 确认屏幕上的信息，轻触 **［是］**。
- 如需取消初始化，轻触 **［否］**。

示例：用户权限的默认用户设置



示例：出厂重置



- 初始化完成后将显示主屏幕。

条目	描述
默认用户设置	将初始化 “ 在站台上进行设置 (→第 87 页)” 中的设置。不会初始化管理员权限下限制的设置。还会清除来电 / 去电 / 未接呼叫历史。
恢复出厂设置 （仅限管理员）	将初始化所有设置，系统记录和来电 / 去电 / 未接呼叫历史都将清除。

重要

- 选择“**［恢复出厂设置］**”并初始化设置时，可能需要约 10 分钟来完成并重启。重启完成之前无法使用站台。
- 不会删除保存到 microSD 卡中的视频 / 音频文件和监控结果。如需删除视频 / 音频文件，在历史记录中删除 （第 31 页）。从 microSD 卡中直接删除监控结果文件。

通过网页浏览器进行配置

连接至门户站台所连的同一个网络，并通过电脑的网络浏览器管理设置。如果已在管理员设置中将扩展系统设置设定为“启用”，则无法使用电脑设定该设置。


系统要求

编程电脑必须满足以下要求才能继续。

网络	以太网 （10BASE-T、100BASE-TX）
网页浏览器	Microsoft Edge / Internet Explorer10.0、11.0/Mozilla Firefox 59 或 60 （已启用 TLS1.0、1.1 或 1.2）

连接到一台 PC 机上

使用 Cat5e/6“直通”线，将站台和电脑连接至同一 PoE 交换机或供电器。
使用 CAT5e/6 直通线通过 LAN 端口来连接该设备。

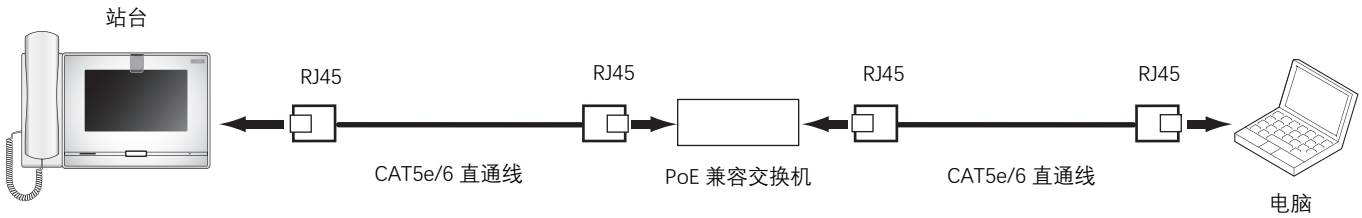

登录至此站台

1. 启动电脑并打开如上所述的任一网页浏览器。

2. 将以下地址输入到网络浏览器的地址栏中。
IPv4 example - https://IPv4 示例 - https:// 本设备 IP 地址 /webset.cgi?login
IPv6 example - https://[本设备 IP 地址]/webset.cgi?login
   - 如显示证书错误窗口，单击 **［继续转到网页］**。如需防止此窗口出现，需要管理员禁用。请联系您的系统管理员。
   - 将显示语言选择窗口。

3. 选择一种语言



4. 输入 ID 与密码，然后单击 **［登录］**。
联系您的系统管理员以获取 ID 和密码。



• **如果将扩展系统设置设定为“启用”，则登录画面中将显示以下内容。**



• 显示设置画面。

备注

• 切勿在同一台 PC 上一次使用多个浏览器登录多次。
• 默认 IP 地址与子网掩码值如下：
  – IP 地址：192.168.1.160
  – 子网掩码：255.255.255.0
• 如果不知道设备的 IP 地址或子网掩码，请联系系统管理员。

设置窗口

当访问站台的网络服务器时，将会出现以下设置窗口。可在此窗口中配置站台。
- 因所使用的电脑和操作系统而异，所看到的窗口可能会略有不同。
- 在对站台进行配置之后，参考“操作手册 （本文档）”确认其操作。

< 设置屏幕示例 >



如何进行配置

1. 在设置菜单中单击要配置的标题
- 将显示特定标题的设置窗口。

2. 配置每个设置项

3. 完成更改后，单击 **［更新］**以更新设置
- 设置更新后，在窗口的左上角将显示 **［设置已更新完成。］**。
- 如更新失败，将显示一条错误消息。
- 如需取消任何变更，单击设置菜单中的另一个标题。
- 更新时请勿断开站台电源。


4. 对其他设置重复步骤 1 至 3。
- 如需登出站台，单击设置菜单中的 **［退出］**。

备注

- 如需退出站台的网页设置，单击 **［退出］**，请勿单击 **［X］**关闭浏览器窗口。如未使用 **［退出］**，约 1 小时内将无法登录。
- 如在没有单击 **［更新］**时切换至另一个设置窗口，将不会保存设置。
- 当没有检测到活动已有一个小时，将会自动终止连接。

站台信息

ID 与密码

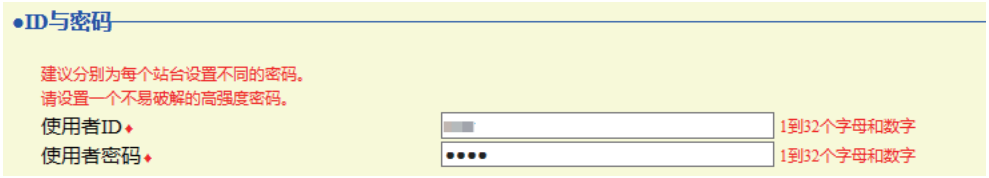


条目	描述	设置	默认值
使用者 ID*1	设置网页系统设置服务器的登录 ID。	1 到 32 个字母和数字 不可重置“root”。	请联系您的系统管理员。
使用者密码 *1	设置网页系统设置服务器的登录密码。	1 到 32 个字母和数字	请联系您的系统管理员。

*1　表示一个必填字段。除非需要更改，否则请使用默认值。

备注

- “系统管理员 ID”（管理员设置）和“使用者 ID”不能相同。
- 屏幕上的“使用者密码”将显示为“●●●●●”。

语言

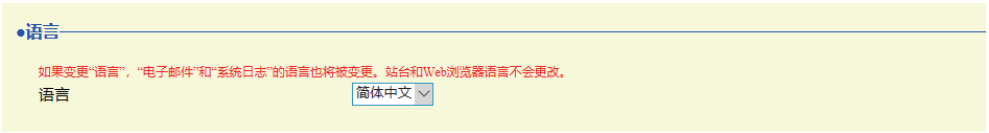

条目	描述	设置	默认值
语言	选择电子邮件和系统记录的语言。 • 各种设置使用的语言 （包括站台名称） • 电子邮件和系统记录使用的语言	• 日文 • 英文 • 法文 • 西班牙文 • 荷兰文 • 繁体中文 • 简体中文	英文

备注

- 站台首次以默认状态登录网页配置时，语言将设置为登录时选择的语言。

时间



重要

- 如电源关闭时间达到至少 30 分钟，日期与时间将恢复至默认设置。如出现此种情况，请再次设置时间与日期。

■时区

条目	描述	设置	默认值
选择时区	设置时区。	从 99 个地区中选择	(GMT-08:00) 太平洋标准时间 （美国），提华纳

备注

- 站台首次以默认状态登录网页配置时，视登录时选择的语言而异，将按照以下方式进行设置。
  日文：(GMT+09:00) 大阪，札幌，东京
  英语：(GMT-08:00) 太平洋标准时间 （美国），提华纳
  法文：(GMT+01:00) 布鲁塞尔，马德里，哥本哈根，巴黎
  西班牙文：(GMT+01:00) 布鲁塞尔，马德里，哥本哈根，巴黎
  荷兰文：(GMT+01:00) 阿姆斯特丹，柏林，伯尔尼，罗马，斯德哥尔摩
  繁体中文：(GMT+08:00) 台北
  简体中文：(GMT+08:00) 北京，重庆，香港，乌鲁木齐

■日光节约时间

条目	描述	设置	默认值
启动自动日光节约时间	根据在"选择时区"中选择的地区，将自动设置夏令时。	• 是 • 否	否

■日期与时间

单击 **［更新］**将不会更新此站台上的日期与时间设置。
按下 **［将时间应用到站台］**进行更新。

条目	描述	设置	默认值
设置日期和时间	设置站台的当前时间。必须进行此项设置。	2017/1/1/00:00:00-2037/12/31/23:59:59 **［与电脑时间同步］**：与电脑的当前时间设置同步。	应用从 2018/1/1/00:00:00 开始的时间，包括"选择时区"中设置的时差

网络设置

视频



重要

- 发送视频至 VoIP 电话时，进行与 VoIP 电话相同的视频设置。
- 向 VoIP 电话发出去电呼叫时不会发送视频。
- “帧速率”设置在 7.5、10、15、20 或 30 fps 时，去电呼叫开始约 10 分钟后，帧速率将自动降至 5 fps。

备注


- 视发送中的视频、接收方站台数量以及网络环境而异，帧速率或位速率可能会低于设置值。

■主控站台视频设置

条目	描述	设置	默认值
视频流	选择启用 / 禁用 IX-MV7-* 的视频数据流。视频无法发送至不兼容 ONVIF 的第三方产品或 IX-MV。视频编码器为 H.264/AVC。	• 启用 • 禁用	启用
帧速率 [fps]	设置帧速率 [fps]。	0.5、1、2、3、5、7.5、10、15、20、30	15
选择设置档	设置视频数据流的配置文件。	• 基本 • 主要 • 高级	主要
I-picture 间隔 *1	选择发送视频数据流帧内编码图像的间隔。	1 到 100	15
位速率 [kbps][H.264/AVC]	选择位速率 [kbps]。	32、64、128、256、384、512、768、1024、2048	1024

*1　表示一个必填字段。除非需要更改，否则请使用默认值。

NTP



■启用 NTP

条目	描述	设置	默认值
启用 NTP	选择“是 / 没有用处”，以同步 NTP 服务器的时间。 如使用 NTP 服务器，则需要单独配置 NTP 服务器。联系您的系统管理员。	• 是 • 没有用处	没有用处

系统信息

自定义语音登录

登录最多 100 个电话铃声待使用的音频文件 （总长度不应超过约 200 秒）。

支持的文件格式
- 文件类型：.wav
- 文件名：41 个字符以内 （不包括扩展名）
  对于用于消息传呼的音频文件，将通过字母或数字搜索传呼时的消息，因此请输入一个字母或数字作为首字符。
- 样本大小：16 位
- 采样频率：8kHz 或 16kHz
  8 kHz （“音频编码”设置为“G.711(μ-law)”或“G.711(A-law)”时）
  16 kHz （“音频编码”设置为“G.722”时）
  有关音频编码的信息，请联系系统管理员。
- 声道：1 （单声道）

备注

- 如果使用文件用于回电铃声、铃声或网络摄像机事件铃声，铃声为间歇响起时，在 wav 格式的文件中添加一段静音。
- 我们的网站 （https://www.aiphone.net/support/）上提供自定义铃声的样本文件供您下载。将其中的文件用作音频源。



如何登记音频文件

1. 在要登记文件的站台的行末单击 **［浏览］**。
2. 选择要登记的音频文件，然后单击 **［打开］**。
   - 名称：显示已登记的文件名称。
     配置铃声等时，名称将显示为设置值。
   - 浏览 .wav 文档：显示音频文件参考目的地。

3. 单击［**更新**］。

如何删除自定义声音

1. 勾选要删除的音频文件的［**删除**］框。
2. 单击［**更新**］。

呼叫设置

呼叫站台 （主控站台用）

可以呼叫“通讯录”（管理员设置）中的站台。

发起呼叫



■呼叫始发地设置 （呼叫按钮）

条目	描述	设置	默认值
回电铃声	选择发出呼叫或监控时站台要播放的声音。	• 无 • 呼叫模式 1 • 呼叫模式 2 • 呼叫模式 3 • 呼叫模式 4 • 呼叫模式 5 • 呼叫模式 6 • 颤音 • 忙线回复音 • 通话保留 • 操作音 • 错误 • 预告音 1 • 预告音 2 • 预告音 3 • 通话结束预告音 • 呼叫队列通知 • 等待回答音 • 选择在“自定义语音登录(→第 164 页)” 中登记的声音。	呼叫模式 4
呼叫超时 *1	设置去电呼叫的呼叫超时。	• 10 到 600 秒：在 10-600 秒之间选择进行设置（以 1 秒为单位进行调节）。 • 无限：不断呼叫直至呼叫被接听。	60 秒

条目	描述	设置	默认值
回电铃声次数 [次]	为去电呼叫设置回电铃声播放次数。	• 1 到 20 次 • 无限: 根据“呼叫超时”中设置的时间不断播放呼叫铃声。	无限

*1 表示一个必填字段。除非需要更改，否则请使用默认值。

备注

• 呼叫 VoIP 电话时，则以“呼叫超时”时间设置和 IP-PBX 上设置的呼叫时长中的较短者为准。

■呼叫始发地设置 （选项输入 1-4 发出的去电呼叫）

条目	描述	设置	默认值
回电铃声	选择通过选项输入发出呼叫时站台要播放的声音。	• 无 • 呼叫模式 1 • 呼叫模式 2 • 呼叫模式 3 • 呼叫模式 4 • 呼叫模式 5 • 呼叫模式 6 • 颤音 • 忙线回复音 • 通话保留 • 操作音 • 错误 • 预告音 1 • 预告音 2 • 预告音 3 • 通话结束预告音 • 呼叫队列通知 • 等待回答音 • 选择在“自定义语音登录(→第 164 页)” 中登记的声音。	呼叫模式 4
呼叫超时 *1	配置呼叫的呼叫时间。	• 10 到 600 秒: 在 10-600 秒之间选择进行设置（以 1 秒为单位进行调节）。 • 无限: 不断呼叫直至呼叫被接听。	60 秒
回电铃声次数 [次]	为去电呼叫设置回电铃声播放次数。	• 1 到 20 次 • 无限: 根据“呼叫超时”中设置的时间不断播放呼叫铃声。	无限
呼叫目的地	配置去电呼叫目的地群组。	01 到 99	-
优先权	设置呼叫优先级。	• 正常 • 优先 • 紧急	正常

*1 表示一个必填字段。除非需要更改，否则请使用默认值。

备注


• 呼叫 VoIP 电话时，则以“呼叫超时”时间设置和 IP-PBX 上设置的呼叫时长中的较短者为准。

■铃声设置

条目	描述	设置	默认值
忙音	选择呼叫目的地站台正忙时播放的声音。	• 无 • 呼叫模式 1 • 呼叫模式 2 • 呼叫模式 3 • 呼叫模式 4 • 呼叫模式 5 • 呼叫模式 6 • 颤音 • 忙线回复音 • 通话保留 • 操作音 • 错误 • 预告音 1 • 预告音 2 • 预告音 3 • 通话结束预告音 • 呼叫队列通知 • 等待回答音 • 选择在 “ 自定义语音登录 (→第 164 页)” 中登记的声音。	忙线回复音


来电呼叫

■呼叫接听设置

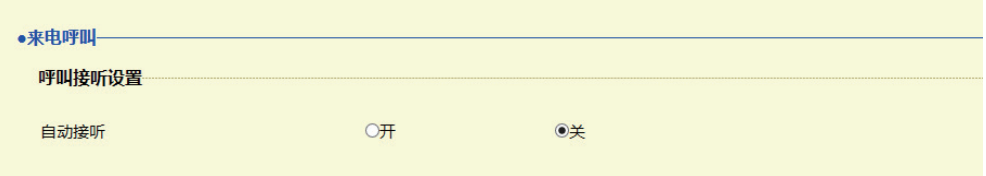


条目	描述	设置	默认值
自动接听	选择开启 / 关闭以自动接听个别呼叫。 自动接听：收到个别呼叫时将自动接听。收到来自 VoIP 电话的呼叫和转接呼叫时，必须人工接听。	• 开：自动接听已启用。 • 关：不自动接听。	关

■铃声

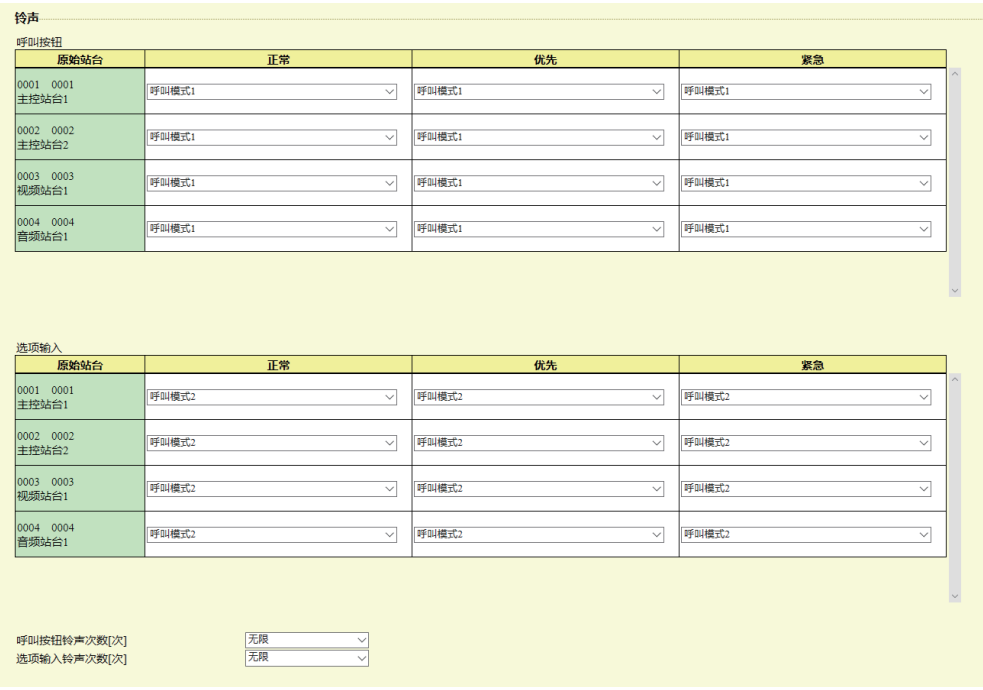

条目	描述	设置	默认值
呼叫按钮	选择来电呼叫铃声。每个来源站台都可设置铃声。	• 无 • 呼叫模式 1 • 呼叫模式 2 • 呼叫模式 3 • 呼叫模式 4 • 呼叫模式 5 • 呼叫模式 6 • 颤音 • 忙线回复音 • 通话保留 • 操作音 • 错误 • 预告音 1 • 预告音 2 • 预告音 3 • 通话结束预告音 • 呼叫队列通知 • 等待回答音 • 选择在 “ 自定义语音登录 (→第 164 页)” 中登记的声音。	呼叫模式 1
选项输入	选择通过选项输入进行来电呼叫时的铃声。每个来源站台都可设置铃声。	• 无 • 呼叫模式 1 • 呼叫模式 2 • 呼叫模式 3 • 呼叫模式 4 • 呼叫模式 5 • 呼叫模式 6 • 颤音 • 忙线回复音 • 通话保留 • 操作音 • 错误 • 预告音 1 • 预告音 2 • 预告音 3 • 通话结束预告音 • 呼叫队列通知 • 等待回答音 • 选择在 “ 自定义语音登录 (→第 164 页)” 中登记的声音。	呼叫模式 2
呼叫按钮铃声次数 [次]	设置使用呼叫按钮进行去电呼叫时回电铃声的播放次数。	• 无限：不断响铃直至呼叫被接听或取消。 • 1 到 20	无限
选项输入铃声次数 [次]	设置通过选项输入进行去电呼叫时回电铃声的播放次数。	• 无限：不断响铃直至呼叫被接听或取消。 • 1 到 20	无限

■VoIP 电话



条目	描述	设置	默认值
VoIP 电话呼叫优先	选择 VoIP 电话的呼叫优先级。	• 正常 • 优先 • 紧急	正常

选项输入 / 继电器输出设置

继电器输出



■中继输出高级设置

如何配置继电器输出

1. 在"继电器输出编号"中选择要配置的继电器输出。
   • 将显示选定继电器输出的设置。
2. 配置每一项。

3. 单击 **[更新]**。

条目	描述	设置	默认值
验证密钥	设置当在“功能中选择“门锁”（管理员设置）”以解锁连接至站台的门时所需的身份验证秘钥。 确认身份验证密钥时，将激活继电器输出。这也是使用 IX-MV7-* 或 VoIP 电话上的键区解锁门锁时的身份验证秘钥。	1 到 20 个数字	-
声音设置	• 门锁：选择要播放的门锁解锁声音。 • 继电器控制 （启动）：选择激活选项继电器时要播放的声音。 • 继电器控制 （结束）：选择停用选项继电器时要播放的声音。	• 无 • 呼叫模式 1 • 呼叫模式 2 • 呼叫模式 3 • 呼叫模式 4 • 呼叫模式 5 • 呼叫模式 6 • 颤音 • 忙线回复音 • 通话保留 • 操作音 • 错误 • 预告音 1 • 预告音 2 • 预告音 3 • 通话结束预告音 • 呼叫队列通知 • 等待回答音 • 选择在“自定义语音登录 (→第 164 页)”中登记的声音。	门锁：操作音 继电器控制 （启动）：无 继电器控制 （结束）：无

重要

- 使用 IX-MV 时，使用 1 到 4 个数字配置验证密钥，以进行解锁。
- 为每个输出终端 （不能使用同一秘钥）配置不同的验证密钥。
- 配置与“选项继电器控制验证密钥”中配置的验证密钥不一样的验证密钥。如果设置相同，可能操作多个功能。

备注

- 设置屏幕上的“验证密钥”将显示为“●●●●●”。

■选项继电器控制验证密钥

条目	描述	设置	默认值
选项继电器控制验证密钥	如果“选项继电器控制 （管理员设置）”设置为“启用”，而请求站台上的“快速拨号 / 收藏夹”—“TLS”设置为“启用，配置用于解译加密通话的密钥。 如果该秘钥与执行操作站台的“选项继电器控制密钥”相匹配，即可控制中继输出。	1 到 20 个数字	-

备注

- 每个站台只能设置一个选项继电器控制验证密钥。将与多个中继输出共享。
- 设置屏幕上的“选项继电器控制验证密钥”将显示为“●●●●●”。

广播设置

重要

• 所有传呼、群组传呼、消息传呼和外部输入传呼都无法发送至 VoIP 电话。

广播发起方



条目	描述	设置	默认值
广播超时 *1	设置去电广播时长。	10 到 600 秒 （以 1 秒为单位进行调节）	30 秒
广播等待时间 *1	设置去电广播激活时等待所有目的地站台回应的时间。这段时间结束且所有目的地无响应时，将开始广播。	1 到 20 秒 （以 1 秒为单位进行调节）	10 秒

*1 表示一个必填字段。除非需要更改，否则请使用默认值。

重要


• 如果“广播等候时间”耗尽后收到回应，将无法发送广播至站台。如果多个站台收到广播，配置更长的广播等候时间。

备注

• 在“音量 / 音调”中配置收到广播时的预告铃声 -“ 广播预告音 (→第 212 页)”。

选项输入传呼

选项输入广播。选项输入功能 （管理员设置）设置为“广播中”、“消息广播”或“外部输入广播”时对此进行配置。

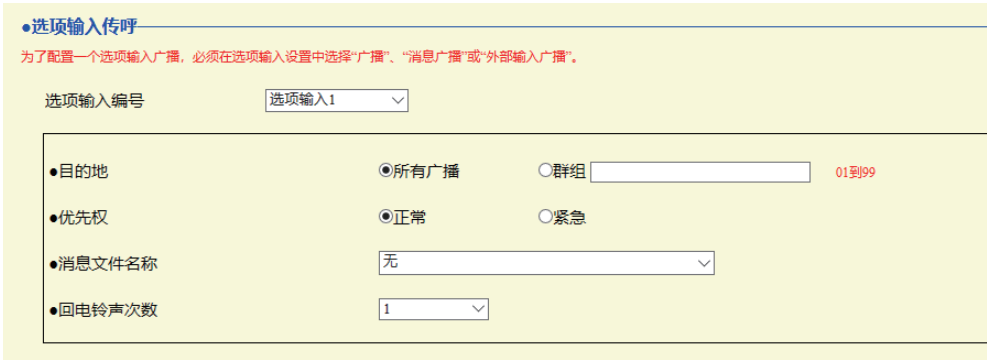

如何配置选项输入传呼

1. 选择接点输入，设置“选项输入编号”。“广播中”、“消息广播”或“外部输入广播”未设置接点输入时，无法进行选择。
   • 显示选定接点输入的设置。
2. 配置每一项。
3. 单击 ［**更新**］。

条目	描述	设置	默认值
目的地	设置广播目的地群组。	• 所有广播 • 群组：01 到 99	所有广播
优先权	设置广播优先级。	• 正常 • 紧急	正常
消息文件名称	选择消息广播要发送的消息。选项输入“功能（管理员设置）”中选定“消息广播”时可用。	• 无 • 呼叫模式 1 • 呼叫模式 2 • 呼叫模式 3 • 呼叫模式 4 • 呼叫模式 5 • 呼叫模式 6 • 颤音 • 忙线回复音 • 通话保留 • 操作音 • 错误 • 预告音 1 • 预告音 2 • 预告音 3 • 通话结束预告音 • 呼叫队列通知 • 等待回答音 • 选择在 “自定义语音登录 (→第 164 页)” 中登记的声音。	无
回电铃声次数	设置消息广播的播放次数。	响 1 到 20 次	1 次

功能设置

门锁

■门锁输出设置



条目	描述	设置	默认值
接点设置	选择呼叫或监控期间用于解锁门锁的中继输出。	• 始发站台：使用原始站台中继输出进行门锁解锁。 • 目的地站台：使用目的地站台中继输出进行门锁解锁。	目的地站台
验证密钥	在“接点设置”中选择“目的地站台”时，设置门锁解锁身份验证秘钥。 验证密钥必须与目的地站台门锁解锁身份验证秘钥相匹配。	1 到 20 个数字	-


备注

- 设置屏幕上的“验证密钥”将显示为“●●●●”。
- 使用 1 到 4 个数字配置对连接至 IX-MV 的电子锁进行解锁时的门锁密钥。

网络摄像机集成

■事件登记

显示管理员权限下除“事件音”和“事件音播放计数”之外的各项已配置设置。

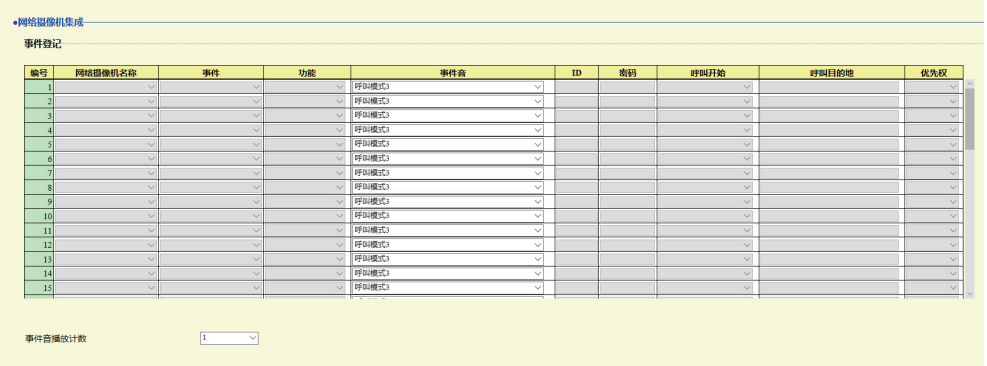

条目	描述	设置	默认值
事件音	选择收到网络摄像机事件时要播放的铃声。 可对每次事件进行配置。	• 无 • 呼叫模式 1 • 呼叫模式 2 • 呼叫模式 3 • 呼叫模式 4 • 呼叫模式 5 • 呼叫模式 6 • 颤音 • 忙线回复音 • 通话保留 • 操作音 • 错误 • 预告音 1 • 预告音 2 • 预告音 3 • 通话结束预告音 • 呼叫队列通知 • 等待回答音 • 选择在 “ 自定义语音登录 (→第 164 页)” 中登记的声音。	呼叫模式 3

■事件音播放计数

条目	描述	设置	默认值
事件音播放计数	功能设置为“监视器”时，设置网络摄像机事件铃声的播放次数。 铃声次数将与在站台登记的所有网络摄像机和事件的铃声次数相同。如设置了“呼叫”，事件通知音的铃声次数将只有一次。	• 响 1 到 20 次 • 无限：收到网络摄像机上发生的事件时播放铃声。	1


电子邮件

需要站台操作邮件通知时进行此配置。

重要

• 如未配置 SMTP 服务器，即使配置了电子邮件，还是无法发送。如果电子邮件未发送，请联系系统管理员。


■电子邮件地址

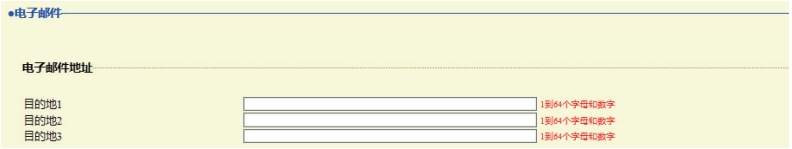

条目	描述	设置	默认值
目的地 1- 目的地 3	设置目的地电子邮件地址。定义至多三个地址。	1 到 64 个字母和数字	-

■电子邮件事件触发程序

设置哪几个触发事件将会为每个地址发送电子邮件消息。

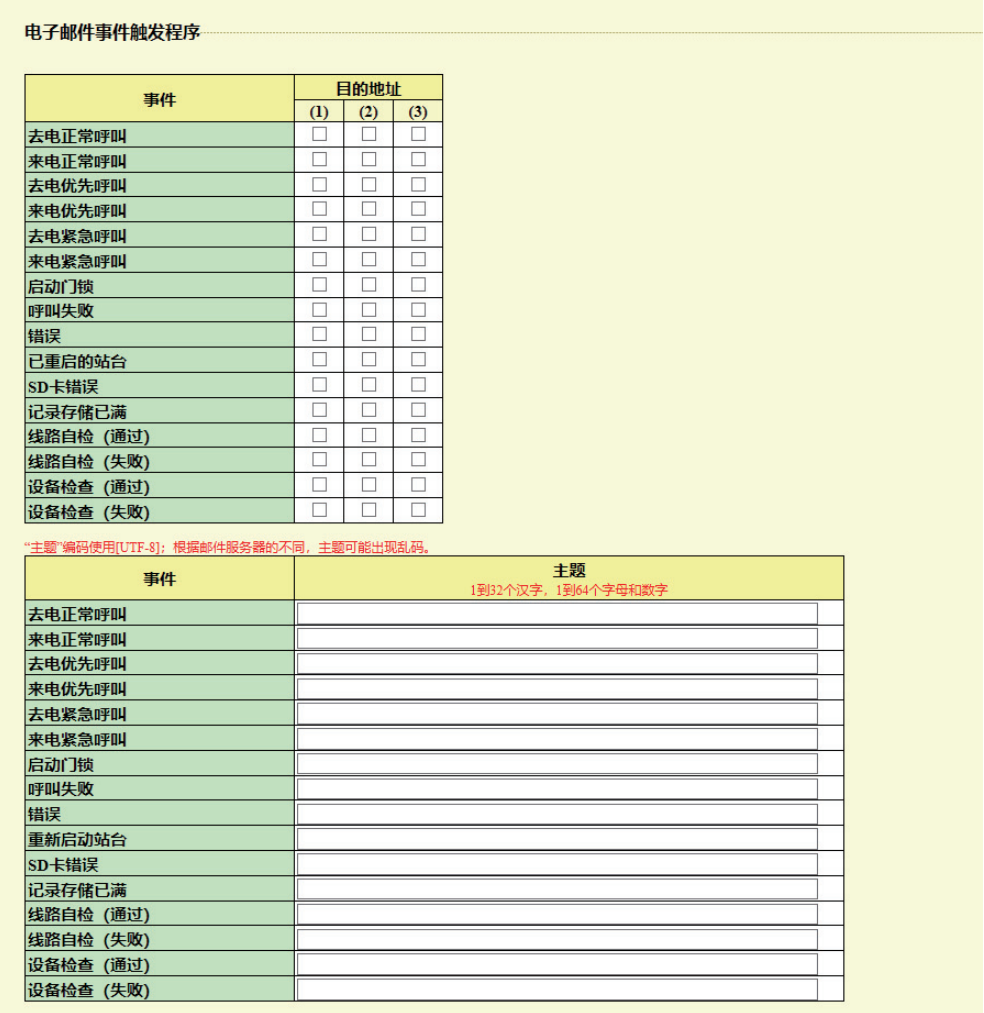

电子邮件事件触发程序

事件	目的地址 (1)	(2)	(3)
去电正常呼叫	☐	☐	☐
来电正常呼叫	☐	☐	☐
去电优先呼叫	☐	☐	☐
来电优先呼叫	☐	☐	☐
去电紧急呼叫	☐	☐	☐
来电紧急呼叫	☐	☐	☐
启动门锁	☐	☐	☐
呼叫失败	☐	☐	☐
错误	☐	☐	☐
已重启的站台	☐	☐	☐
SD卡错误	☐	☐	☐
记录存储已满	☐	☐	☐
线路自检（通过）	☐	☐	☐
线路自检（失败）	☐	☐	☐
设备检查（通过）	☐	☐	☐
设备检查（失败）	☐	☐	☐

"主题"编码使用[UTF-8]；根据邮件服务器的不同，主题可能出现乱码。

事件	主题 1到32个汉字，1到64个字母和数字
去电正常呼叫	
来电正常呼叫	
去电优先呼叫	
来电优先呼叫	
去电紧急呼叫	
来电紧急呼叫	
启动门锁	
呼叫失败	
错误	
重新启动站台	
SD卡错误	
记录存储已满	
线路自检（通过）	
线路自检（失败）	
设备检查（通过）	
设备检查（失败）	


条目	描述	设置	默认值
去电正常呼叫	发出的去电呼叫为“正常”优先级时发送电子邮件。	• 查看：发送 • 未查看：未发送	未查看：未发送
来电正常呼叫	收到的来电呼叫为“正常”优先级时发送电子邮件。	• 查看：发送 • 未查看：未发送	未查看：未发送
去电优先呼叫	发出的去电呼叫为“优先”优先级时发送电子邮件。	• 查看：发送 • 未查看：未发送	未查看：未发送
来电优先呼叫	收到的来电呼叫为“优先”优先级时发送电子邮件。	• 查看：发送 • 未查看：未发送	未查看：未发送
去电紧急呼叫	发出的去电呼叫为“紧急”优先级时发送电子邮件。	• 查看：发送 • 未查看：未发送	未查看：未发送
来电紧急呼叫	收到的来电呼叫为“紧急”优先级时发送电子邮件。	• 查看：发送 • 未查看：未发送	未查看：未发送
启动门锁	激活门锁解锁时发送电子邮件。	• 查看：发送 • 未查看：未发送	未查看：未发送
呼叫失败	去电呼叫失败时发送电子邮件。	• 查看：发送 • 未查看：未发送	未查看：未发送
错误	发生通信错误时发送电子邮件。	• 查看：发送 • 未查看：未发送	未查看：未发送

条目	描述	设置	默认值
已重启的站台	站台已重置时发送电子邮件。	• 查看：发送 • 未查看：未发送	未查看：未发送
SD 卡错误	检测到 microSD 存取错误时发送电子邮件。如持续监测到错误，不会再次发送邮件。	• 查看：发送 • 未查看：未发送	未查看：未发送
记录存储已满	microSD 满足下列标准时发送电子邮件。如持续监测到错误，不会再次发送邮件。 • "防止覆盖 (→第 183 页)" 设置为"启用"时 – 已记录的记录数超过 950 条 – 内存容量剩下 5% • "防止覆盖 (→第 183 页)" 设置为"禁用"时 – 已记录的记录数超过 999 条 – 内存容量剩下 0%	• 查看：发送 • 未查看：未发送	未查看：未发送
线路自检 （通过）	线路监控为"通过"时发送电子邮件。	• 查看：发送 • 未查看：未发送	未查看：未发送
线路自检 （失败）	线路监控为"失败"时发送电子邮件。	• 查看：发送 • 未查看：未发送	未查看：未发送
设备检查 （通过）	设备检查为"通过"时发送电子邮件。	• 查看：发送 • 未查看：未发送	未查看：未发送
设备检查 （失败）	设备检查为"失败"时发送电子邮件。	• 查看：发送 • 未查看：未发送	未查看：未发送
主题	设置每次事件触发的电子邮件主题。这将用于所有接收方地址。	1 到 64 个字母和数字	-

重要

• "UTF-8"编码用于"主题"。视电子邮件客户端而异，字符显示可能出现错误。为了避免这种情况，请将编码方式设置为"UTF-8"。

■定期记录传输

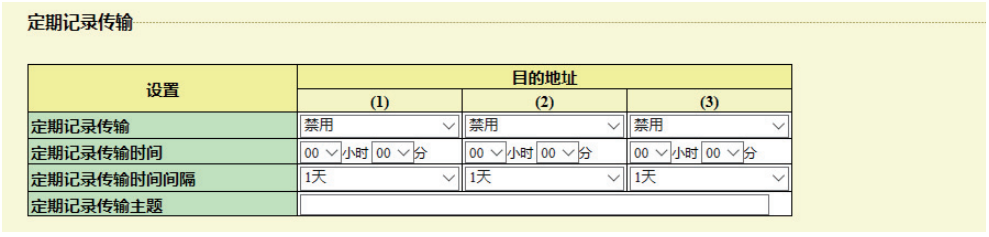


条目	描述	设置	默认值
定期记录传输	选择启用 / 禁用定期发送站台记录。	• 启用 • 禁用	禁用
定期记录传输时间	设置发送定期记录的时间。	00:00 到 23:59	00:00
定期记录传输时间间隔	选择发送定期记录的间隔。	1 到 7 天	1 天
定期记录传输主题	设置定期记录传输的电子邮件主题。用于所有目的地地址。	1 到 32 个汉字，1 到 64 个字母和数字	-

重要

• "UTF-8"编码用于"定期记录传输主题"。视电子邮件客户端而异，字符显示可能出现错误。为了避免这种情况，请将编码方式设置为"UTF-8"。

■发送测试电子邮件

发送测试电子邮件至 “ 电子邮件地址 (→第 179 页)” 中指定的地址。



如何发送测试电子邮件

1. 单击 **［发送］**。
2. 将向已配置的地址发送以下电子邮件信息。

发送电子邮件信息的示例：
从此站台 （站台号码：001，站台名称：主控站台 1，位置：办公室）发送测试电子邮件时。

源	△△△△@△△△△△.com
日期与时间	11/20/2018 15:22
至 CC	xxxx@xxxxx.com
主题	001 主控站台 1 电子邮件测试
描述	在“20181120 15:22:46”发送测试电子邮件。 站台号码：[001] 站台名称：[内部通话站台 1] 站台位置：[办公室]

重要


- “UTF-8”编码用于“主题”。视电子邮件客户端而异，字符显示可能出现错误。为了避免这种情况，请将编码方式设置为“UTF-8”。

录音录像

配置视频 / 音频记录的相关设置。如没有图像，只会记录音频。呼叫期间记录音频时，还会记录此站台的音频。

重要

• 未插入 microSD 卡时，即使已进行配置，仍然无法记录视频 / 音频。请参考 “ 关于 microSD 卡 (→第 25 页)” 了解详细信息。

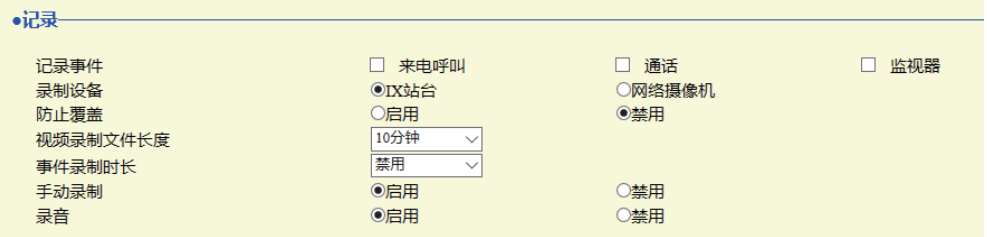


条目	描述	设置	默认值
记录事件	配置要使用的触发事件，以自动开始记录视频 / 音频。	从以下各项进行多选。 • 来电呼叫：站台收到来电呼叫时开始记录。如自动接听呼叫，将在通话开始时开始记录。 • 通话：站台开始通话时开始记录。 • 监视器：站台开始监控时开始记录。扫描监控期间无法记录。	没有选定
录制设备	设置 IX-MV7-* 同时显示 IX 站台和网络摄像机的视频时的被记录设备。	• IX 站台：记录 IX 站台视频。 • 网络摄像机：记录网络摄像机视频。	IX 站台
防止覆盖	设置当已保存视频 / 音频文件数量或 microSD 卡内存空间已满时，防止覆盖之前记录的文件。	• 启用 • 禁用	禁用
视频录制文件长度	选择要拆分记录的记录文件长度。一旦记录达到此时长，将自动创建新的记录。	• 5 分钟 • 10 分钟 • 20 分钟 • 40 分钟 • 60 分钟	10 分钟
事件录制时长	设置触发事件发生时的记录时长。	• 禁用：直至操作状态结束或轻触记录按钮时才会停止。 • 5 秒 • 10 秒 • 30 秒	禁用
手动录制	选择启用 / 禁用人工记录。	• 启用 • 禁用	启用
录音	选择启用 / 禁用带视频的音频记录。	• 启用 • 禁用	启用

备注

- 记录视频 / 音频期间，如果 “ 视频录制文件长度 (→第 183 页)” 发生变化，记录完成之前将不会应用该设置。
- 如果“记录事件”设置为“来电呼叫”且收到多个呼叫，将记录第一个呼叫的视频 / 音频。其他呼叫将在第一个呼叫结束或呼叫被接听时开始视频 / 音频记录。

报时


配置要在链接至设置日程的此站台播放的警示音铃声。
单击 **［报时］**。



或者，在设置菜单中单击“报时”以显示警示音屏幕。

■每周日程

配置周日到周六一周中每天的开始时间和要播放的警示音铃声。
每天可设置 50 个日程。

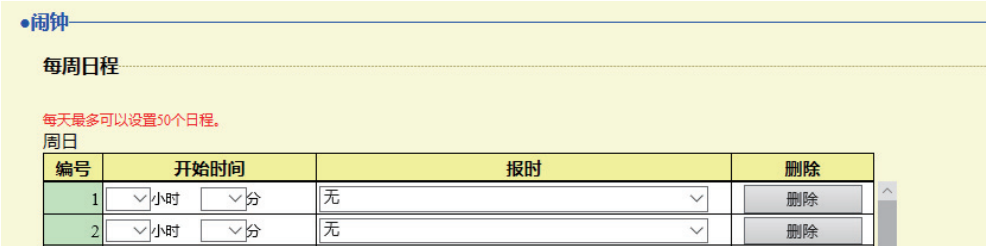

如何配置每周日程

1. 配置一周中每天的“开始时间”和“报时”。
2. 单击 **［更新］**。

条目	描述	设置	默认值
开始时间	设置警示音响起的时间。	00:00 到 23:59	-
报时	设置警示音声音。	• 无 • 呼叫模式 1 • 呼叫模式 2 • 呼叫模式 3 • 呼叫模式 4 • 呼叫模式 5 • 呼叫模式 6 • 颤音 • 忙线回复音 • 通话保留 • 操作音 • 错误 • 预告音 1 • 预告音 2 • 预告音 3 • 通话结束预告音 • 呼叫队列通知 • 等待回答音 • 选择在 “自定义语音登录 (→第 164 页)” 中登记的声音。	无

如何删除每周日程

1. 单击待删除日程行上的 ［**删除**］。
2. 单击 ［**更新**］。

■每天日程

以天为单位配置警示音开始时间和警示铃声。
可设置从设置日期起一年内的日程。每天可设置 50 个日程。



如何配置每天日程

1. 从“日历”中选择一天。
2. 配置“开始时间”和“报时”，并单击 **［新增］**。
3. 单击 **［更新］**。

条目	描述	设置	默认值
开始时间	设置警示音响起的时间。	00:00 到 23:59	-
报时	设置警示音声音。	• 无 • 呼叫模式 1 • 呼叫模式 2 • 呼叫模式 3 • 呼叫模式 4 • 呼叫模式 5 • 呼叫模式 6 • 颤音 • 忙线回复音 • 通话保留 • 操作音 • 错误 • 预告音 1 • 预告音 2 • 预告音 3 • 通话结束预告音 • 呼叫队列通知 • 等待回答音 • 选择在 “ 自定义语音登录 (→第 164 页)” 中登记的声音。	无

如何删除每天日程


1. 从“日历”中选择要删除日程的日期。
2. “设置日程列表”中将显示选定日期的日程。
   • 如果一周中的选定日期配置有每周日程，也会进行显示。
3. 在要删除的日程处单击 **［删除］**，并单击 **［更新］**。
   • 请参考 “ 如何删除每周日程 (→第 186 页)”，以删除每周日程。

显示模式

对在显示模式设置 （管理员设置）中已配置的“标准模式”和“接待员模式”进行详细配置。选定的屏幕模式可在网页设置屏幕上进行确认。




■标准模式



条目	描述	设置	默认值
主屏幕	选择当“主控 UI 模式“设置为”标准“时，最上方图像的布局。在 “ 用户界面 (→第 15 页)” 中确认主要屏幕的详细信息。	• 选项 1  • 选项 2 	选项 1

■接待员模式

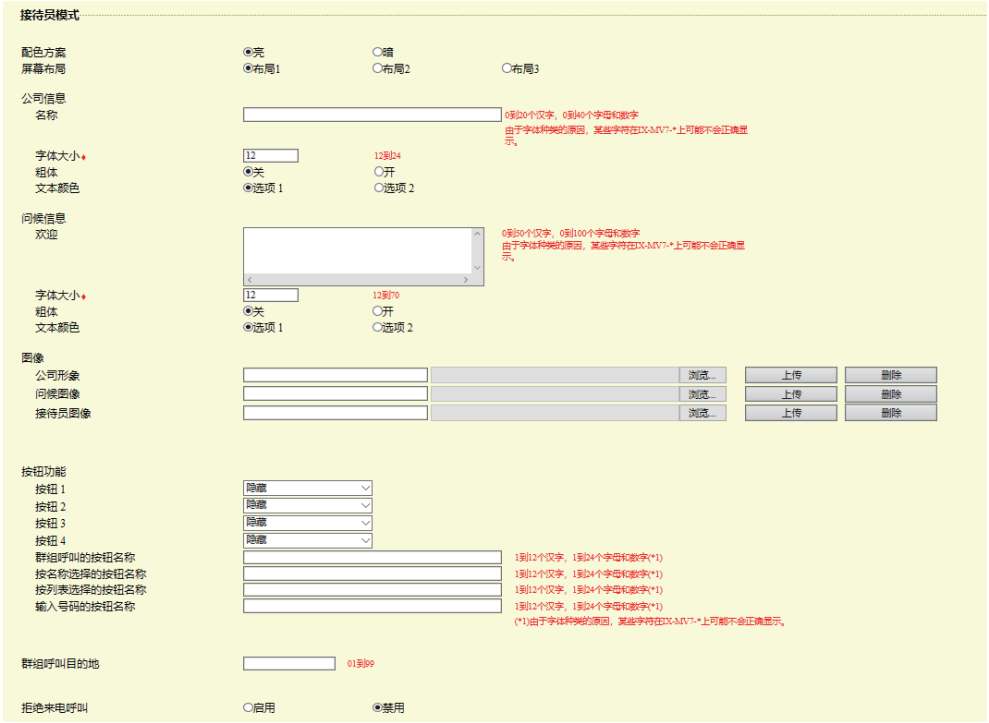

配色方案

条目	描述	设置	默认值
配色方案	选择接待员模式的配色方案。 确认“配色方案”中的屏幕图像。	• 亮 • 暗	亮

• 配色方案

“屏幕布局 (→第 189 页)” 设置为“布局 1”的示例

亮



暗



屏幕布局

条目	描述	设置	默认值
屏幕布局	选择接待员模式最上方图像的屏幕布局。 确认“屏幕布局”中的屏幕图像。	• 布局 1 • 布局 2 • 布局 3	布局 1

• 屏幕布局

"配色方案 (→第 189 页)" 设置为"亮"的示例

布局 1



布局 2



布局 3



自定义每个屏幕布局

每个屏幕的字符、图像和按钮显示布局都可以自定义。

可通过配置 “ 公司信息 (→第 192 页)”、“ 问候信息 (→第 192 页)”、“ 图像 (→第 193 页)” 和 “ 按钮功能 (→第 194 页)” 自定义以下区域。

布局 1



布局 2



布局 3



公司信息

条目	描述	设置	默认值
名称	输入公司信息。	0 到 20 个汉字，0 到 40 个字母和数字	-
字体大小 *1	设置公司信息的文本大小。	12 到 24 pt	12 pt
粗体	选择开启 / 关闭加粗文本。	• 关 • 开	关
文本颜色	设置公司信息的文本颜色。	选项 1 • 黑色：在 “ 配色方案 (→第 189 页)” 中选择“亮”时 • 白色：选择“暗”时。 选项 2 • 蓝色：在 “ 配色方案 (→第 189 页)” 中选择“亮”时 • 橙色：选择“暗”时。	选项 1

*1 表示一个必填字段。除非需要更改，否则请使用默认值。

问候信息

条目	描述	设置	默认值
欢迎	输入问候文本。	0 到 50 个汉字，0 到 100 个字母和数字 （至多可插入 10 个换行符）。	-
字体大小 *1	设置问候文本大小。	12 到 70 pt	12 pt
粗体	选择开启 / 关闭加粗文本。	• 关 • 开	关

条目	描述	设置	默认值
文本颜色	配置问候区域显示的字符颜色。	选项 1 • 黑色：在 “ 配色方案 (→第 189 页)” 中选择“亮”时 • 白色：选择“暗”时。 选项 2 • 蓝色：在 “ 配色方案 (→第 189 页)” 中选择“亮”时。 • 橙色：选择“暗”时。	选项 1

*1 表示一个必填字段。除非需要更改，否则请使用默认值。

图像

条目	描述	设置	默认值
公司形象	更新公司图片。 支持的文件格式 • 文件名称：20 个字符以内 （不包括扩展名） • 文件格式：png • 分辨率 宽：400-800 像素 高：80-480 像素 关于每种布局的推荐分辨率，请参考 “ 自定义每个屏幕布局 (→第 191 页)”。	• 上传：单击 **［浏览］**，选择一个文件，然后单击 **［上传］**。 • 删除：单击 **［删除］** 以删除已登记的数据。	-
问候图像	更新问候图片。 支持的文件格式 • 文件名称：20 个字符以内 （不包括扩展名） • 文件格式：png • 分辨率 宽：400-800 像素 高：80-480 像素 关于每种布局的推荐分辨率，请参考 “ 自定义每个屏幕布局 (→第 191 页)”。	• 上传：单击 **［浏览］**，选择一个文件，然后单击 **［上传］**。 • 删除：单击 **［删除］** 以删除已登记的数据。	-
接待员图像	更新接待员图片。 支持的文件格式 • 文件名称：20 个字符以内 （不包括扩展名） • 文件格式：png • 分辨率 宽：400-800 像素 高：80-480 像素 关于每种布局的推荐分辨率，请参考 “ 自定义每个屏幕布局 (→第 191 页)”。	• 上传：单击 **［浏览］**，选择一个文件，然后单击 **［上传］**。 • 删除：单击 **［删除］** 以删除已登记的数据。	-

按钮功能

条目	描述	设置	默认值
按钮 1	设置按钮 1 的功能。	• 群组呼叫：按“群组呼叫目的地”设置群呼号码。 • 按名称选择：按名称选择目的地站台。 • 按列表选择：按列表选择目的地站台。 • 输入号码：使用键区输入目的地站台号码。 • 隐藏：不显示按钮。	隐藏
按钮 2	设置按钮 2 的功能。	• 群组呼叫：按“群组呼叫目的地”设置群呼号码。 • 按名称选择：按名称选择目的地站台。 • 按列表选择：按列表选择目的地站台。 • 输入号码：使用键区输入目的地站台号码。 • 隐藏：不显示按钮。	隐藏
按钮 3	设置按钮 3 的功能。	• 群组呼叫：按“群组呼叫目的地”设置群呼号码。 • 按名称选择：按名称选择目的地站台。 • 按列表选择：按列表选择目的地站台。 • 输入号码：使用键区输入目的地站台号码。 • 隐藏：不显示按钮。	隐藏
按钮 4	设置按钮 4 的功能。	• 群组呼叫：按“群组呼叫目的地”设置群呼号码。 • 按名称选择：按名称选择目的地站台。 • 按列表选择：按列表选择目的地站台。 • 输入号码：使用键区输入目的地站台号码。 • 隐藏：不显示按钮。	隐藏
群组呼叫的按钮名称	按钮 1-4 分配至“群组呼叫”时设置按钮名称。如“群组呼叫”设置为多个按钮，将共享同一名称。	1 到 12 个汉字，1 到 24 个字母和数字	-
按名称选择的按钮名称	按钮 1-4 分配至“按名称选择”时设置按钮名称。如“按名称选择”设置为多个按钮，将共享同一名称。	1 到 12 个汉字，1 到 24 个字母和数字	-
按列表选择的按钮名称	按钮 1-4 分配至“按列表选择”时设置按钮名称。如“按列表选择”设置为多个按钮，将共享同一名称。	1 到 12 个汉字，1 到 24 个字母和数字	-
输入号码的按钮名称	按钮 1-4 分配至“输入号码”时设置按钮名称。如“输入号码”设置为多个按钮，将共享同一名称。	1 到 12 个汉字，1 到 24 个字母和数字	-

群组呼叫目的地

条目	描述	设置	默认值
群组呼叫目的地	按钮 1-4 分配至“群组呼叫”时设置目的地群组。如“群组呼叫”设置为多个按钮，将共享同一呼叫目的地群组。	01 到 99	-

拒绝来电呼叫

条目	描述	设置	默认值
拒绝来电呼叫	选择启用 / 禁用接待员模式下的来电呼叫。	• 启用 • 禁用	禁用


转接设置

配置转接设置。以下为 3 种转接类型。

- 缺席转接：如在设置为缺席转接时接收到来电呼叫，来电呼叫将被自动转接至转接目的地。
- 延迟转接：如在延迟转接状态下接收到来电呼叫且在一定时间（已配置的延迟时长）内得不到回应，来电呼叫将被自动转接至转接目的地。
- 日程转接：如在事先设置的时间段内接收到来电呼叫，来电呼叫将被自动转接至转接目的地。

转接操作如下所示。

- 最多可以同时转接 10 个站台。（如果呼叫发起站台为 IX-MV、IX-DA(-*) 或 IX-BA，则最多为一个站台）
- 经过转接后的呼叫可以被再次转接至另一个站台。但如果呼叫发起站台为 IX-MV、IX-DA(-*) 或 IX-BA，呼叫将被接收而不会被再次转接。

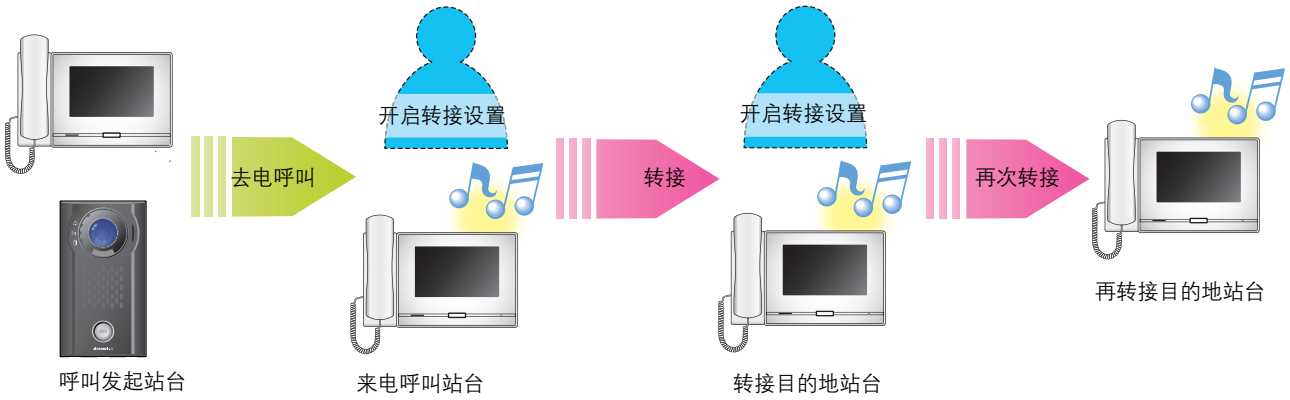

重要

- 以下为每个呼叫发起站台相对应的来电呼叫站台总数限制。如果超出该限制，将有部分站台无法接收到来电呼叫。
  - 对于 IX-MV7-*：最多可有 100 个来电呼叫站台
  - 对于除 IX-MV7-*、IX-MV、IX-DA(-*) 和 IX-BA 以外的站台：最多可有 50 个来电呼叫站台


* 这是管理员权限设置。“锁定转接设置”设置为“开”时，无法使用用户权限进行配置。

缺席转接

缺席转接期间收到来电呼叫时，来电呼叫将自动转接至一个转接目的地。

重要

• 收到来自 VoIP 电话的来电呼叫时，即使设置了转接，也会收到呼叫，而不会进行转接。要转接呼叫，请在 IP-PBX 上配置转接。

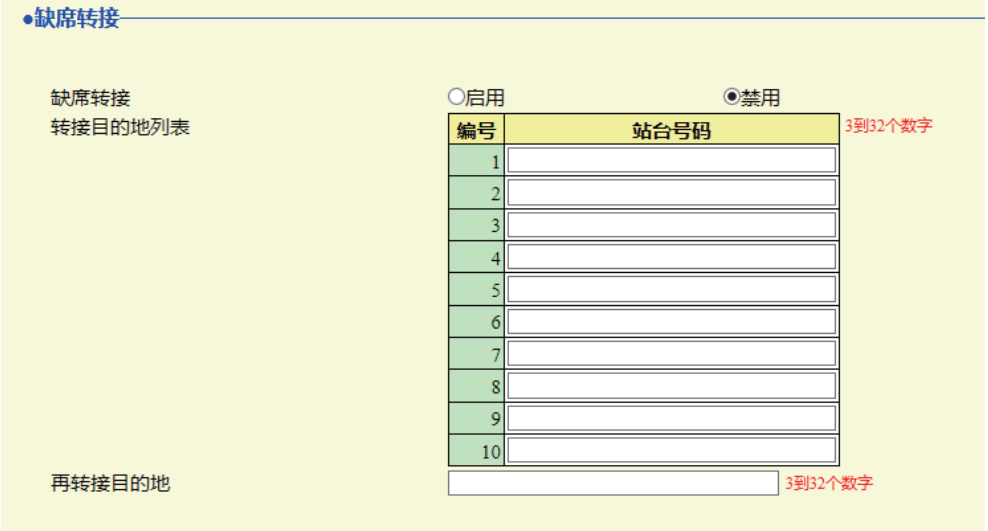

■缺席转接

条目	描述	设置	默认值
缺席转接	选择启用/禁用缺席转接。如需启用“缺席转接”，请设置“转接目的地列表 (→第 197 页)”。此站台屏幕上显示的转接按钮也可用于更改设置。	• 禁用：不设置缺席转接。 • 启用：设置缺席转接	禁用

■转接目的地列表

条目	描述	设置	默认值
站台号码	配置缺席转接的转接目的地站台 （号码）。至多可配置 10 个转接目的地站台。但是，发出去电呼叫的站台为 IX-MV、IX-DA(-*) 或 IX-BA 时，转接将只能发给“No.01”中输入的站台。IXW-MA无法配置为转接目的地。	3 到 32 个数字	-

重要

• 请勿将多个 VoIP 电话配置为转接目的地。如配置了多个 VoIP 电话，呼叫只能转接至一台 VoIP 电话。

■再转接目的地

条目	描述	设置	默认值
再转接目的地	配置转接呼叫进行缺席再次转接时的转接目的地站台 （号码）。只能配置一个站台作为转接目的地。但是，发出去电呼叫的站台为 IX-MV、IX-DA(-*)或IX-BA时，无需再次转接即可收到呼叫。IXW-MA 无法配置为转接目的地。	3 到 32 个数字	-

延迟转接

延迟转接期间收到来电呼叫且超过特定时间段 （延迟时间）未接听时，将自动转接来电呼叫。

重要

• 收到来自 VoIP 电话的来电呼叫时，即使设置了转接，也会收到呼叫，而不会进行转接。要转接呼叫，请在 IP-PBX 上配置转接。



■延迟转接

条目	描述	设置	默认值
延迟转接	选择启用/禁用延迟转接。如需启用“延迟转接”，请设置 “转接目的地列表 (→第 198 页)”。	• 禁用：禁用延迟转接 • 启用：启用延迟转接	禁用

■延迟时长 [秒]

条目	描述	设置	默认值
延迟时长 [秒]*1	设置收到和转接呼叫之间的延迟时间。	1 到 300 秒	30 秒

*1　表示一个必填字段。除非需要更改，否则请使用默认值。

■转接目的地列表

条目	描述	设置	默认值
站台号码	配置未接听转接的转接目的地站台 （号码）。至多可配置 10 个转接目的地站台。但是，发出去电呼叫的站台为 IX-MV、IX-DA(-*) 或 IX-BA 时，转接将只能发给“No.01”中输入的站台。IXW-MA无法配置为转接目的地。	3 到 32 个数字	-

重要

• 请勿将多个 VoIP 电话配置为转接目的地。如配置了多个 VoIP 电话，呼叫只能转接至一台 VoIP 电话。

■再转接目的地

条目	描述	设置	默认值
再转接目的地	配置转接呼叫进行延迟再次转接时的转接目的地站台 （号码）。只能配置一个站台作为转接目的地。但是，发出去电呼叫的站台为 IX-MV、IX-DA(-*)或IX-BA时，无需再次转接即可收到呼叫。IXW-MA 无法配置为转接目的地。	3 到 32 个数字	-


日程转接

每周日程和每天日程配置时间期间收到来电呼叫时，将自动转接至转接目的地。

重要


• 收到来自 VoIP 电话的来电呼叫时，即使设置了转接，也会收到呼叫，而不会进行转接。要转接呼叫，请在 IP-PBX 上配置转接。

单击 **［日程转接］**。

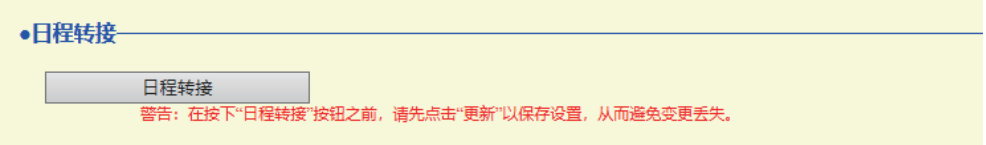

或者，在设置菜单中单击"日程转接"以显示日程转接屏幕。

■日程转接



条目	描述	设置	默认值
日程转接	选择启用/禁用日程转接。如需启用"日程转接"，请设置"每周日程(→第 200 页)"或"每天日程"每天日程(→第 202 页)"。	• 禁用：禁用日程转接 • 启用：启用日程转接	禁用

■每周日程

配置周日到周六一周中每一天的转接目的地和时间。一周中，每天至多可设置 12 个日程。



如何配置每周日程

1. 配置一周中每天的“转接目的地”、“再转接目的地”、“开始时间”和“结束时间”。
2. 单击 **［更新］**。

条目	描述	设置	默认值
转接目的地	配置日程转接的转接目的地。12 个日程中的每一个和一周中每天至多可配置 10 个转接目的地站台。但是，发出去电呼叫的站台为 IX-MV、IX-DA(-*) 或 IX-BA 时，转接将只能发给在“#1”中输入的站台。IXW-MA 无法配置为转接目的地。	每个站台：3 到 32 个数字 如需配置多个站台，输入站台并使用逗号 (,) 进行分隔。 示例：101,102,103,·····	-
再转接目的地	配置转接呼叫进行再次日程转接时的转接目的地。只能配置一个站台作为转接目的地。IXW-MA 无法配置为转接目的地。但是，发出去电呼叫的站台为 IX-MV、IX-DA(-*) 或 IX-BA 时，无需再次转接即可收到呼叫。	3 到 32 个数字	-
开始时间	设置开始时间以启用日程转接。	00:00 到 23:59	-
结束时间	设置结束时间以禁用日程转接。 设置的时间早于 “ 开始时间 (→第 201 页)” 时，结束时间将为次日的时间。	00:00 到 23:59	-

重要

- 请勿将多个 VoIP 电话配置为转接目的地。如配置了多个 VoIP 电话，呼叫只能转接至一台 VoIP 电话。

如何删除每周日程

1. 将设置恢复为初始值，单击 **［更新］**。

■每天日程

配置每一天的转接目的地和时间。可配置自设置日起一年的日程。每天至多可设置 12 个日程。



如何配置每天日程

1. 从“日历”中选择要配置日程的日期。
2. 配置“转接目的地”、“再转接目的地”、“开始时间”和“结束时间”，并单击 **［新增］**。
3. 单击 **［更新］**。

条目	描述	设置	默认值
转接目的地	配置日程转接的转接目的地。至多可设置 10 个转接目的地站台。但是，发出去电呼叫的站台为 IX-MV、IX-DA(-*) 或 IX-BA 时，转接将只能发给在“#01”中输入的站台。IXW-MA 无法配置为转接目的地。	3 到 32 个数字 如需配置多个站台，输入站台并使用逗号 (,) 进行分隔。 示例：101,102,103,……	-
再转接目的地	配置转接呼叫进行再次日程转接时的转接目的地。只能配置一个站台作为转接目的地。但是，发出去电呼叫的站台为 IX-MV、IX-DA(-*) 或 IX-BA 时，无需再次转接即可收到呼叫。IXW-MA 无法配置为转接目的地。	3 到 32 个数字	-
开始时间	设置开始时间以启用日程转接。	00:00 到 23:59	-
结束时间	设置结束时间以禁用日程转接。结束时间设置早于 “开始时间 (→第 202 页)” 时，将在次日结束。	00:00 到 23:59	-

重要

- 请勿将多个 VoIP 电话配置为转接目的地。如配置了多个 VoIP 电话，呼叫只能转接至一台 VoIP 电话。


如何删除每天日程

1. 从“日历”中选择要删除日程的日期。
2. 列表中将显示选定日期的日程。
   • 如果一周中的选定日期配置有每周日程，也会进行显示。
3. 在要删除的日程处单击 **［删除］**，并单击 **［更新］**。
   • 关于如何删除每周日程的相关信息，请参考 “ 如何删除每周日程 (→第 201 页)”。

站台设置

快速拨号 / 收藏夹

配置快速拨号键的设置。
选择要分配给每个快速拨号键的功能。至多可配置八个快速拨号键。
* 这是管理员权限设置。如限制配置快速拨号键，则在用户权限下无法配置快速拨号键。

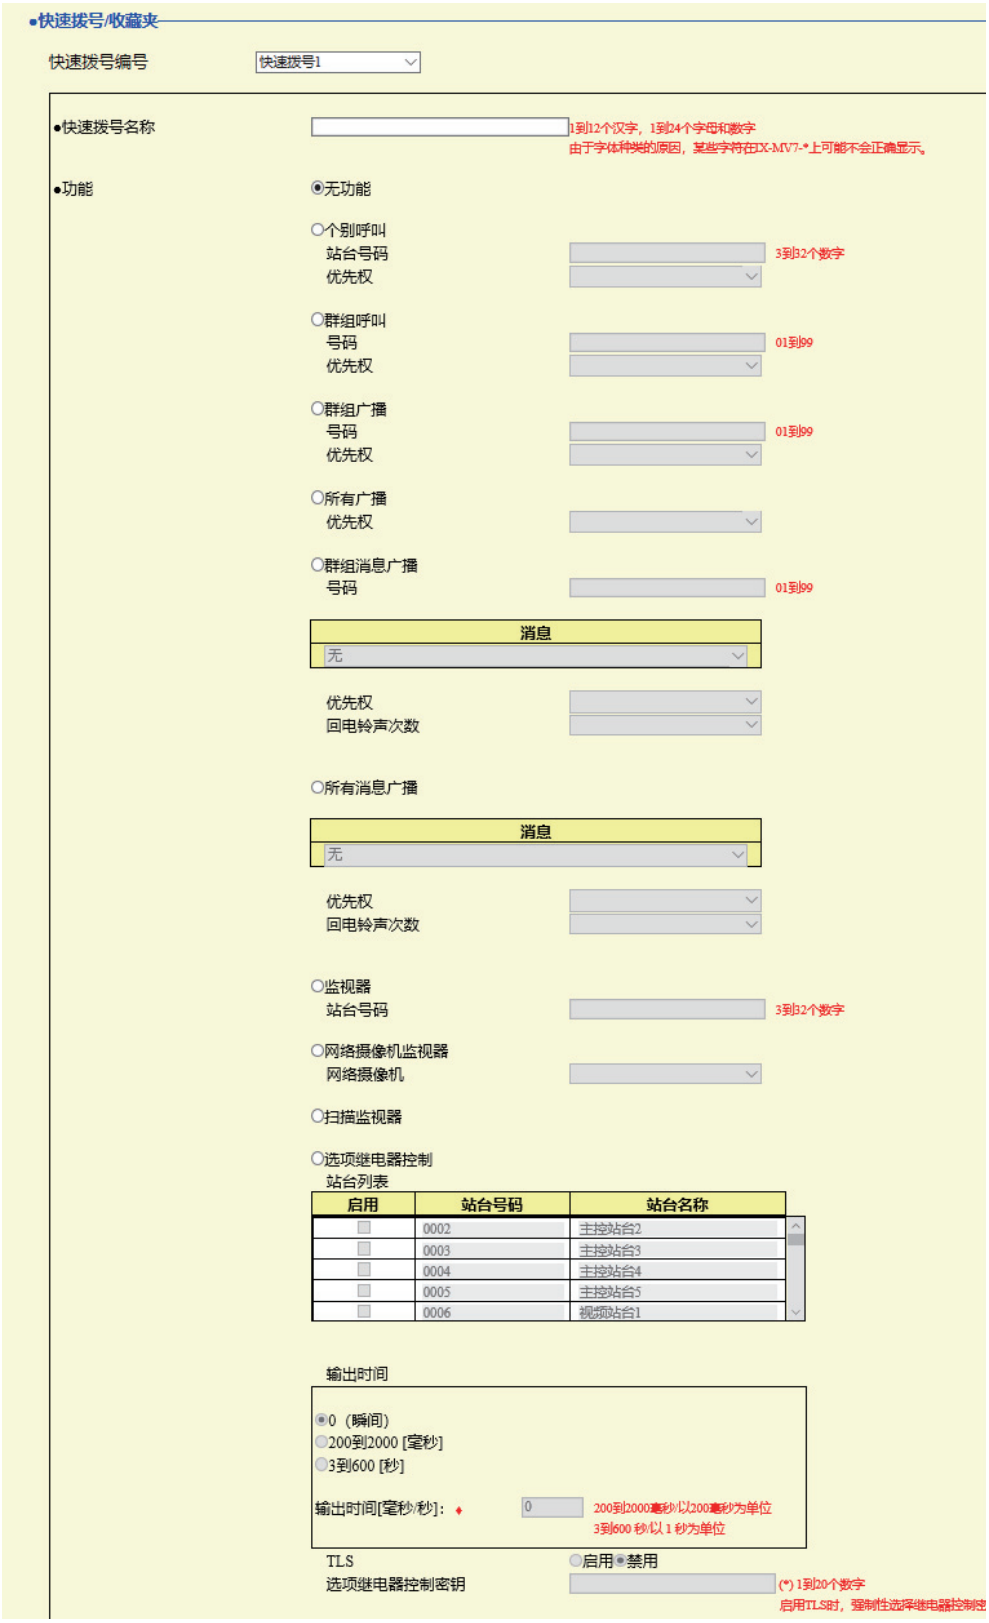

■快速拨号键高级设置

如何配置快速拨号

1. 在“快速拨号编号”中选择要配置的快速拨号键。
   • 显示选定快速拨号的设置。
2. 配置每一项。
3. 完成时，单击 **［更新］**。

条目	描述	设置	默认值
快速拨号名称	设置快速拨号名称。	1 到 12 个汉字，1 到 24 个字母和数字 视字符数而异，此站台屏幕上可能不会显示完整名称。	-
功能	设置快速拨号功能。 关于如何配置详细功能的信息，请参考 “如何配置个别呼叫 (→第 205 页)”。	• 无功能 • 个别呼叫：发出个别呼叫。 • 群组呼叫：发出群呼。 • 群组广播：发出群组传呼。 • 所有广播：发出所有传呼。 • 群组消息广播：发出群组消息传呼。 • 所有消息广播：发出所有传呼。 • 监视器：进行监控。 • 网络摄像机监视器：进行网络摄像机监控。 • 扫描监视器：进行扫描监控。在 “扫描监控 (→第 216 页)” 中配置扫描监控。 • 选项继电器控制：控制另一站台的中继输出。不会控制 IX-MV、IX-DA 或 IX-BA 的中继输出。	无功能

如何配置个别呼叫

“功能 (→第 205 页)” 中设置了个别呼叫时对此进行配置。

条目	描述	设置	默认值
站台号码	设置目的地站台。IXW-MA 无法配置目的地站台。	3 到 32 个数字	-
优先权	设置个别呼叫的优先级。	• 正常 • 优先 • 紧急	-

如何配置群组呼叫

“ 功能 (→第 205 页)” 中设置了群组呼叫时进行配置。

条目	描述	设置	默认值
号码	设置目的地群组。	01 到 99	-
优先权	设置群呼优先级。	• 正常 • 优先 • 紧急	-

如何配置群组广播

“ 功能 (→第 205 页)” 中设置了群组广播时进行配置。

条目	描述	设置	默认值
号码	设置目的地群组。	01 到 99	-
优先权	设置群组广播优先级。	• 正常 • 紧急	-

如何配置所有广播

“ 功能 (→第 205 页)” 中设置了所有广播时对此进行配置。

条目	描述	设置	默认值
优先权	设置所有广播优先级。	• 正常 • 紧急	-

如何配置群组消息广播

“ 功能 (→第 205 页)” 中设置了群组消息广播时进行配置。

条目	描述	设置	默认值
号码	设置目的地群组。	01 到 99	-
消息	选择消息广播期间要发送的消息（音频文件）。	• 无 • 呼叫模式 1 • 呼叫模式 2 • 呼叫模式 3 • 呼叫模式 4 • 呼叫模式 5 • 呼叫模式 6 • 颤音 • 忙线回复音 • 通话保留 • 操作音 • 错误 • 预告音 1 • 预告音 2 • 预告音 3 • 通话结束预告音 • 呼叫队列通知 • 等待回答音 • 选择在 “ 自定义语音登录 (→第 164 页)” 中登记的声音。	无
优先权	设置群组消息广播优先级。	• 正常 • 紧急	-
回电铃声次数	设置群组消息广播的消息播放次数。	1 到 20 次	-

如何配置所有消息广播

“ 功能 (→第 205 页)” 中设置了所有消息广播时对此进行配置。

条目	描述	设置	默认值
消息	选择所有消息广播期间要发送的消息（音频文件）。	• 无 • 呼叫模式 1 • 呼叫模式 2 • 呼叫模式 3 • 呼叫模式 4 • 呼叫模式 5 • 呼叫模式 6 • 颤音 • 忙线回复音 • 通话保留 • 操作音 • 错误 • 预告音 1 • 预告音 2 • 预告音 3 • 通话结束预告音 • 呼叫队列通知 • 等待回答音 • 选择在 “ 自定义语音登录 (→第 164 页)” 中登记的声音。	无
优先权	设置所有消息广播优先级。	• 正常 • 紧急	-
回电铃声次数	设置所有消息广播的消息播放次数。	1 到 20 次	-

如何配置监视器

“ 功能 (→第 205 页)” 中设置了监视器时进行配置。

条目	描述	设置	默认值
站台号码	设置要被监控的站台 （站台编号） 。IX-MV7-*、IX-MV、IXW-MA、VoIP 电话无法进行此项设置。	3 到 5 个数字	-

如何配置网络摄像机监视器

“ 功能 (→第 205 页)” 中设置了网络摄像机监视器时进行配置。

条目	描述	设置	默认值
网络摄像机	设置目的地网络摄像机。	从已登记的网络摄像机中选择。	-

如何配置选项继电器控制

“ 功能 (→第 205 页)” 中设置了选项继电器控制时进行配置。

备注

- 控制多个站台的中继输出时，可能需要一点时间，控制可能会延迟。

条目	描述	设置	默认值
站台列表	配置要控制中继输出的站台。 IX-MV、IX-DA(-*) 或 IX-BA 或 VoIP 电话无法进行此项配置。可配置多个 （无限）站台。	对要进行接点输出的站台勾选“启用”（可多选）。	-
输出时间	在“输出时间范围”中的选定范围设置输出时间。	• 0 （瞬间）：按下快速拨号键以开始持续中继输出。再次按下快速拨号键将停止中继输出。 • 200 到 2000 [毫秒]：在 200 至 2000 毫秒之间设置一个值 （以 200 毫秒为单位进行调节）时选择此项。在“输出时间 [毫秒 / 秒]*1”中输入时间。 • 3 到 600 [秒]：在 3 至 600 秒之间设置一个值 （以 1 秒为单位进行调节）时选择此项。在“输出时间 [毫秒 / 秒]*1”中输入时间。	0 （瞬间）
TLS	选择启用 / 禁用 TLS。选定“启用”时，设置“选项继电器控制密钥”。	• 启用 • 禁用	禁用
选项继电器控制密钥	设置选项继电器控制密钥。与“选项继电器控制验证密钥”中的选项继电器控制验证密钥相匹配时。	1 到 20 个数字	-

*1 表示一个必填字段。除非需要更改，否则请使用默认值。

重要


- “TLS”设置为“启用”时，有多个要控制的站台时可能需要一点时间。

备注

- 设置屏幕上的“选项继电器控制密钥”将显示为“●●●●●”。

隐私

“ 自动接听 (→第 169 页)” 设置为“开”时，配置以防止对方站台听到 / 看到音频或摄像机图像。

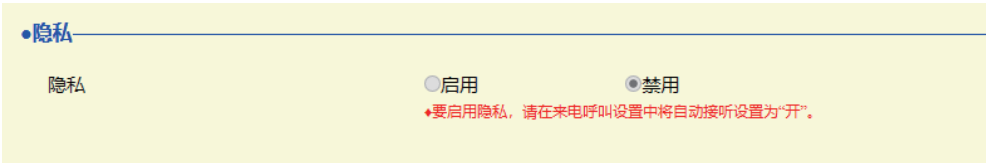

■隐私

条目	描述	设置	默认值
隐私	选择启用 / 禁用隐私功能。也可在站台上改变设置。	• 启用 • 禁用	禁用

音量 / 音调

■音量



条目	描述	设置	默认值
听筒发送	设置通话或传呼期间使用听筒的传输音量。	1 到 10	10
听筒接收	设置通话时使用听筒的接收音量。和用于设置回电铃声音量。	1 到 10	6
免提发送	设置通话或传呼期间的免提传输音量。	1 到 10	10
免提接收	设置通话和传呼时的免提接收音量。也用于设置回电铃声音量。	1 到 10	6
耳机发送	设置使用耳机插孔的传输音量。	1 到 10	10
耳机接收	设置使用耳机插孔的接收音量。	1 到 10	6
VoIP 电话音量调整	选择 VoIP 电话和 IX 站台之间的音量调整。	• -12dB 发自 VoIP，+12dB 发至 VoIP • -6dB 发自 VoIP，+6dB 发至 VoIP • 无调整 • +6dB 发自 VoIP，-6dB 发至 VoIP • +12dB 发自 VoIP，-12dB 发至 VoIP	无调整
铃声	选择铃声和传呼预告铃声的音量。	0 到 10	6
按钮反馈	选择启用 / 禁用按键反馈音。	• 启用 • 禁用	启用

■铃声



重要

- 配置比接收传呼站台的传呼预告铃声持续时间更长的传呼预告铃声。配置更短的铃声可能会阻止传呼开始时音频在对方站台播放。配置与系统中其他 IX-MV7-* 和 IX-MV 站台相同的铃声。


条目	描述	设置	默认值
通话超时通知	选择去电呼叫时间超时时要播放的铃声。	• 无 • 呼叫模式 1 • 呼叫模式 2 • 呼叫模式 3 • 呼叫模式 4 • 呼叫模式 5 • 呼叫模式 6 • 颤音 • 忙线回复音 • 通话保留 • 操作音 • 错误 • 预告音 1 • 预告音 2 • 预告音 3 • 通话结束预告音 • 呼叫队列通知 • 等待回答音 • 选择在 “ 自定义语音登录 (→第 164 页)” 中登记的声音。	错误

条目	描述	设置	默认值
通话结束预告声	选择通话、传呼或监控结束前 10 秒要播放的铃声。	• 无 • 呼叫模式 1 • 呼叫模式 2 • 呼叫模式 3 • 呼叫模式 4 • 呼叫模式 5 • 呼叫模式 6 • 颤音 • 忙线回复音 • 通话保留 • 操作音 • 错误 • 预告音 1 • 预告音 2 • 预告音 3 • 通话结束预告音 • 呼叫队列通知 • 等待回答音 • 选择在 “ 自定义语音登录 (→第 164 页)” 中登记的声音。	通话结束预告音
呼叫队列通知	选择通话期间收到呼叫时要播放的铃声。	• 无 • 呼叫模式 1 • 呼叫模式 2 • 呼叫模式 3 • 呼叫模式 4 • 呼叫模式 5 • 呼叫模式 6 • 颤音 • 忙线回复音 • 通话保留 • 操作音 • 错误 • 预告音 1 • 预告音 2 • 预告音 3 • 通话结束预告音 • 呼叫队列通知 • 等待回答音 • 选择在 “ 自定义语音登录 (→第 164 页)” 中登记的声音。	呼叫队列通知

条目	描述	设置	默认值
广播预告音	选择发出或收到传呼时要播放的声音。	• 无 • 呼叫模式 1 • 呼叫模式 2 • 呼叫模式 3 • 呼叫模式 4 • 呼叫模式 5 • 呼叫模式 6 • 颤音 • 忙线回复音 • 通话保留 • 操作音 • 错误 • 预告音 1 • 预告音 2 • 预告音 3 • 通话结束预告音 • 呼叫队列通知 • 等待回答音 • 选择在 “ 自定义语音登录 (→第 164 页)” 中登记的声音。	预告音 2
自动接听音	选择要播放的铃声。 • 收到个别呼叫时的铃声。“ 自动接听 (→第 169 页)” 必须设置为“开”。 • 发出个别呼叫时的回电铃声。目的地站台的 “ 自动接听 (→第 169 页)” 必须设置为“开”。	• 无 • 呼叫模式 1 • 呼叫模式 2 • 呼叫模式 3 • 呼叫模式 4 • 呼叫模式 5 • 呼叫模式 6 • 颤音 • 忙线回复音 • 通话保留 • 操作音 • 错误 • 预告音 1 • 预告音 2 • 预告音 3 • 通话结束预告音 • 呼叫队列通知 • 等待回答音 • 选择在 “ 自定义语音登录 (→第 164 页)” 中登记的声音。	预告音 1

条目	描述	设置	默认值
通话保留	选择呼叫保持时要播放的铃声。	• 无 • 呼叫模式 1 • 呼叫模式 2 • 呼叫模式 3 • 呼叫模式 4 • 呼叫模式 5 • 呼叫模式 6 • 颤音 • 忙线回复音 • 通话保留 • 操作音 • 错误 • 预告音 1 • 预告音 2 • 预告音 3 • 通话结束预告音 • 呼叫队列通知 • 等待回答音 • 选择在 “ 自定义语音登录 (→第 164 页)” 中登记的声音。	通话保留
收到密钥	配置当使用对方站台 （进行门锁解锁操作的站台）上的键区输入的门锁密钥与此站台 （连接至电子锁的站台）的身份验证密钥相匹配时，要发送给对方站台的铃声。对方站台会听到铃声。	• 无 • 呼叫模式 1 • 呼叫模式 2 • 呼叫模式 3 • 呼叫模式 4 • 呼叫模式 5 • 呼叫模式 6 • 颤音 • 忙线回复音 • 通话保留 • 操作音 • 错误 • 预告音 1 • 预告音 2 • 预告音 3 • 通话结束预告音 • 呼叫队列通知 • 等待回答音 • 选择在 “ 自定义语音登录 (→第 164 页)” 中登记的声音。	无

通话设置

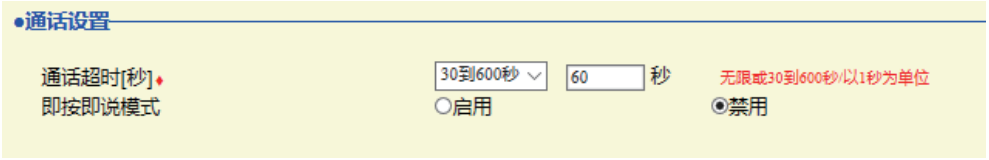

条目	描述	设置	默认值
通话超时 [秒]*1	设置发出呼叫或接听传呼时的通话计时器。收到呼叫时的通话计时器在目的地站台上设置。	• 无限：无超时。 • 30 到 600 秒：在 30 至 600 秒之间进行配置（以 1 秒为单位进行调节）。	60 秒
即按即说模式	免提模式中开始通话时选择启用 / 禁用即按即说模式。	• 启用 • 禁用	禁用

*1 表示一个必填字段。除非需要更改，否则请使用默认值。


重要

• 使用 VoIP 电话进行呼叫时，时长将为 VoIP 电话上配置的通话时长。

监控

重要

• IX-MV7-*、IX-MV 或 VoIP 电话无法进行监控。

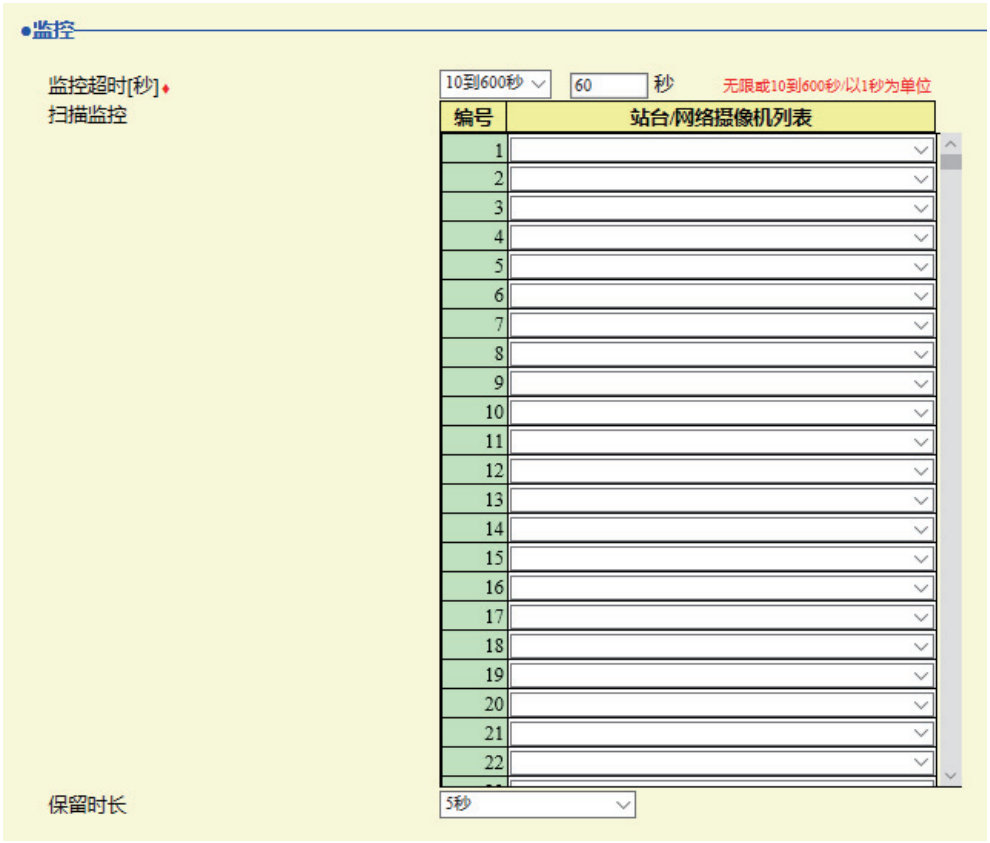

■监控超时 [秒]

条目	描述	设置	默认值
监控超时 [秒]*1	按照站台设置监控计时器。扫描监控必须手动结束。	• 无限 • 10 到 600 秒：在 10 至 600 秒之间进行配置（以 1 秒为单位进行调节）。	60 秒

*1　表示一个必填字段。除非需要更改，否则请使用默认值。

■扫描监控


以所设间隔在几个站台和网络摄像机之间自动切换以进行监控。

条目	描述	设置	默认值
站台 / 网络摄像机列表	配置站台和网络摄像机以进行扫描监控。扫描监控将按照序列号顺序进行。总共可配置 1,000 个站台和网络摄像机。单个站台还可设置多台网络摄像机。	从已在“位置名称”中登记的站台和网络摄像机中进行选择。IX-MV7-*、IXW-MA、IX-MV 或 VoIP 电话无法选择此项。	-

■保留时长

条目	描述	设置	默认值
保留时长	设置更改扫描监控目的地前的停留时间。	• 5 秒 • 10 秒 • 30 秒	5 秒

主控站台显示器设置

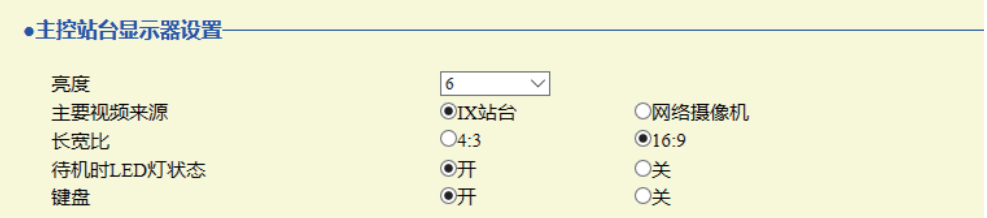


条目	描述	设置	默认值
亮度	设置主站显示器亮度。	1 到 10	6
主要视频来源	选择同时显示两个视频数据流时的主要视频源。	• IX 站台 • 网络摄像机	IX 站台
长宽比	选择主要视频源的视频长宽比。	• 16:9 • 4:3	16:9
待机时 LED 灯状态	选择待机状态 LED 开启 / 关闭。	• 开 • 关	开
键盘	选择开启 / 关闭显示用于门锁解锁和播放位置消息的键区。	• 开 • 关	开

维护

初始化

除 “在站台上进行设置（→第 87 页）”-“语言（→第 98 页）”和 “设置列表（电脑设置（如果已在管理员设置中将扩展系统设置设定为“启用”，则无法使用电脑设定该设置。））（→第 89 页）”管理员权限设置外的所有设置值都将恢复至初始值。受到管理员权限限制的设置不会恢复为初始值。



如何初始化

1. 单击 **［初始化用户设置］**。
2. 单击 **［确定］**。
   • 单击 **［取消］**以取消初始化。

重要

• 如果初始化过程失败，将显示一条消息 （**［错误：站台初始化失败。］**）。如遇到这种情况，再次执行初始化。

规格

电源	PoE （IEEE802.3af 0 级标准）
耗电量	待机：66mA； 最大：155mA
通话	免提 / 即按即说模式 （仅限听筒之间呼叫的并发通信）
显示器	7" TFT 液晶显示器 WVGA 800×480 （约 115 万像素）
摄像机	1/4 型 CMOS VGA 640×480 （约 300,000 像素）
LAN	以太网 （10BASE-T、100BASE-TX）， 自动 MDI/MDI-X- 兼容
音频编码器	G.711 （u 法则、A 法则）、G.722
视频编码器	H.264/AVC、Motion-JPEG
通信协议	IPv4、IPv6、TCP、UDP、SIP、HTTP、HTTPS、RTSP、RTP、RTCP、IGMP、MLD、SMTP、SFTP、DHCP、NTP、DNS
加密系统	TLS1.0、TLS1.1、TLS1.2
数据包传输系统	单点播送和多点播送
通讯录中的站台数量	500 个站台
操作温度	0°C 至 +40°C （+32 ° F 至 +104 ° F）
安装	桌面 / 墙面安装
材料	防火树脂
颜色	IX-MV7-HW、IX-MV7-W：白色 IX-MV7-HB、IX-MV7-B：黑色
尺寸	IX-MV7-HB 和 IX-MV7-HW：280mm[宽]×204mm[高]×55.5mm[厚] IX-MV7-B 和 IX-MV7-W：220mm[宽]×172mm[高]×31.5mm[厚] （不包括突出部分）
重量	IX-MV7-HB、IX-MV7-HW：约 1.1kg （使用桌面支架时：约 1.3kg） IX-MV7-B、IX-MV7-W：约 700g （使用桌面支架时：约 900g）

维护

- 使用柔软的干布轻轻地擦拭站台。遇到难去除的污渍时，将干布浸入用水稀释的中性洗涤剂中，拧干后再清洁机器。
- 使用柔软的干布 （用于擦拭镜面）擦拭显示器。

重要

- 请勿使用苯或涂料稀释剂等化学用品。这样可能会损坏站台表面或使其褪色。

关于软件的通告

使用本产品上安装的软件已收到第三方发出的直接或间接授权。

(1) Apache 许可证 2.0

此软件包括 Google Protocol Buffer。
您可以在“http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0”获取许可证副本。
请注意，此软件的一部分为经过变更和修改的初始源文件。

(2) bzip2 和 libbzip2 许可证

此文件是 bzip2 和 / 或 libbzip2 的一部分，这是一个无损块排序数据压缩的程序和库。

版权所有 (C)1996-2002 Julian R Seward。保留所有权利。

只需满足以下条件，无论是否修改，便可以源和二进制形式再次分配并使用：

1. 源代码的再次分配必须保留上述版权声明、此条件列表以及下述免责声明。
2. 您不得篡改软件的原始信息，不得声明您编写了最初的软件。如果您在产品中使用本软件，可以在产品文档里鸣谢，但不做强制要求。
3. 经修改的源代码版本必需明确标识，并且不得歪曲表述为原创软件。
4. 未经明确事先书面许可，不得将作者名称用于推广此软件的衍生产品或为其背书。

此软件由作者“按原样”提供，软件供应商不做任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性以及针对特定用途的适用性的暗示担保。
在任何情况下，作者均不对任何直接、间接、附带、特殊、惩戒性或由此而起的损失 （包括但不限于替代物品或服务的采购；使用、数据或利润的损失；或业务中断）承担任何责任。无论因何而起或因任何责任规定而来，无论是否载列于合同中，凡因本软件使用而导致的任何损失，（软件提供商）均需承担严肃责任或民事侵权责任 （包括失职或其它），即便已提示过可能引发有关损失也不例外。

(3) CMU 许可证

版权所有 1989、1991、1992 卡内基梅隆大学
衍生作品 -1996、1998-2000 版权所有 1996、1998-2000 加州大学董事会
保留所有权利。
特此批准以任何目的对本软件及其文档进行使用、复制、修改和分发，且不收取费用，前提是上述版权声明出现在所有副本中且副本声明和此许可声明都出现在辅助文档中，未经明确书面许可，CMU 和加州大学董事会的名称不得用于与软件分发相关的广告或宣传。
CMU 和加州大学董事会拒绝承认与本软件相关的所有担保，包括所有关于适销性和适用性的默示担保。
在任何情况下，与本软件的使用或性能有关或由此引起的任何特殊、间接或从属损坏，或因使用、数据或利益损失引起的任何损害，无论其诉因是有关合同、疏忽或其他侵权行为，CMU 或加州大学董事会概不承担任何责任。

(4) GPL/LGPL

本产品中包含的软件组件符合 GPL/LGPL 要求。
可在以下链接中查看详细信息。
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html

客户可根据 GPL/LGPL 的要求获取、修改并再次分配软件组件的源代码。
请查看下方网站，了解如何获取相关源代码和确认 GPL/LGPL 信息。
http://www.aiphone.co.jp/data/software/source/gpl/download/ix/

* 下载前请务必阅读下列信息。

<< 请确认 >>

– 根据 GPL/LGPL，软件组件的源代码不受担保，包括“适销性”或“适用于某一特定用途”的担保。
– 软件元件的源代码基于 GPL/LGPL“按原样”提供。
– 请注意，我们无法回答与软件组件源代码内容相关的问题。

(5) ISC 许可证

版权所有 (c)2004-2011 互联网软件系统联盟 （“ISC”）。
版权所有 (c)1995-2003 互联网软件系统联盟。特此批准出于任何免费或收费目的使用、复制、修改和 / 或分发本软件，前提是上述版权声明和此许可声明出现在所有副本中。

软件“按原样”提供，ISC 拒绝接受与本软件相关的所有保证，包括所有适销性和适用性的暗示担保。
在任何情况下，与本软件的使用或性能有关或由此引起的任何特殊、直接、间接或从属损坏，或因使用、数据或利益损失引起的任何损害，无论其诉因是有关合同、疏忽或其他侵权行为，ISC 概不承担任何责任。

(6) MIT 许可证

版权所有 (c)2018 爱峰有限公司。
在 MIT 许可证下发布。
特此向任何得到本软件副本或相关文档的人免费授权：被授权人有权使用、复制、修改、合并、出版、发布、散布、再授权和 / 或贩售软件及软件的副本，并授予被供应人同等权利，只需服从以下条件：
在软件实体和软件的所有副本中都必须包含以上版权声明和本许可声明。
该软件是“按原样”提供的，不做任何形式的明示或暗示担保，包括但不限于对于适销性、针对特定用途的适用性和不侵权的担保。
在任何情况下，作者或版权持有人，都不应对任何索赔、损害或其他责任负责，无论是否基于合同、侵权行为或其他由于本软件的使用或其他买卖交易而引起、造成或与其相关的诉因。

(7) NTP 许可证

版权所有 (c) 特拉华大学 1992-2011
特此批准出于任何收费或免费目的对本软件及其文档进行使用、复制、修改和分发，前提是上述版权声明出现在所有副本中且副本声明和此许可声明都出现在支持文档中，未经事先明确书面许可，特拉华大学的名称不得用于与软件分发相关的广告或宣传。
特拉华大学对本软件针对任何用途的适用性不作任何陈述。
本软件“按原样”提供，不做任何明示或暗示担保。

(8) OpenSSL 许可

版权所有 (c)1998-2011 OpenSSL Project。保留所有权利。
只需满足以下条件，无论是否修改，便可以源和二进制形式再次分配并使用：

(a) 源代码的再次分配必须保留以上的版权声明，此条件列表以及以下的免责声明。
(b) 以二进制形式进行再次分配必须以随分配一并提供的文档和 / 或其它材料的形式再现以上的版权声明，此条件列表以及以下的免责声明。
(c) 所有提及此软件的功能或使用的广告材料必须显示以下致谢信息：
“本产品包括了 OpenSSL Project 为在 OpenSSL Toolkit 中使用而开发的软件。（http://www.openssl.org/）”
(d) 未经事先书面许可，不得将“OpenSSL Toolkit”以及“OpenSSL Project”用于推广此软件的衍生产品或为其背书。若要获得书面许可，请联系 openssl-core@openssl.org。
(e) 没有 OpenSSL Project 的事先书面许可，此软件的衍生产品不能被称为“OpenSSL”，“OpenSSL”也不能出现在其名称中。
(f) 以任何形式所进行的再次分配必须保留以下致谢信息：
“本产品包括了 OpenSSL Project 为在 OpenSSL Toolkit 中使用而开发的软件。（http://www.openssl.org/）”

此软件由 OpenSSL PROJECT“按原样”提供，软件供应商不做任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性以及针对特定用途的适用性的暗示担保。
在任何情况下，OpenSSL PROJECT 及其参与者均不对任何直接、间接、附带、特殊、惩戒性或由此而起的损失（包括但不限于替代物品或服务的采购；
使用、数据或利润的损失；或业务中断）承担任何责任。无论因何而起或因任何责任规定而来，无论是否载列于合同中，凡因本软件使用而导致的任何损失，（软件提供商）均需承担严肃责任或民事侵权责任（包括失职或其它），即便已提示过可能引发有关损失也不例外。

(9) 原始 SSLeay 许可证

只需满足以下条件，无论是否修改，便可以源和二进制形式再次分配并使用：

(a) 源代码的再次分配必须保留版权声明，此条件列表以及以下的免责声明。
(b) 以二进制形式进行再次分配必须以随分配一并提供的文档和 / 或其它材料的形式再现以上的版权声明，此条件列表以及以下的免责声明。
(c) 所有提及此软件的功能或使用的广告材料必须显示以下致谢信息：
“此产品包括 Eric Young(eay@cryptsoft.com) 编写的加密软件”如果所用的库中的程序与加密无关，则可省略“加密”一词 :-)。
(d) 如果您使用了 apps 目录 （应用程序代码）中的任何 Windows 特定代码 （或其衍生代码），则必须包含一则致谢声明：
“此产品包括 Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com) 编写的软件”

此软件由 ERIC YOUNG“按原样”提供，软件供应商不做任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性以及针对特定用途的适用性的暗示担保。

在任何情况下，软件的作者或参与者均不对任何直接、间接、附带、特殊、惩戒性或由此而起的损失 （包括但不限于替代物品或服务的采购；使用、数据或利润的损失；
或业务中断）承担任何责任。无论因何而起或因任何责任规定而来，无论是否载列于合同中，凡因本软件使用而导致的任何损失，（软件提供商）均需承担严肃责任或民事侵权责任 （包括失职或其它），即便已提示过可能引发有关损失也不能有所例外。

(10) RSA 信息摘要许可证
版权所有 (C)1990 RSA 数据安全公司。保留所有权利。
授权复制并使用本软件，前提是在所有提到或引用本软件或本功能的材料中，其均被认定为是“RSA 数据安全公司 MD5 信息摘要算法”。
亦授权制作并使用衍生作品，前提是这类作品在所有提到或引用衍生作品的材料中均被认定为“衍生自 RSA 数据安全公司 MD5 信息摘要算法”。
RSA 数据安全公司对本软件的适销性或本软件针对任何特殊用途的适用性均不作任何陈述。
本软件“按原样”提供，不做任何类型的明示或暗示担保。
这些声明必须包含在本文档和 / 或软件任何部分的任何副本中。
请注意，本软件衍生自 RSA 数据安全公司 MD5 信息摘要算法。

(11) Sendmail 许可证
版权所有 (c)1988，1993 加州大学董事会。保留所有权利。

(12) zlib 许可证
版权所有 (C)1995-2010 Jean-loup Gailly 和 Mark Adler

(13) 本软件的一部分以独立 JPEG 小组的工作为基础。

(14) 本软件的一部分以 FreeType 团队的工作为基础。

请查看以下网站了解源代码，包括
已获得上述许可证授权的软件变更。

http://www.aiphone.co.jp/data/software/source/gpl/download/ix/

* 下载前请务必阅读下列信息。

<< 请确认 >>
• 请注意，我们无法回答与软件组件源代码内容相关的问题。

规程

FCC
此设备符合 FCC 法规的第 15 部分要求。操作受限于以下两个条件：(1) 此设备应该不会导致有害的干扰，以及 (2) 此设备必须接受任何收到的干涉，包括可能引致不良运作的干涉。
注意：此装备已通过测试且根据 FCC 法规的第 15 部分，符合 B 级数字设备的限制。这些限制旨在提供合理防护，以防在居民区造成有害干扰。
此装备会产生、使用和辐射无线电频率能量，如果未按照说明书安装和使用，可能对无线电通讯造成有害干扰。但是，并不保证在特定安装中不会产生干扰。如果此装备确实对无线电或电视接收造成有害干扰，可以通过关闭和打开进行确定，用户可以尝试通过采取下列一种或多种措施排除干扰：

- 重新调整接收天线的方向或位置。
- 增加设备和接收器之间的间隔。
- 将设备连接到与接收器所在电路不同电路上的插座。
- 咨询经销商或有经验的收音机 / 电视机技术员，寻求帮助。

加拿大工业部
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

WEEE
 的目标区域为欧盟。

担保

Aiphone 担保其产品在交付给最终用户后的 2 年内，在正常使用和保养条件下，材质及工艺质量方面不存在问题，如检测揭示产品有缺陷且在保修期内，将免费维修或免费更换。Aiphone 保留对材质和 / 或工艺是否存在缺陷、以及产品是否在保修期内做出最终决定的唯一权利。本担保不适用于任何误用、疏忽、意外、功率骤增或违反所提供的操作说明书的使用，也不适用于非厂家维修或更换的装置。本担保不涵盖电池或与装置相关的电池使用而造成的损坏。本担保仅涵盖工作台维修，所有维修必须在 Aiphone 书面指定的店铺或场所进行。本担保仅限于操作手册中列出的标准规格。本担保不涵盖用户或供应商添加的第三方产品的任何辅助功能。请注意，本担保亦不涵盖功能故障或与 Aiphone 产品互连造成的任何损坏或其他问题。Aiphone 不承担现场服务呼叫产生的任何费用。对于使用过程中出现故障而造成的任何损失或损坏，或任何由此带来的不便或可能造成的损失，Aiphone 将不会提供赔偿。

备忘录

AIPHONE®

Providing Peace of Mind

https://www.aiphone.net/

日本名古屋爱峰有限公司

发行日期：2020 年 3 月 © P0320 MQ 62294